

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction


九阳微电脑智能电饭煲

型号: JYF-20FS01

JYF-20FS02

JYF-20FS61

JYF-20FS62

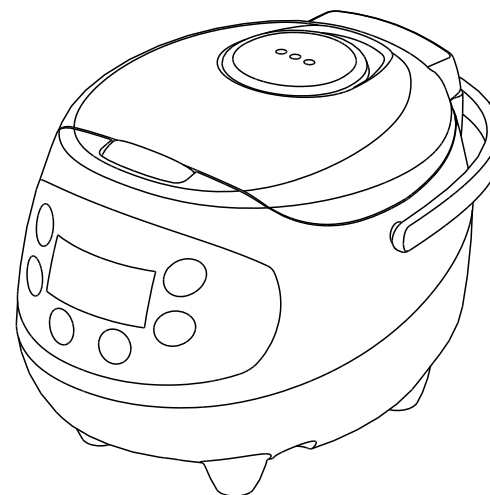

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017


传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线 **400-6186-999**

www.joyoung.com

电气原理图

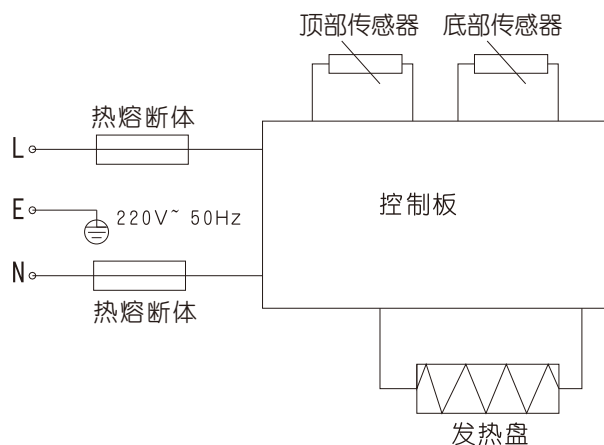

目录

目录	1
前言	2
九阳电饭煲的特点	2
安全使用注意事项	3-4
各部位名称及使用方法	5-7
• 各部位名称	5
• 操作面板	6
• 操作及显示说明	6-7
炊煮前的准备	7-8
烹饪食物	8-12
• 预约功能	8-9
• 保温功能	9
• 标准煮	9
• 精华煮	9
• 再加热	10
• 煲仔饭	10-11
• 婴儿粥	11
• 蒸煮	11
• 炖品	12
• 酸奶	12
清洁与保养	12-13
产品规格表	14
维修服务规定	14
故障及处理方法	15
电气原理图	16
装箱明细	16

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1条

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲，为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读使用说明书、并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为 JYF-20FS01、JYF-20FS02、JYF-20FS61、JYF-20FS62 的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：







- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

九阳电饭煲的特点

- 1 配备不粘内胆，更利于清洗。
- 2 具备多种米饭烹饪程序，充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面、数码管显示、个性化智能按键设计，使操作轻松便利。


安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：


 一般的禁止	 禁止拆卸	 禁止溅水
 必须执行	 禁止触摸	 禁止湿手触摸

⚠ 注意事项


- 不得将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。

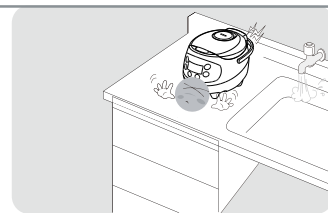


- 使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。

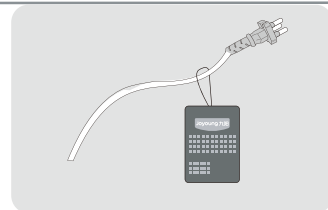

- 不要在不稳定的地点或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。

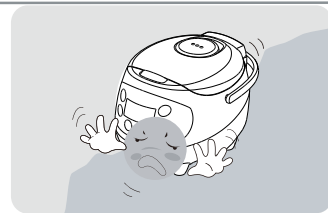


- 请不要使用专用内胆以外的锅具，否则容易造成工作异常等。

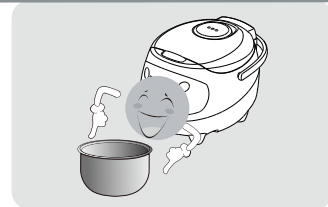


- 请不要在饭煲中放入异物。



- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸，修理。

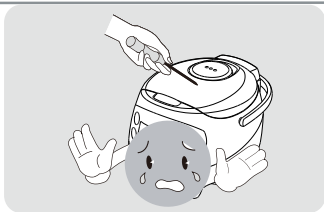


- 请不要让儿童单独使用产品，必要时请大人在旁边指导操作。

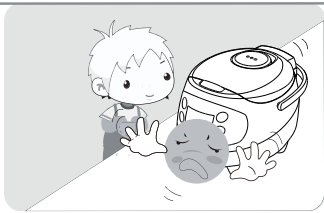


- 使用中以及刚刚使用后不久，请不要触摸上盖和煲体的金属部分。



- 请不要用湿手及湿抹布插拔插头。请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。

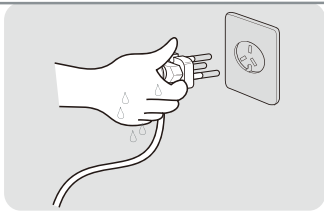


- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。

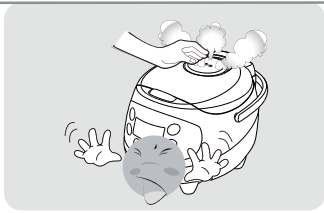

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

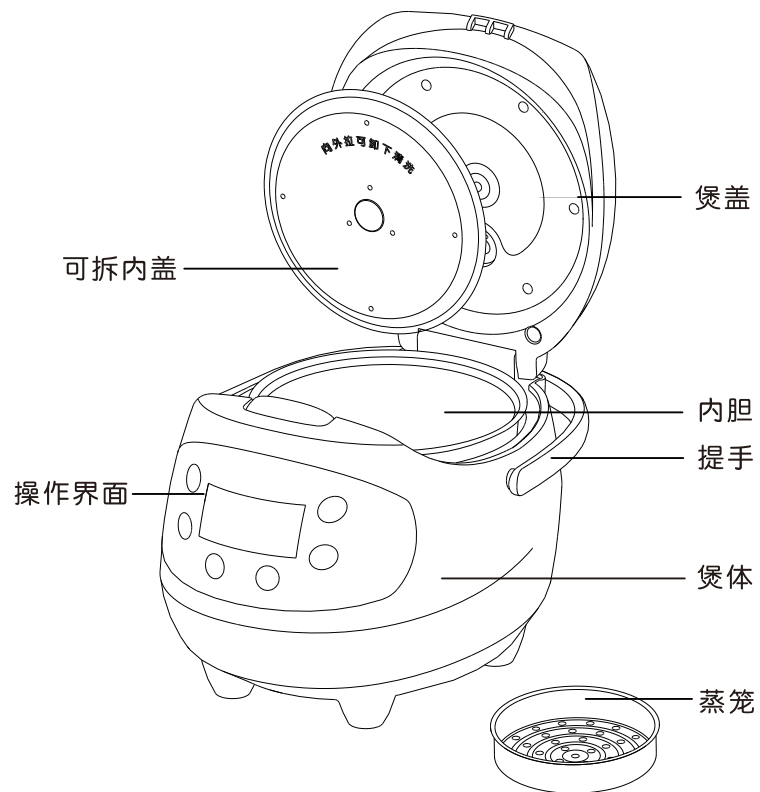


(请以实物为准)

附属品 (各一个)



2. 操作面板

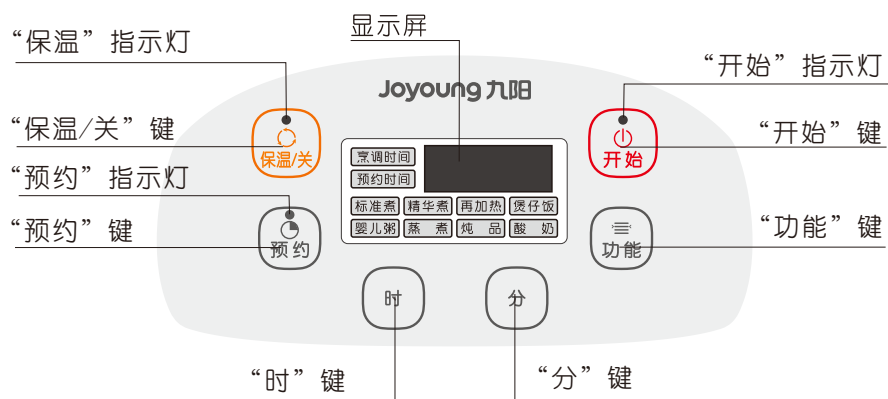

3. 操作及显示说明

1



按**功能**键选定所需烹饪功能（「精华煮」、「标准煮」、「再加热」、「煲仔饭」、「婴儿粥」、「蒸煮」、「炖品」、「酸奶」），对应功能指示灯闪亮，按开始键电饭煲进入烹饪状态。



2



选择「标准煮」、「精华煮」、「婴儿粥」、「蒸煮」、「炖品」任意一个烹饪功能，可进行预约功能设置。选择**预约**功能键，根据所需时间进行烹饪预约。


预约范围：1小时~24小时



3




在烹饪状态下，按**保温/关**键可取消功能选择，按第二下即进入保温状态，保温指示灯常亮，保温时间最长12小时，保温结束后自动进入待机模式。

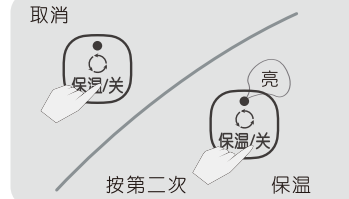

4



- 选定所需烹饪功能后，按**开始**键，电饭煲开始工作。
- 选定功能完成后，蜂鸣器“嘀”“嘀”鸣叫数声提示烹饪完成，电饭煲自动进入保温状态，“保温”指示灯亮起，屏幕显示保温时间。

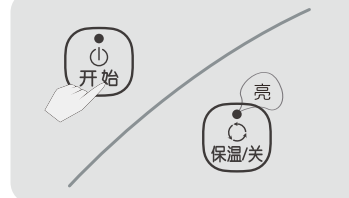


小贴士：

该款智能电饭煲具有断电记忆功能，断电情况下可保持当前功能设置，大约记忆2小时，断电时间过长，设置将取消返回待机状态。

炊煮前的准备

1


确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确；如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

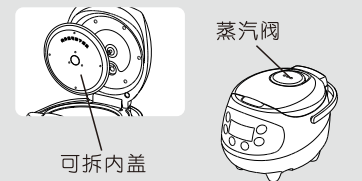

2


用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净；

- 量杯一平杯大约160ml（约150克）
- 不可用内锅直接淘洗

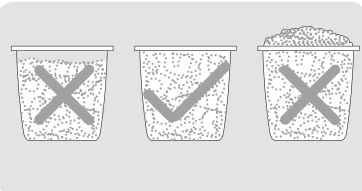


3 请在保持电饭煲内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。


- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线

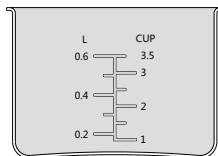

4 将电饭煲内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

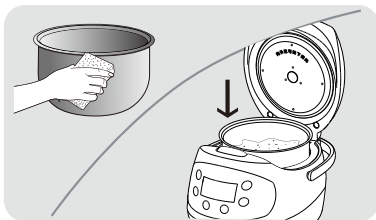

5 合上电饭煲上盖，插上电源插头。按上上盖时，听到咔哒声，扣合到位。插头要牢固地插到插座上。

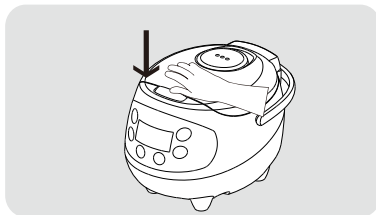

烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

预约功能

1 选择需要预约烹饪的功能：
按功能键选择「标准煮」、「精华煮」、「婴儿粥」、「蒸煮」、「炖品」功能。



2 设置预约开始时间：按 **预约** 键进入设置预约。

- 每按“时”键一次增加1小时；每按“分”键一次增加1分钟，最长预约时间为24小时。

- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。




3 设置完成后按 **开始** 键，电饭煲启动预约。




保温功能

1 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温/关** 键进入保温状态；

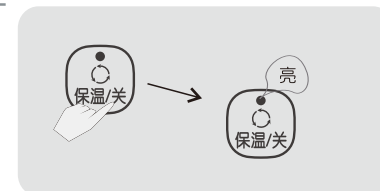

2 合上电饭煲上盖，按 **保温/关** 键，米饭开始进入保温状态；


3 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长12小时。

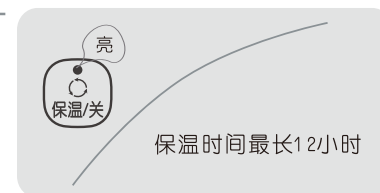

标准煮

按 **功能** 键选择「标准煮」功能,再按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示跑马灯状态;


- 煮饭参考时间: 45分钟

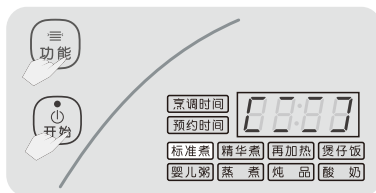

精华煮

按 **功能** 键选择「精华煮」功能,再按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示跑马灯状态;

- 煮饭参考时间: 55分钟

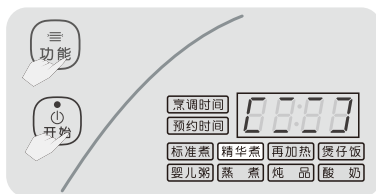


*为了防止米饭结块不好吃, 请在进入保温状态后30分钟内将饭翻松。

*煮饭时间仅供参考, 时间会根据电压、米量、水量、水温、米质的不同稍有变化。

再加热


按 **功能** 键选择「再加热」功能,再按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示跑马灯状态;

- 热米饭时, 可根据个人喜好加入少量水或不加水进行再加热;
- 若反复使用再加热或米饭过少均可能导致焦饭;
- 粥若太干最后不要进行再加热, 以免成糊状。

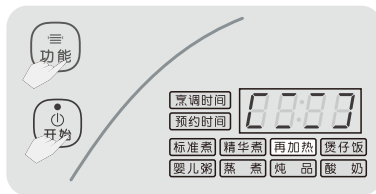


煲仔饭

1 按 **功能** 键选择「煲仔饭」功能, 默认工作时间为1小时30分钟, 时间可以调整的范围是1-2小时, 按 **时** **分** 键调整时间;

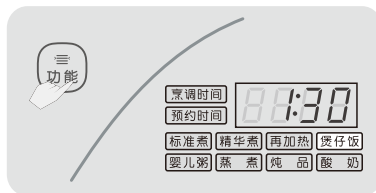


2 按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示烹饪时间倒计时;

- 烹饪一段时间后, 蜂鸣器“嘀”“嘀”鸣叫提示, 此时打开电饭煲加入喜欢的食材, 然后合盖继续煮;

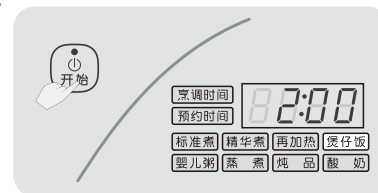


婴儿粥

1 按 **功能** 键选择「婴儿粥」功能, 默认工作时间为1小时30分钟, 时间可以调整的范围是1.5-4小时, 按 **时** **分** 键调整时间;

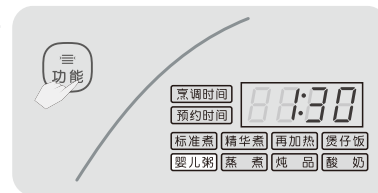


2 按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示烹饪时间倒计时;

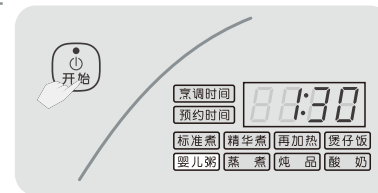


蒸煮

1 按 **功能** 键选择「蒸煮」功能, 默认工作时间为5分钟, 时间可以调整的范围是5分钟-1小时, 按 **时** **分** 键调整时间;

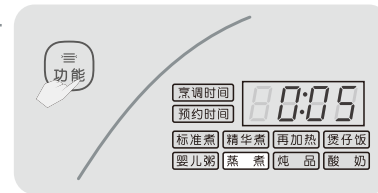


2 按 **开始** 键启动烹饪, 屏幕显示烹饪时间倒计时;

- 屏幕显示时间为水沸腾后开始的倒计时时间

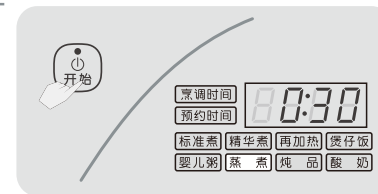


炖品

- 1 按 **功能** 键选择「炖品」功能，默认工作时间为2小时，时间可以调整的范围是2-12小时，按 **时** **分** 键调整时间；

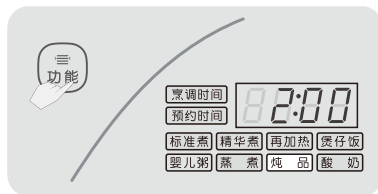


- 2 按 **开始** 键启动烹饪，屏幕显示烹饪时间倒计时；

- 水量不要超过最高水位线刻度

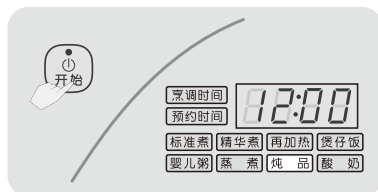

酸奶

- 1 按 **功能** 键选择「酸奶」功能，默认工作时间为8小时，时间可以调整的范围是6-12小时，按 **时** **分** 键调整时间；

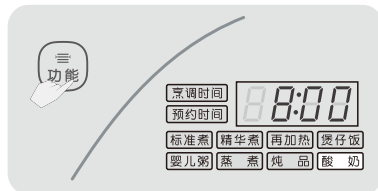

- 2 按 **开始** 键启动烹饪，屏幕显示烹饪时间倒计时；




清洁与保养

- 电饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）


- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆卸内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：

- 1 打开煲盖，将可拆内盖往外提，即可将其从煲盖上取下，然后用清水将其清洗干净并用软布擦干。之后将可拆内盖装回去，推进去时听到“咔”声后即安装完毕。

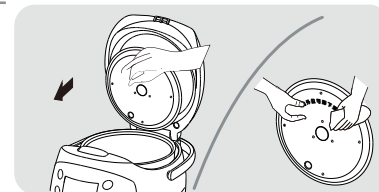


- 2 将蒸汽阀往外拉从煲盖取出，旋转将蒸汽阀上下分离开来，用清水将其清洗干净并用软布擦干，之后将蒸汽阀上下盖旋转合好，并将其安装到煲体盖上。

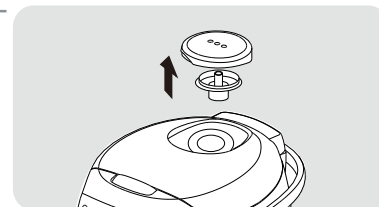

- 3 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。



- 4 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

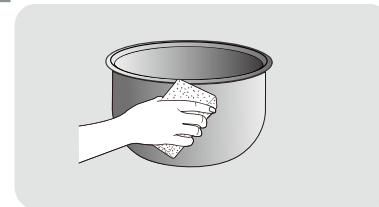

电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆卸内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	JYF-20FS01	JYF-20FS02	JYF-20FS61	JYF-20FS62
额定电压	220V~ 50Hz			
额定功率	350W			
能效等级	3级			
额定容量	2L			
煮米量 (杯)	1-3.5			
适合人数	1-3人			
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB12021.6-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012			

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

在使用过程中如发现饭煲出现故障，请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理：

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	电路电源没有接通	检查电源是否接通
	线路故障	送指定的售后服务部进行维修
发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	熔断器烧断	
	发热盘故障	
指示灯亮 发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	发热盘故障	
饭不熟	煮的量过多或过少	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间
	米与水的比例不对	调整米与水的比例
	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	在内胆和发热盘之间有异物	清理异物， 但切勿使用水直接清洗
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
传感器故障		
煮成焦饭	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
	传感器故障	
工作未完成前 自动进入保温功能	未放入内胆	切断电源， 待饭煲降温后仍可正常使用
	内胆内无水干烧	
	内胆未放好，悬空	
煮粥大量溢出	煮的量过多	将量调整到适中
数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4	电路故障	先按取消键，然后拔电后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修