

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线


400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲
Y-80YS2

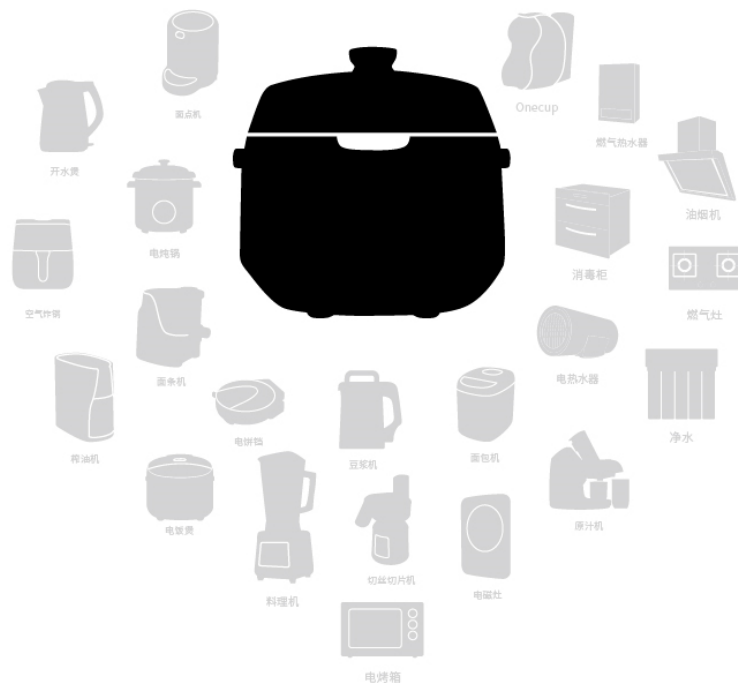

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书，并妥善保管。

目录

目录	1
前言	2
安全使用注意事项	3-6
各部件名称及使用方法	7-9
• 各部件名称	7
• 操作面板	8
• 操作说明	8-9
炊前准备	10
各功能保压时间及压力对照表	11
烹饪食物	12-14
烹饪例说明	14-18
清洁与保养	18-19
产品规格表	19
执行标准	19
故障及处理方法	20
温馨提示	21
电气原理图	21
装箱明细	21
有害物质限制使用标识表	22
食品接触材料信息	23
售后服务	24

前言

九阳牌电压力煲产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳电压力煲产品具有控压精准稳定、可调节口感、预约时间等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节烹饪压力及口感，使烹饪效果更加理想。煲内压力可达70kPa，烹饪速度快，省时方便。更设有多重安全保护装置，使用更加安全可靠。

本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的主要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项 ⚠ 必须遵循操作项 Ⓜ 日常注意操作项


危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。




警告

- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆，以防造成机器漏气、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热，否则会导致变形、损坏。

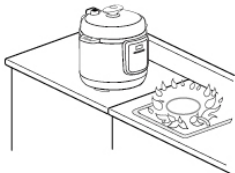

警告

- ⚠ 必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀，确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代，以免引起机器故障，造成人身伤害、财产损失。
- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- ⚠ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ⚠ 产品处于安全眼未落下状态或开盖困难时，严禁强行开盖，以免烫伤。

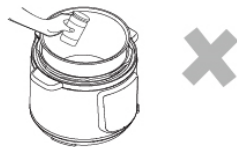



- ⚠ 煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。



注意

- Ⓜ 工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
- Ⓜ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。


- Ⓜ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

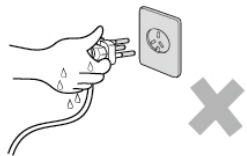




- Ⓜ 请勿烹饪酸性食品（pH < 5）

- Ⓜ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

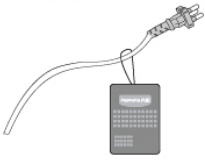注意



- ❗ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
 - ❗ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。
- 
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
 - ❗ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。
 - ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
 - ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
 - ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。
 - ❗ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。
 - ❗ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。
 - ❗ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
 - ❗ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
 - ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
 - ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
 - ❗ 本产品仅限于中国大陆海拔3000米以下地区使用。

注意

- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
 - ❗ 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞
 - ❗ 限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气阀损坏引起漏气现象。
 - ❗ 烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟、糊锅、喷溅等现象，造成人身伤害、财产损失。
 - ❗ 烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀，以免烫伤。
- 
- ❗ 内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后使用，以免造成机器工作异常。
 - ❗ 为避免密封圈老化引起伤害事故，请定期检查密封圈，若存在破损、变形、漏气等现象，请及时到九阳售后服务部购买、更换。
- ❗ 使用前，确认密封圈已安装到位，防止使用过程中漏气。
 - ❗ 必须直到压力充分释放后，方可打开容器
 - ❗ 烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸气排出，应立即停止使用，以免烫伤，并按“煲盖漏气”故障处理或送九阳售后服务部维修。
- 
- ❗ 搬移产品时，请端提手或煲体底部隐藏把手，切勿直接提上盖手柄，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。
- 
- ❗ 清洗内胆时，请使用海绵或软质材料布擦洗。请勿使用钢丝球、铁铲等硬质器具刮洗，防止划伤内胆表面。
 - ❗ 盛取米饭等食物时，手不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。

各部件名称及使用方法

1. 各部件名称

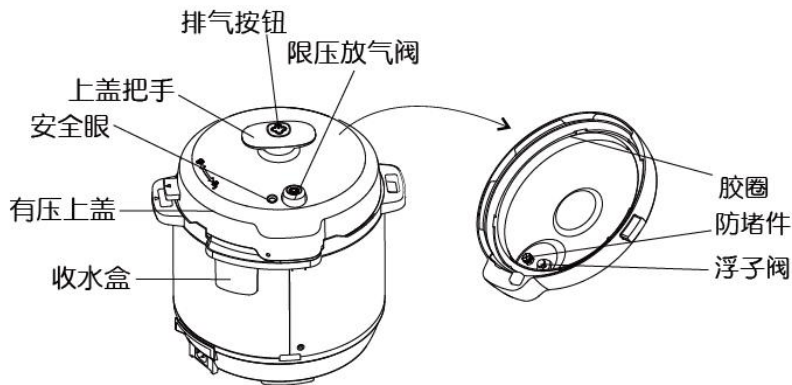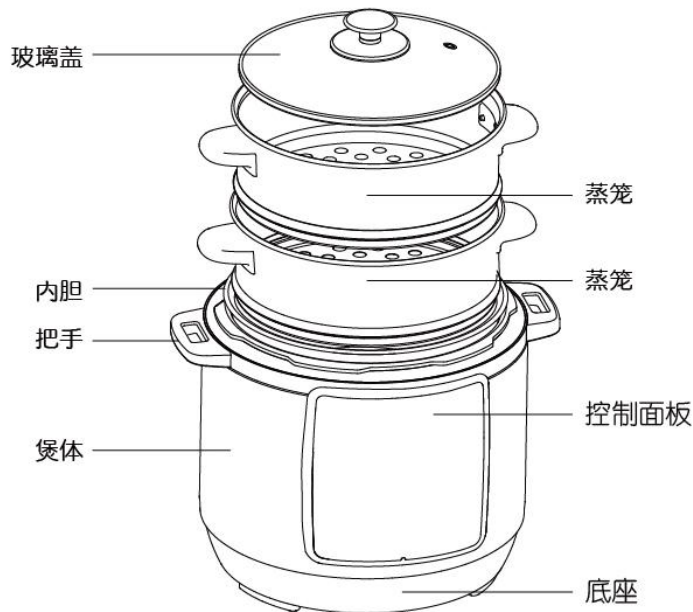

2. 操作面板



3. 操作说明

1 烹饪功能菜单

- 烹饪功能菜单分为有压焖炖和无压蒸煮两部分，每部分10个功能菜单。烹饪时请选择相对应的盖子。
- 按下按键，选择相应的功能，等待7秒后，机器开始工作。

有压焖炖 {米饭 五谷饭 稀饭 八宝粥 煲汤
甜品 排骨 炖肉 牛羊肉 豆/蹄筋}

无压蒸煮 {蒸包子/馒头 蒸蛋羹 蒸菜 蒸肉 蒸鱼
蛋糕 开盖收汁 煮面食 卤煮 老火汤}



2 保温取消

- 按此键可在任何情况下取消工作状态进入待机，再按下此键可进入保温状态。
- 保温5 小时后自动转入待机。

保温取消

待机状态
b
保温状态

3 预约时间

- 选择除“蛋糕”、“煮面食”外的烹饪功能，可按 **预约时间** 键来进行预约设置。
- 预约时间范围为：**0.5-24小时**。

预约时间

预约时间范围为：
0.5-24小时

4 口感选择

选择除“蛋糕”、“煮面食”外的烹饪功能，可按 **口感选择** 键选择「清香」、「标准」、「浓郁」三种口感。

口感选择



5 压力选择


选择有压焖炖功能里的主功能后，可按 **压力选择** 键选择压力。

压力选择



炊前准备


- ### 1
- 将收水盒从说明书包装袋中取出装到收水圈上。

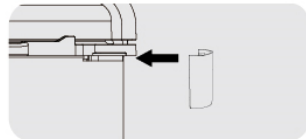


- ### 2
- 开盖前，确保安全眼落下，用单手握紧上盖手柄，顺时针方向旋转有压上盖至限位边，然后向上提起有压上盖。




- ### 3
- 取出内胆，将食物和水放入内胆中。食物量不得超过内胆最高刻度线（FULL），不得少于内胆最低刻度线，烹饪米饭时，请参照米饭刻度线。

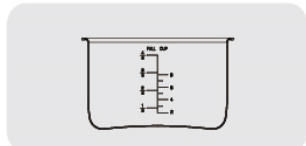


- ### 4
- 将内胆放入煲体内。放入前请保持内胆和发热盘的清洁及干燥，放入内胆时保证发热盘与内胆接触良好，无卡滞现象。

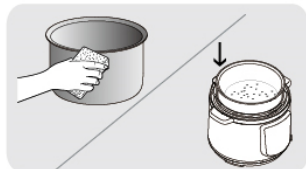

- ### 5
- 合盖：选择对应的盖子，若为无压烹饪功能，直接盖上玻璃盖即可；若为有压烹饪功能，选择有压上盖按以下步骤操作。
- 检查胶圈已放入上盖的方孔内，且胶圈均匀贴于上盖内侧。
 - 手握上盖手柄逆时针方向合盖。

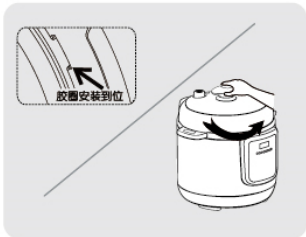

- ### 6
- 放置好限压放气阀。

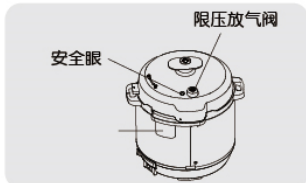

- ### 7
- 检查安全眼已落下。（未加热工作之前安全眼是落下的）

各功能保压/剩余时间及压力对照表

功能	保压时间(分钟)			压力(kPa)
	清香	标准	浓郁	
米饭	8	9	12	30
五谷饭	12	13	16	50
稀饭	10	15	20	40
八宝粥	15	20	25	40
煲汤	18	20	25	50
甜品	10	15	20	50
排骨	8	10	12	40
炖肉	9	12	15	50
牛羊肉	15	20	25	70
猪蹄筋	22	30	35	70
蒸包子/馒头	12	15	18	0
蒸蛋羹	8	10	15	0
蒸菜	10	12	15	0
蒸肉	12	15	18	0
蒸鱼	10	12	15	0
蛋糕	/	40	/	0
开盖收汁	5	8	10	
煮面食	/	--	/	0
卤煮	60	80	90	0
老火汤	90	120	180	0

注1: 以上表格内保压时间/剩余时间均为近似值。

注2: 有压焖炖功能请选择有压上盖; 无压蒸煮功能请选择无压玻璃盖。蛋糕功能两款盖子可通用。

注3: 煮面食功能需要人工操作(详见烹饪例说明), 60分钟为水维持沸腾的最长时间。

注4: 本机带有节能省电模式, 当选中功能后2分钟未做其他任何操作, 显示屏自动降低亮度, 此时按下任意按键, 亮度恢复。

烹饪食物

预约时间功能

- 选择相应的烹饪功能按键(蛋糕、煮面食除外), 使烹饪功能指示灯处于闪烁状态。
 - 预约时间只能在烹饪功能选定的状态下设置

例:



- 在烹饪功能指示灯闪烁时按下 **预约时间** 键, “预约”指示灯亮, 显示屏显示00:30



- 再次按动 **预约时间** 键, 显示屏显示以30分钟为单位递进, 设置预约时间为机器开始工作需等待的时间。

以30分钟为单位递进



注: 说明书未标注的其他烹饪功能, 均可参照此功能操作方法进行操作。

口感选择功能

- 选择相应的烹饪功能按键(蛋糕、煮面食除外), 使烹饪功能指示灯处于闪烁状态。
 - 口感只能在烹饪功能选定的状态下设置

例:



- 在烹饪功能指示灯闪烁时按下 **口感选择** 键可选择「标准」、「浓郁」、「清香」三种口感。
 - 默认口感: 标准



- 口感选择完成后, 若无其它操作, 等待7秒, 电压力煲开始工作。

显示屏动态显示跑圈:



压力选择功能

1 选择相应的烹饪功能按键（蛋糕、煮面食除外），使烹饪功能指示灯处于闪烁状态。

- 口感只能在烹饪功能选定的状态下设置

例：



2 在烹饪功能指示灯闪烁时按下**压力选择**键可选择压力，多次按下压力键可循环选择压力。

压力选择



3 压力选择完成后，若无其它操作，等待7秒，电压力煲开始工作。

显示屏动态显示跑圈：



烹饪过程说明

有压焖炖类：选择烹饪功能后，烹饪功能指示灯闪烁，显示屏显示默认保压时间，7秒后，功能指示灯常亮，显示屏动态跑圈，升压指示灯点亮。当食物煮沸后，沸腾指示灯点亮，继续加热。当压力到达设定压力后，保压指示灯点亮，显示屏显示保压时间，并开始倒计时。保压结束后，降压指示灯点亮，显示屏显示“F0”，机器进入减压冷却状态。降压结束后，完成指示灯点亮，机器自动进入保温功能，保温灯点亮，并提示5声，显示屏显示“b”。

无压蒸煮类：选择烹饪功能后，烹饪功能指示灯闪烁，显示屏显示默认剩余时间。7秒后，功能指示灯常亮，显示屏动态跑圈，剩余时间指示灯点亮。当食物煮沸后，剩余指示灯点亮，显示屏显示剩余工作时间。当剩余时间结束后，完成指示灯点亮，机器自动进入保温功能，保温灯点亮，并提示5声。显示屏显示“b”。

开盖取食物（有压焖炖类）

1 煮流质食物（汤、粥类等）时，请勿触碰限压放气阀，必须冷却至安全眼落下后，方可开盖；

2 煮不含流质食物时，开盖前先按下排气按钮，进行排气，排气时请勿靠近限压放气阀，以免烫伤，待安全眼落下后，方可开盖；

3 开启有压上盖时要用手紧握上盖手柄，顺时针方向旋转有压上盖至限位边，然后向上提起有压上盖。



烹饪例说明

米饭

1 用量杯量好需要的米量并洗净，一量杯约140克；



140g/杯

2 洗净的米放入内胆，按照比例放入适量的水，米饭1:1-1:1.3，五谷饭1:1-1:1.2

- 大米量时要适当增加水量



3 将内胆放入煲体；

- 参照炊前准备4



4 选择对应的盖子合盖到位，连接好电源，选择相应烹饪功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，您就可以开盖享用营养健康又养生的各色米饭了。



小贴士

* 正确使用量杯：



* 五谷饭配方：粳米1杯、糯米3/4杯、玉米渣3/4杯、荞麦3/4杯、燕麦3/4杯，可根据个人喜好更改配方，更改配方时，请相应更改水量，有豆类等难熟物料的配方请先将难熟物料浸泡，浸泡时间：绿豆1-2小时、黄豆/红豆4-8小时、黑豆8-10小时。

稀饭、八宝粥、煲汤、甜品、卤煮、老火汤

- 1 将烹饪所需的所有食材处理洗净后，一起放入内胆中，添加适量的水；
 - 一般粥类以1:7的米水比例为宜，一般汤类以水淹没食材或者稍高于食材为宜。



- 2 将内胆放入煲体；
 - 参照炊前准备4



- 3 选择对应的盖子合盖到位，连接好电源，选择相应的烹饪功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，您就可以开盖享用香浓美味的食物了。



小贴士：安全眼未落下时，请勿触碰限压放气阀，请勿强行开盖，以防烫伤。

排骨、炖肉、牛羊肉、豆/蹄筋

- 1 将烹饪所需的所有食材处理好后，一起放入内胆中，视烹饪菜目添加适量水：一般菜目请添加1杯水，如食材中有吸水量较大的原料（如土豆、胡萝卜等），请添加2杯水；



- 2 将内胆放入煲体；
 - 参照炊前准备4




- 3 选择对应的盖子合盖到位，连接好电源，选择相应的烹饪功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，您就可以开盖享用香浓美味的食物了。

小贴士


- * 安全眼未落下时，切勿强行开盖，以免烫伤；
- * “豆/蹄筋”功能适合烹饪以猪蹄、蹄筋、肘子等难熟材料为主料的菜品和汤品，豆类烹饪前建议浸泡2-8小时；
- * 一次烹饪食物量不宜超过最高刻度线的一半，食物量大时，请选择“浓郁”口感；
- * 烹饪肘子等大块肉类时将原材料完全剖开并深划几刀，单块肉重量最好不要超过250克，同时选择“浓郁”口感。

蒸包子/馒头、蒸蛋羹、蒸菜、蒸肉、蒸鱼

- 1 在内胆里添加适量的水，建议1-3升。将内胆放入煲体。
 - 参照炊前准备4

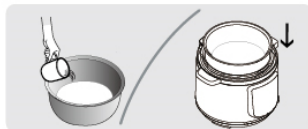

- 2 将烹饪所需要的所有食材处理洗净后，装盘放入蒸笼里，再将蒸笼置于内胆上。

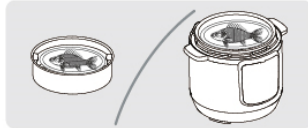

- 3 盖上玻璃盖，连接好电源，选择相应的烹饪功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，您就可以开盖享用美食了。



小贴士

- * 蒸好后不要马上揭开盖子，以防烫伤。
- * 蒸鱼时建议将鱼洗净后抹上盐、料酒和味精，并在鱼肚和鱼嘴里塞入葱姜丝，腌制片刻。

开盖收汁

- 1 烹饪好的食材放入内胆。（如需收汁，可使用该功能）



2 内胆放入煲体。



3 盖上玻璃盖或不盖，选择开盖收汁功能，时间到或自己取消结束。



蛋糕

1 制作蛋糕胚：


- 将打蛋器、不锈钢盆、勺充分洗净并保证干燥；
- 取3个鸡蛋，将蛋清、蛋黄分开；
- 在蛋黄中加入5毫升色拉油，20克细砂糖、15毫升牛奶搅匀，分次撒入50克左右低筋面粉，边撒边轻轻搅拌，面粉需要根据实际情况调节，最终制成均匀的面糊即可；
- 在蛋清中加入5滴白醋、40克细砂糖粉，用打蛋器打至硬性发泡（即能像奶油一样堆起，即使倒过容器也不会滑落）；
- 将蛋清泡倒入蛋黄糊中轻轻拌匀，制成蛋糕胚。

2 在内胆底部和边缘抹上色拉油，并将外部擦干，放入煲体；



3 合盖到位，连接好电源，选择 **蛋糕** 功能，此时蛋糕功能灯闪烁，闪烁7秒后，功能指示灯持续点亮，经过1-2分钟预热，机器发出5次“嘀”声，提示预热完成，开盖将蛋糕胚倒入预热好的内胆中，合盖到位，电压力煲进入蛋糕烹饪工作程序；

4 烹饪结束后，保温指示灯点亮，显示屏显示“b”，提示5声，您就可以开盖享用美味的蛋糕了。

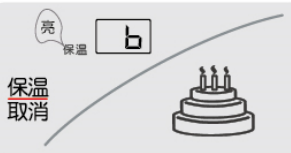


小贴士

- * 打发蛋清一定要使所有用具无油无水、蛋清中不掺蛋黄，才能打发到良好的效果；
- * 没有低筋面粉时可以用一般面粉加30%玉米淀粉代替；
- * 混合蛋清和蛋黄糊时要小心轻拌，避免将蛋清泡破坏，影响蛋糕柔软度；
- * 如需调整蛋糕量，请按比例增减各种原料。不同容量锅适合制作不同蛋糕量，本机适合3到6个鸡蛋量。
- * 制作完成后尽快打开煲盖，避免冷凝水滴在蛋糕表面，开盖后冷却3-5分钟再取出蛋糕；
- * 制作蛋糕糊时可加入橙粉、咖啡等，可制作出口味更加丰富的蛋糕。

煮面食

1 在内胆里添加适量的水，将内胆放入煲体，盖上玻璃盖。


- 参照炊前准备

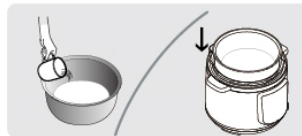

2 选择煮面食功能，待水烧开后（显示屏显示“—”），放入面条，轻搅两下。



3 煮面时间约3-4分钟，之后依次放入调料与配菜。再稍微煮1-2分钟后捞出食物即可。

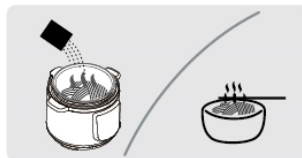

清洁与保养

- 请在拔掉电源插头，产品完全冷却的状态下清洗和保养。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。


1 用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路。



2 内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。




3 盖子和蒸笼可直接用水清洗

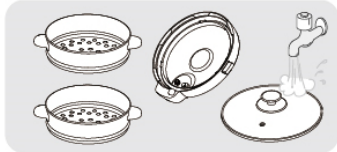

4 用水清洗有压上盖内侧，包括胶圈、限压放气阀、限压放气管、安全眼等，然后用干净的湿布擦干净。



5 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、胶圈、限压放气阀等已正确安装。

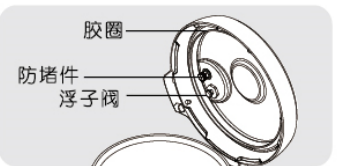

产品规格表

型号	Y-80YS2
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	1200W
额定容量	8.0L
内胆口径	250(mm)
额定工作压力	70kPa
限压压力	105kPa
保温温度	60℃~80℃
产品尺寸	350 × 340 × 330(mm)


执行标准

企业标准：Q/JY 006-2017

故障及处理方法

	故障现象	故障原因	处理方法
1	合盖困难	胶圈未放置好	放好胶圈
2	开盖困难	放气后安全眼未落下	用筷子轻推安全眼
		煲内有压力	等煲内压力下降,安全眼落下后再开盖
3	煲盖漏气	未放上胶圈	检查胶圈是否按要求放好
		胶圈粘有食物残渣	清洁胶圈
		胶圈磨损	送九阳售后服务部维修
4	安全眼漏气	安全眼密封圈粘有食物残渣	清洁安全眼密封圈
		安全眼密封圈磨损	送九阳售后服务部维修
5	安全眼不能上升	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水
		有压上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
6	工作时限压放气阀强烈排气	压力控制失灵	送九阳售后服务部维修
7	通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
		熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
8	数码屏显示E1,蜂鸣器报警	温度传感器开路	送九阳售后服务部维修
9	数码屏显示E2,蜂鸣器报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
10	数码屏显示E3,蜂鸣器报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修
11	数码屏显示E4,蜂鸣器报警	压力开关短路	送九阳售后服务部维修
		胶圈长时间漏气(80分钟)	
12	数码管显示E6,蜂鸣器报警	合盖报警	请根据所选烹饪功能,使用相对应的盖子
13	数码管显示E7,蜂鸣器报警	开盖报警	请根据所选烹饪功能,使用相对应的盖子

电气原理图

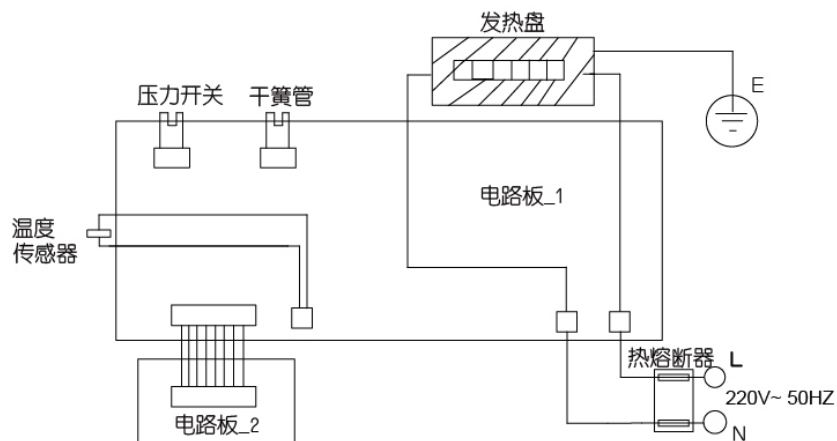

装箱明细

整机	电源线	饭勺	量杯	说明书	合格证	收水盒	玻璃盖	蒸笼
1台	1根	1把	1个	1本	1张	1个	1个	2个

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电压力煲产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(饭勺、上盖等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(推杆等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器*	○	○	○	○	○	○
风扇支架*	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
电热器(发热盘等)	○	○	○	○	○	○
水泵*	○	○	○	○	○	○
开关、定时器*	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(大隔热垫、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

电压力煲食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10（螺钉、垫片、测温器等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17（钢盖、蒸笼等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr19Ni10（测温器等）	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金3003基材（聚四氟乙烯涂层，内胆）	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金YL101基材（聚四氟乙烯涂层，内盖）	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6061（浮子螺母等）	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材（搪瓷涂层，内胆）	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材 （聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层，内胆）	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP（量杯、饭勺等）	GB 4806.7-2016	符合	
	PC（量杯、饭勺等）	GB 4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层（铝合金3003基材，内胆）	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层（铝合金YL101基材，内盖）	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层（冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层 （搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB 4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层（冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB 4806.3-2016	符合	
橡胶（密封圈等）	GB 4806.11-2016	符合		
玻璃（锅盖等）	GB 4806.5-2016	符合		

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品（pH<5）。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。