

产品型号: JYL-Y99S
 额定功率: 1200W
 额定电压: 220V

VI160815

九阳股份有限公司
 Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
 No. 999 Meili Road, Huayin District, Jinan
 邮编: 250118
 传真: 400 6186 996
 www.joyoung.com

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书
 Operation Instruction

高速破壁料理机
 JYL-Y99/JYL-Y99S



使用前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

前言

尊敬的用戶:

感谢您使用九阳高速破壁料理机。本说明书适用于“JYL-Y99、JYL-Y99S”产品,书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,未尽事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国强制性产品认证(CCC)颁发的食品接触安全认证,食品接触材料均符合相应法规和标准要求,请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温暖、便捷与健康。

中国发明专利: ZL20110115234.6

本设备包含型号核准代码为: CMHFD XXXXX YZZZZ 的无线电发射模块。

目录

- 第一章 安全注意事项 01
- 第二章 产品部件名称 04
- 第三章 操作界面及功能介绍 06
- 第四章 APP 安装及设备添加 07
- 第五章 APP 操作及使用办法 09
- 第六章 本地操作及使用办法 12
- 第七章 清洁和保养 16
- 第八章 故障分析及排除 18
- 第九章 产品基础信息和装箱明细 19
- 第十章 电气原理图 20

有害物质限制使用标识表 21
 食品接触材料信息表 22
 售后服务 23

第一章 安全注意事项


警告 对可能导致人员伤亡、财产损失的风险要警惕。

- 产品运行中,请勿触摸加热部位。
- 产品运行中,严禁开盖。
- 请勿用空气、杯体作气,以免发生烫伤。
- 请勿将杯体放入水中,以免发生触电。
- 热的液体倒入杯体时,由于快速蒸发,应小心热蒸汽从杯中喷出。

注意 对可能导致人员伤亡或物质损害的风险要关注。

- 本产品仅适用于家庭使用,请勿作为其他用途。
- 本产品仅在中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品为I类电器,为防止触电,使用前请确认接地线连接良好。
- 本产品不可由存在缺陷、感官或精神能力较弱或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他人安全的人对他们进行与器具使用有关的监督指导。应照看儿童,确保他们不玩本产品。
- 本产品输入电压频率为220V/50Hz,接通电源前,请检查是否与当地电压相符。高压或过低电压可能会影响产品性能或损坏电器元件,建议使用电压器,以确保产品正常使用。
- 本产品仅限于与配套(包括产品本身配置的和本公司独立出售的)连接器、主体等部件一起使用,请勿使用非配套的附件,以免影响产品性能或发生危险。
- 使用前请检查主体、杯体等部件是否完好。如发现损坏,请停止使用并报知本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理,以免影响产品性能或发生危险。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

第二章 产品部件名称

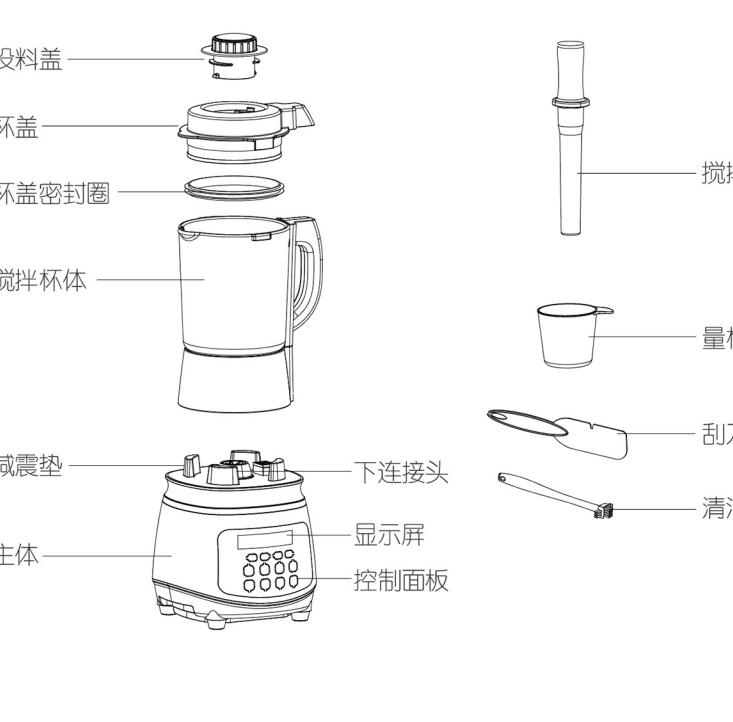

注: 产品图片请以包装内实物为准!

19. 本产品连续运行时间不得超过6分钟(各种程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示),每次搅拌后需停1分钟;以上为一个周期,连续工作3个周期后,必须断开电源,冷却15分钟后再次工作,以保证产品安全。
20. 本产品连续加热时间不得超过90分钟。DIY加热可以持续加热4小时,如果在制作热饮时,重新通电,请重新加热重新制作,以免造成故障。
21. 本产品运行过程中若有液体溢出,请及时清理,避免液体溢出至连接底座。在加工过程中,请及时关闭开关、断开电源,再进行清理,以免发生危险。
22. 如刀头卡住,请及时清理,以免发生危险。
23. 产品加工完毕,提示音“提示”提示音,请先断开电源,再取下杯体、杯盖等部件,以免发生危险。
24. 如果产品运行过程中突然停止工作,可能是电机过热触发的自我保护行为,请断开电源,冷却20-30分钟后方可使用。
25. 本产品使用智能芯片控制,启动时会有提示音,请保持正常音量,杯体及与食品接触部件请勿长时间进行清洗。排空杯体和清洗部件时,请小心操作,务必注意锋利的刀刃,以免划伤(可佩戴防护手套)。
27. 严禁冲洗杯体及杯盖组合器,以免发生触电事故。
28. 严禁将杯体及杯盖组合器放入水中清洗,必须擦干或晾干后才能使用。
29. 请勿将本产品置于高温、强磁、强辐射等环境中,以免发生触电事故。
30. 请勿将本产品置于高温、强磁、强辐射等环境中(如天然气、沼气等)等环境中,以免发生触电事故。
31. 无人使用时请及时关闭电源,断开电源,以免产品发生短路。
32. 丢弃本产品时,请及时向有关部门回收,请勿随意丢弃,请及时向有关部门回收。
33. 本产品在高转速时会产生一定程度的机械噪声,打扰之处,敬请谅解。

9. 请勿用手触碰、拔电源插头,以免触电。断开电源时,请用手握住插头拔出,请勿拉扯电源线,请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物,以免损坏电源线。
10. 使用本产品时,请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等软质物品上操作本产品,并远离台面边缘,以免产品倾倒或发生危险。
11. 禁止空载(杯中无食材)或超载(食材量超过额定值)使用本产品。(如图3)
12. 本产品的速度与时间调节功能仅适用于DIY食谱制作。
13. 接通电源前,请确认开关处于关闭状态,并且其他附件已安装到位。
14. 在更换产品接触部件前,请务必断开电源并打开电源开关。
15. 产品运行时,严禁移动产品、提拉杯体或触碰刀头、电机等可动部件,以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、浸液或清洗本产品的任何部件之前,请关闭开关、断开电源,以免产品通电或启动。
17. 产品工作时,严禁打开杯盖添加食材,以免发生飞溅烫伤。可在打杯盖中部的投料盖,通过投料孔添加食材。(如图2)
18. 严禁将搅拌棒直接伸入杯体中搅拌,以免损坏刀头、电机或发生危险。
19. 打开杯盖中部的投料盖,将搅拌棒通过投料孔插入。(如图3)

第三章 操作界面及功能介绍

● 工作状态下显示介绍:



注: 产品图片请以包装内实物为准!

● 量杯——常见食材重量参照表

食材	1杯量	重量/克
黄豆	1杯	90
大米	1杯	110
小米	1杯	120
绿豆	1杯	100
红豆	1杯	100
黑芝麻	1杯	80
白芝麻	1杯	80
燕麦	1杯	100
花生	1杯	80
腰果	1杯	70

以黄豆为例的1杯杯。



● 各区域功能介绍:

显示当前程序剩余时间
 显示WiFi链接状态
 显示当前程序剩余时间
 显示当前程序剩余时间
 显示当前程序剩余时间

● 界面功能介绍:

功能介绍	粉碎杯体	玻璃搅拌杯(带加热功能)	备注
五谷浆	用于制作五谷豆浆、杂粮浆、豆浆等	√	用于干豆或豆粉。食材与水比例约1:8,用绿豆豆浆,食材与水比例约1:6,总食材量不超过1400mL
汤/糊	用于制作各种汤粥/羹、糊、粥、芝麻糊等	√	总食材量不超过1400mL
杂粮粥	用于制作各种杂粮粥,如小米粥、大米粥等	√	用大米或杂粮,食材与水比例约1:9,总食材量不超过1400mL
果蔬汁	用于制作各种果蔬汁、果蔬汁、果汁等	√	总食材量不超过1750mL
酱料	用于制作各种酱料	√	建议食材量为500g,程序设定的时间为6分钟
点动清洗	用于快速清洗杯体内部及搅拌棒	√	清洗杯体时建议加入水量在500mL~750mL,清洗1分钟即可。请自主关闭电源
调温	用于对食材的加热	√	初始设置温度为70℃,每按一下增加1℃,设置范围在40℃~100℃,长按可以持续增加设置温度

注:


1. 一键功能是指定义的运行速度和加热时间,不需要再进行调节。
2. 各功能食材量是指定义的运行速度和加热时间,不需要再进行调节。
3. 程序运行时,请勿将杯体放入水中清洗,以免发生触电事故。

第四章 APP安装及设备添加 (仅JYL-Y99S适用)


● 添加二维码

1. 打开手机WiFi功能,连接到WiFi网络中。
2. 扫一扫二维码,进入下载界面,根据提示选择对应的下载链接,点击下载并安装【天猫精灵】APP。

● 打开【天猫精灵】APP,点击右上角【我的】,然后点击添加智能设备



● 点击【扫码添加设备】,扫描此二维码



● 破壁机插上电源并接通电源,同时按破壁料理机上的“预约”和“保温”键2秒钟,听到提示音的一声,显示主体操作界面WiFi指示闪烁(如接通电话,WiFi指示灯已长亮,表示WiFi已连接,无需此步骤)。在对话框中输入手机号码和WiFi名称和密码,点击【下一步】等待设备配对,配对成功。点击【进入设备详情页】



● 此时,可以修改设备名称。点击【进入设备控制页面】(以实际操作界面为准)



第五章 APP操作及使用办法 (仅JYL-Y99S适用)

● 确保手机连上网络,打开“天猫精灵”APP,选择已绑定的【破壁机】,进入本产品主页面。再点击【进入设备控制页面】




● 可直接选用APP预设的功能,进行操作(以实际操作界面为准)



第六章 产品使用方法

● 玻璃搅拌杯(热杯) 安装说明

1. 将杯盖安装在杯盖上下压板处,组成杯盖组件;
2. 将杯盖组件安装到杯体上部,组成玻璃搅拌杯组件;
3. 将玻璃搅拌杯组件安装到主机上。

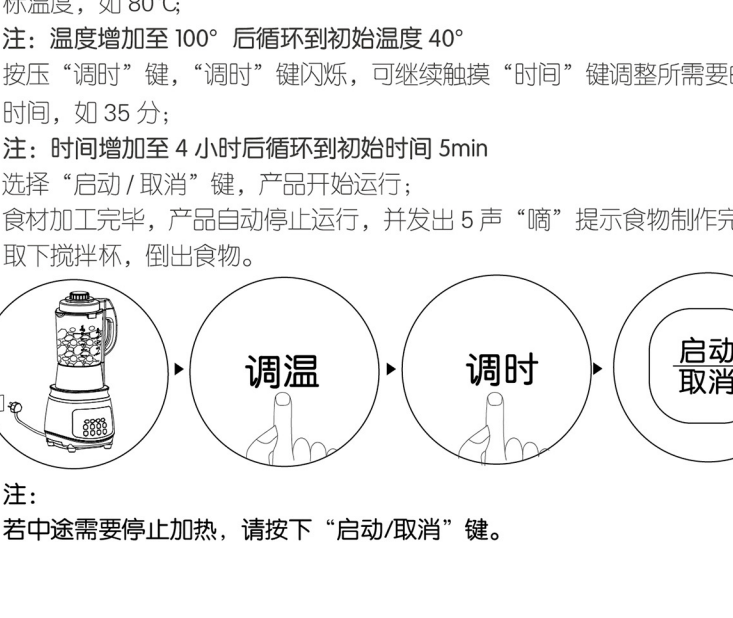

● 一键功能详细使用说明

1. 将需要加工食材放入搅拌杯内,盖上杯盖及投料盖,并确保下压板转到位;

注:

- 1. 请勿向杯体密封器。
- 2. 食材量不能超过说明书及食谱要求。
- 3. 制作热饮时,食材及液体总量不超过1400mL;冷饮时,食材及液体总量不超过1750mL。

2. 将装好食材与杯盖的搅拌杯组件安装在主机上;



3. 接通电源;

4. 选择所需对应的功能按键;

5. 按下“启动/取消”键,机器开始运行;



6. 食材加工完毕,产品自动停止运行,并发出5声“滴”提示食材制作完成,同时有变亮灯光亮起;待刀片完全停止转动后取下搅拌杯,倒出食物。

注:


1. 产品工作中,除“启动/取消”键,其它按键无反应属正常现象;
2. 加热功能(五谷豆浆、汤/糊、杂粮粥、炖煮)加工完毕,产品显示-- --表示产品进入保温状态。保温最长4小时。



● DIY 功能详细使用说明

加热功能操作

1. 将食材放入已清洗好的热杯中,然后将杯盖组件安装在主机上并接通电源;
2. 按下“调温”键,“调温”键闪烁,可连续按“调温”键来调整所需要的目标温度,如80℃;
3. 按下“预约”键,“预约”键闪烁,可连续按“时间”键调整所需要的加热时间,如2分30秒;
4. 选择“启动/取消”键,“启动/取消”键闪烁,产品开始运行;
5. 食材加工完毕,产品自动停止运行,并发出5声“滴”提示食物制作完成,取下搅拌杯,倒出食物。

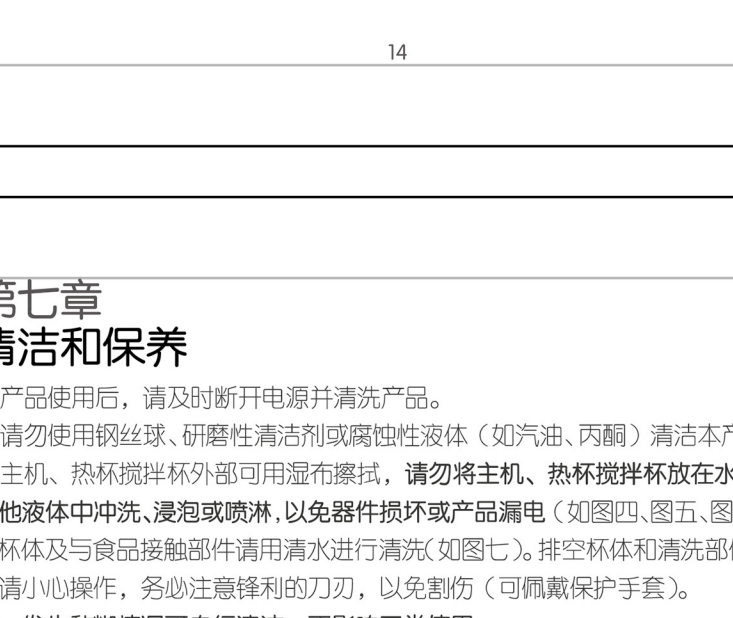

注:

- 1. 温度增加至100℃后杯盖开始加热温度40℃
- 2. 时间增加至4小时后杯盖开始加热时间5min

2. 按下“启动/取消”键,“启动/取消”键闪烁,可连续按“启动/取消”键调整所需要的加热时间,如2分30秒;

注: 时间增加至100℃后杯盖开始加热温度40℃

3. 按下“调温”键,“调温”键闪烁,可连续按“调温”键调整所需要的加热时间,如2分30秒;

注: 时间增加至100℃后杯盖开始加热温度40℃

4. 选择“启动/取消”键,“启动/取消”键闪烁,可连续按“启动/取消”键调整所需要的加热时间,如2分30秒;


注: 时间增加至100℃后杯盖开始加热温度40℃

5. 按下“启动/取消”键,“启动/取消”键闪烁,可连续按“启动/取消”键调整所需要的加热时间,如2分30秒;

注: 时间增加至100℃后杯盖开始加热温度40℃

5. 食材加工完毕,产品自动停止运行,并发出5声“滴”提示食材制作完成,同时有变亮灯光亮起;待刀片完全停止转动后取下搅拌杯,倒出食物。

注: 若中途需要停止加热,请按“启动/取消”键

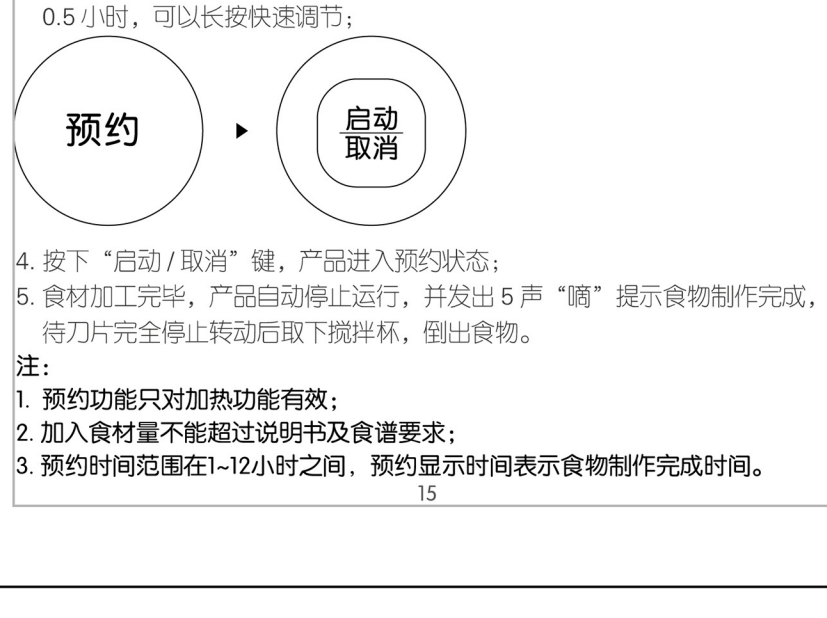


预约功能操作

1. 将装好食材的搅拌杯组件安装在主机上并接通电源;
2. 选择所需对应的功能按键,如“五谷浆”键,再按下“预约”键;
3. 默认预约时间为1小时,再次按下“预约”键调节预约时间,每按一下为0.5小时,可以长按快速调节;
4. 按下“启动/取消”键,产品进入预约状态;
5. 食材加工完毕,产品自动停止运行,并发出5声“滴”提示食物制作完成,待刀片完全停止转动后取下搅拌杯,倒出食物。

注:

1. 预约功能只对加热功能有效;
2. 加入食材不能超过说明书及食谱要求;
3. 预约时间范围在1-12小时之间,预约显示时间表示食物制作完成时间。



第七章 清洁和保养

1. 产品使用,请及时断开电源并清洗产品。
2. 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮)清洗本产品。
3. 主机、热杯搅拌杯外部可用湿布擦拭,请勿将主机、热杯搅拌杯放在水或其他液体中冲洗,浸泡或煮沸,以免发生触电或严重漏电。(如图四、图五、图六)
4. 杯体及与食品接触部件用清水进行清洗(如图七)。排空杯体和清洗部件时,请小心操作,务必注意锋利的刀刃,以免划伤(可佩戴防护手套)。
5. 发生触电情况时,应立即断开电源,不要影响正常使用。
6. 快速清洗: 在杯体中加入适量清水,安装好杯盖和刀头,将杯体安装在主机上;接通电源,选择“清洗/清洗”功能,按下“启动/取消”键开始自动清洗;清洗完毕,断开电源,取下杯体,打开杯盖将水倒出,将杯体晾干即可。
7. 若接触肉类等较油腻的食材,建议用洗刷剂和洗洁精进行手工清洗。
8. 收纳储存时,请确保产品清洁、干燥,并放置于干燥、通风、避免阳光直射处。




第八章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1. 电源线未插好 2. 杯体与主机没有连接好	1. 检查电源线插接是否正确 2. 保证搅拌杯体与主机配合良好
指示灯亮产品不工作	产品本身故障	送往当地售后服务部维修
加热不停止	产品本身故障	送往当地售后服务部维修
溢锅	1. 选择功能键不合适 2. 加入食材太多 3. 加入食材量和水量过多 4. 产品本身故障	1. 按食谱或说明书选择对应的功能 2. 清洗杯盖 3. 按食谱或说明书选择要求操作 4. 送往当地售后服务部维修
粘锅	1. 杯体未清洗干净 2. 加入食材太多 3. 选择功能键不合适	1. 将搅拌杯清洗干净 2. 按食谱或说明书选择要求操作 3. 按食谱或说明书选择对应的功能
"E00"报警	防溢电极表面有残渣	清洗杯盖
"E02"报警	杯盖没有安装到位	重新安装杯盖
"E03" "E04"报警	电压异常	使用电压器
"E05"报警	电机温度过高	按下杯盖等待1小时,再重新通电启动。如故障仍未解除,请送往当地售后服务部维修
"E10"报警	1. 加入食材过多 2. 搅拌杯未加水 3. 选择功能键不合适 4. 产品本身故障	1. 清理杯中食材,加入清水重新启动 ① 如要求加入食材并选择对应功能; ② 如不能正常工作,请送往当地售后服务部维修

第九章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4706.30-2008
产品尺寸	236mm x 213mm x 500mm
产品净重	约 5.6kg
技术参数	额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 额定功率: 1100W 额定容量: 玻璃搅拌杯 热杯容积: 1400mL 冷饮: 1750mL
装箱明细	高速破壁料理机 1台(含加热玻璃搅拌杯 1个) 说明书 1本 量杯 1个 食谱 1本 搅拌棒 1个 刮刀 1个 清洗刷 1个

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知,不便之处,敬请谅解。

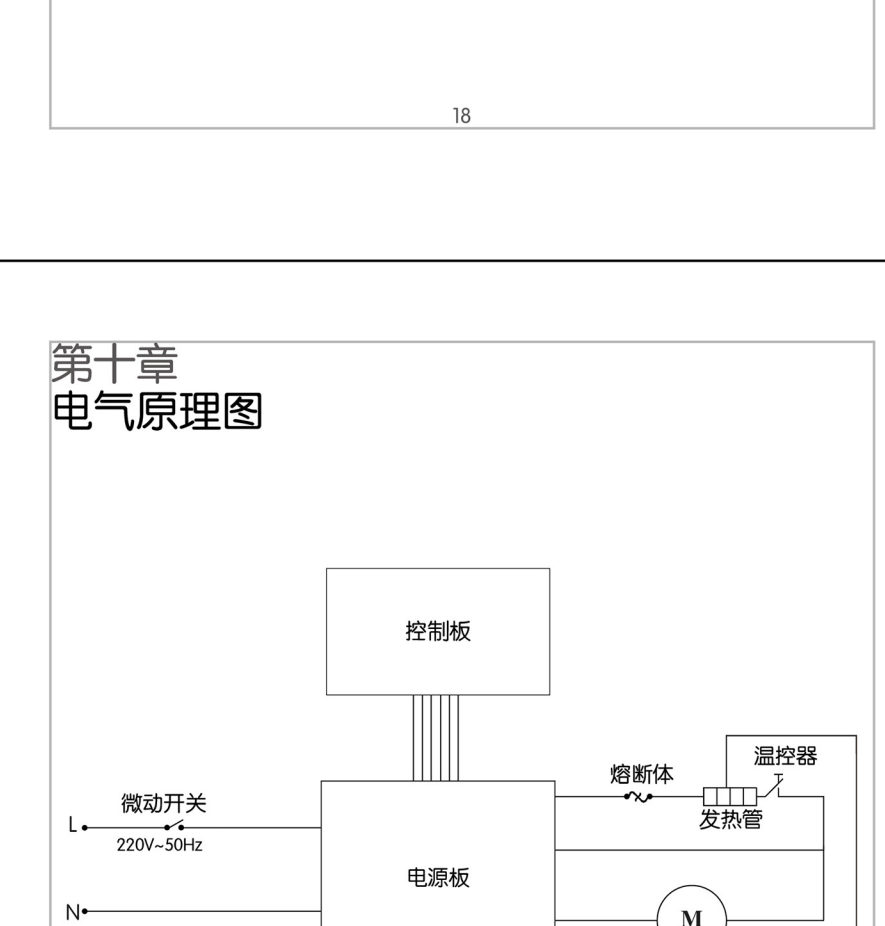

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多环芳烃	多溴二苯醚
五金零部件(杯体、杯盖)	○	○	○	○	○	○
塑料件(主机壳、杯盖)	○	○	○	○	○	○
非塑料材料附件(刀片、搅拌棒)	○	○	○	○	○	○
不锈钢材料附件(刀头、刀片)	○	○	○	○	○	○
其它金属附件(刀头、刀片、刀片)	○	○	○	○	○	○
机壳(塑料、铁壳)	○	○	○	○	○	○
PC(塑料)	○	○	○	○	○	○
ABS(塑料)	○	○	○	○	○	○
PCB(印刷电路板)	○	○	○	○	○	○
电容器(电解电容)	○	○	○	○	○	○
电感器(电感)	○	○	○	○	○	○
电阻器(电阻)	○	○	○	○	○	○
二极管(二极管)	○	○	○	○	○	○
三极管(三极管)	○	○	○	○	○	○
继电器(继电器)	○	○	○	○	○	○
变压器(变压器)	○	○	○	○	○	○
电风扇(电风扇)	○	○	○	○	○	○
电动机(电动机)	○	○	○	○	○	○
开关电源(开关电源)	○	○	○	○	○	○
充电器(充电器)	○	○	○	○	○	○
电池(电池)	○	○	○	○	○	○
其他附件(其他附件)	○	○	○	○	○	○

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及通知,不便之处,敬请谅解。

食品接触材料信息表

请根据说明书正确使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性说明如下:

食品接触材料	执行标准	符合标准备注
不锈钢12Cr18Ni9Ti(刀盖、刀盖、刀盖)	GB 4806.9-2016	符合
不锈钢12Cr18Ni9Ti(刀盖、刀盖)		
不锈钢12Cr18Ni9Ti(刀盖、刀盖)		
不锈钢12Cr18Ni9Ti(刀盖、刀盖)		
PC(塑料)	GB 4806.7-2016	符合
ABS(塑料)		
PP(塑料)		
PPE(塑料)		
PC(塑料)	GB 4806.4-2016	符合
ABS(塑料)		
PP(塑料)		
PPE(塑料)		
PC(塑料)	GB 4806.5-2016	符合
ABS(塑料)		
PP(塑料)		
PPE(塑料)		

注: 本系列产品包含食品接触材料,部分附件可能不是食品级材料,请以实际产品为准。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国三包规定,整机保修1年,电机终身包换。三包有效期自开具发票之日起计算,三包期限国家法规使用。
- (注: 详细服务政策请咨询当地售后服务九阳售后服务中心。)
2. 购机发票作为三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
2. 非本公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理);
3. 无有效发票或购买证明的,且无法证明属于三包期内的;
4. 发生与实物不符或改动的;
5. 因不可抗力造成的自然灾害造成损坏的;
6. 超过三包期的;
7. 造成环境污染(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述、造成损坏的;
8. 超出九阳上门服务范围的,顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注,进入后点击下方右方的“我”,然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心: http://kf.joyoung.com查询。
3. 请拨打九阳网络服务热线: 400-6186-999查询。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国三包规定,整机保修1年,电机终身包换。三包有效期自开具发票之日起计算,三包期限国家法规使用。
- (注: 详细服务政策请咨询当地售后服务九阳售后服务中心。)
2. 购机发票作为三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
2. 非本公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理);
3. 无有效发票或购买证明的,且无法证明属于三包期内的;
4. 发生与实物不符或改动的;
5. 因不可抗力造成的自然灾害造成损坏的;
6. 超过三包期的;
7. 造成环境污染(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述、造成损坏的;
8. 超出九阳上门服务范围的,顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注,进入后点击下方右方的“我”,然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心: http://kf.joyoung.com查询。
3. 请拨打九阳网络服务热线: 400-6186-999查询。