

使用说明书

Operation Instruction

九阳电磁灶



杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编：310018 传真：400 6186 996 www.jooyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目 录:



前言	1
适用机型列表	1
安全使用注意事项	2-5
部件说明	6
使用方法	6-8
保养和维护	8
执行标准	8
锅具选择	9
异常现象判断	10
有害物质限制使用标识表	11
食品接触材料信息	12
售后服务	13



纸

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电磁灶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于附件中电磁灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

2、产品如有更新，恕不另行通知。

产品简介：

本电磁灶适用于家庭、宾馆、办公室等场合，用于加热食物，具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点，人性化设计，让您轻松享受烹饪乐趣。

适用机型列表

能效等级依据标准:GB21456-2014

额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 额定功率: 2100W

型 号	能效等级	整机尺寸(mm)	型 号	能效等级	整机尺寸(mm)
C21-SX808	3级	400×293×51	C21-SX810	3级	400×293×51
C21-SX21	3级	400×293×51	C21-SX22	3级	400×293×51
C21-SX23	3级	400×293×51	C21-SX825	3级	350×286×51
C21-L86	3级	400×293×51			

注：火锅功能下的最大功率为机器的最大功率档。

安全使用注意事项

声明：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。标记的含义：

（○）绝对禁止操作项

（△）必须遵循操作项

（！）日常注意操作项

危 险

（○）请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。

（○）禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。

（○）微晶面板使用中会发烫，使用后亦有余热，请勿用手触摸，以防烫伤。



（○）严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

（○）严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物体上面工作，因磁力线会将铁质金属器件加热，造成烫伤、火灾等事故。

（○）严禁将电磁灶放在靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。

（○）若微晶面板破裂或表面有裂痕，须立即切断电源避免可能出现的电击危险，并到九阳指定售后服务维修中心进行维修。

（○）严禁将金属小物件如小刀、餐叉、汤匙直接放在微晶面板上，以免发生烫伤等危险。

（○）严禁靠近水源使用或用水直接清洗，防止进风口及排风口进水造成故障。




（○）严禁加热罐头等密封食品，避免受热膨胀而产生爆炸危险。

（○）严禁将铁丝、螺丝等插入进、排风口，以免发生触电等危险。

警 告

! 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

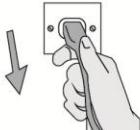

! 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

! 使用时请远离燃气灶等高温发热器具，以防环境温度过高导致电磁灶过热保护。

注 意

! 工作电源使用220V、50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

! 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

! 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。


! 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

! 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。



! 为防止锅具倾斜造成烫伤等，锅具应放置于灶面板加热区域中心位置。

! 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

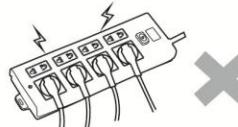

! 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

注 意

! 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

! 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

! 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

! 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

! 工作过程中，请勿搬移产品。

! 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。

! 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。

! 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。

! 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

! 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

! 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

! 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人员的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。


! 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。



注意

请勿将纸张、布等易燃物品垫在微晶面板与锅具之间或机器底部加热，以免工作时引起燃烧发生危险。

本机体应水平放置，不可紧靠墙面或物品使用，每边间隙至少10cm以上，请务必保持排风口通畅。

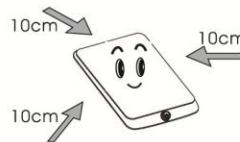

请勿将电磁灶放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞进、排风口，影响散热。

使用后请及时清洁，防止蟑螂等小虫从进、排风口进入机器内部，以防引起机器故障。



请勿在油炸等烹饪过程中远离电磁灶，务必做好防护避免热油、沸水等溅出造成人身伤害。

使用心脏起搏器者，请咨询医生，确认无影响后方可使用本产品。


务必定期检查汤锅、炒锅把手处的螺丝钉是否松动，防止锅体脱落造成烫伤和财产损失。

请勿让锋利的器具、尖锐突起等刮到灶体，以免造成灶体开裂导致触电等。

锅具在使用前，请务必清洗干净。

请勿用锋利的金属铲勺，以免划伤锅体不粘涂层（适用于带赠品为不粘锅机型）。

部件说明

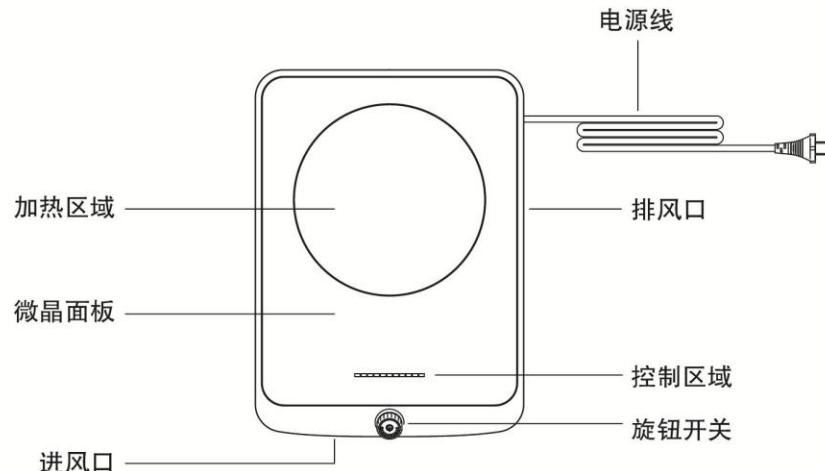

使用方法

操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具置于电磁灶微晶面板加热区域中央。
- 二、将电源插头插入220V 10A及以上的专用插座上，电磁灶鸣叫一声，所有指示灯及数码管全部点亮，然后熄灭，机器自动进入关机状态。
- 三、按下【开/关】旋钮，开始工作。
- 四、烹饪完毕按下【开/关】旋钮，进入关机状态，风扇自动延时散热约一分钟。
- 五、使用完毕后，请按下【开/关】旋钮并及时切断电源。

使用说明

一、功率档位划分

功率范围：

120W-2100W分21档，且各功率档位的实际值为对应档位平均功率的近似值。

二、功能描述

● 基本功能说明：

开 机

- 接通电源后,所有指示灯先点亮再熄灭,按下【开/关】旋钮后,进入工作状态。
- 开始工作后,若放置的锅具不合适或在工作过程中将锅具拿开,将不会加热并发出无锅警报,约一分钟后自动关机。



关 机

- 在启动状态下,按下【开/关】旋钮进入关机状态,风扇自动延时散热约一分钟。



火力调节

- 选择功能后,旋动【开/关】旋钮可进行火力调节,顺时针旋转调大、逆时针旋转调小。



定 时

- 在工作状态下,按下【开/关】旋钮3秒钟,定时灯闪烁再旋动【开/关】旋钮可进行定时时间调节,每个灯为10分钟。
- 定时完成后,定时灯常亮,灯光显示功率,旋钮旋转为调整功率。
- 长按【开/关】旋钮3秒钟以上,从新进入定时功能,灯光显示为上次定时剩余时间,旋转旋钮调整时间,调整到最小取消定时功能。

特殊说明:

以下因素可能会导致电磁灶关机后需要重新开机:

- a、在工作过程中倒计时结束。
- b、2小时无人操作自动关机。
- c、按下功能键后没有放置适合的锅具导致电磁灶发出无锅警报并且在约一分钟自动关机。
- d、重新上电。

如需再次启动则需要先旋动【开/关】旋钮,再按下任一烹饪功能键开始工作。

温馨提示

- 当锅内水烧干后或温度出现偏高异常时,电磁灶会自动间歇或停止加热以保护电磁炉使用更安全,待温度降低后即可恢复加热。
- 当锅内食物温度达到功能所要求的温度点后(锅内的最高温度因各烹饪功能模式不同而有差异)电磁炉会出现间歇加热或停止加热,待温度点降低后再恢复加热。

保养和维护

● 保养前请拔下电源线插头

不要在电磁灶正在工作时直接拔掉插头,应先按【开/关】旋钮关机,再拔掉插头,这样利于延长电磁灶的使用寿命。

● 电磁灶机体清洁方法

请定时清洁电磁灶机体。以柔软的干布擦拭,不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘,必须定期清理,可用柔软的毛刷子或者吸尘器清理,否则进、排风口灰尘积聚过多,会影响电磁灶使用寿命。

● 注 意

每次使用完毕后请关机断电,稍等一段时间后(微晶面板不再烫手)再进行清理,以免使残留在微晶面板上的脏污反复被锅底加热,长时间不清洗会造成微晶面板脏污变色!

执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.29-2008、Q/JY 017-2017

锅具选择

● 适用的锅具

铁磁材料锅具或磁性感应材料复底锅(如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具),锅具底部平坦,底部直径大于12cm而小于26cm。



铁制汤锅



铁制奶锅



铁制炒锅



铁制水壶



铁制煎锅



铁制蒸锅

● 不适用的锅具

普通陶瓷、普通玻璃、铝、铜等为材料的锅具,底部不平坦的锅具,底部直径小于12cm或大于26cm的锅具。



普通陶瓷锅类



普通玻璃锅类



铝壶



弧形锅底



附脚锅



锅底直径小于12cm
或大于26cm

注意:请使用电磁灶专用锅具。

● 锅具执行标准

锅具材质	适用标准
不锈钢	GB/T 29601-2013
铸铁	QB/T 3648-1999
精铁	GB/T 32432-2015
铝及铝合金	GB/T 32388-2015

异常现象判断

保护描述	异常现象	检查要点及排除
内部电路出现故障	使用中停止加热,操作区域上所有led灯全亮、蜂鸣器短鸣1s/次,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">请到专业维修网点进行咨询。
无锅具、锅具材质或尺寸不合适	使用中停止加热,第一盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">锅具材质和大小、形状是否合适?锅具是否置于微晶面板中部?是否有提锅或抬锅?
温度传感器过热或短、开路	使用中停止加热,前面二盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">周围环境温度是否很高,是否有其他热源?进风口、排风口是否被堵塞?
电网电压偏高	使用中停止加热,前三盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">电网电压是否过高?待电网电压恢复正常后,再通电可正常使用。
电网电压偏低	使用中停止加热,前四盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">电网电压是否过低?待电网电压恢复正常后,再通电可正常使用。
陶瓷板传感器开路	使用中停止加热,前五盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">请到专业维修网点进行咨询。
陶瓷板传感器短路	使用中停止加热,前六盏指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none">请到专业维修网点进行咨询。
线盘温度过高	使用中停止加热,前七盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">周围环境温度是否很高,是否有其他热源?进风口、排风口是否被堵塞?请到专业维修网点进行咨询。
显示板与主控板通信故障	使用中停止加热,显示板熄灭,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">请到专业维修网点进行咨询。
开关旋钮被压超过1分钟	使用中停止加热,前八盏指示灯闪烁,并连续发出1s/次的“嘀”声	<ul style="list-style-type: none">检查旋钮是否被压住。

- 两小时无人操作保护:电磁灶启动后,若连续2小时未接收到任何操作指令,电磁灶以10次“嘀、嘀”声提示用户后自动关机(自动功能及定时/预约状态下此保护功能无效)。
- 延时散热保护:在任何功能下,电磁灶手动或自动关机后,冷却风扇会继续运转约1分钟,以保证电磁灶内部热量充分散出,从而有效延长电磁灶使用寿命。
- 注:如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系,切勿自行拆卸修理。

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电磁灶产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码、能效标签等)	○	○	○	○	○	○
硅酮胶	○	○	○	○	○	○
导热硅脂	○	○	○	○	○	○
压线码	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	○
操作面膜	○	○	○	○	○	○
挡风罩	○	○	○	○	○	○
套管	○	○	○	○	○	○
硅胶支脚	○	○	○	○	○	○
云母片	○	○	○	○	○	○
紧固件(螺钉等)	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
五金结构件(炒锅等)	○	○	○	○	○	○
微晶面板	○	○	○	○	○	○
微晶面板丝印油墨	×	○	○	○	○	○
电源线、电磁线圈、印刷线路板、测温组件 (磁条、PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

电磁灶食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(汤锅、锅盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(蒸锅等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%) (聚四氟乙烯涂层，锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金YL101基材(聚四氟乙烯涂层，锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金YL113基材(聚四氟乙烯涂层，锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01(锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC04(锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
涂层	铸铁Z22(锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	铸铁Z22基材(聚四氟乙烯涂层，锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材，锅体)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金YL101基材，锅体)	GB 4806.10-2016	符合	
其他	聚四氟乙烯涂层(铝合金YL113基材，锅体)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铸铁Z22基材，锅体)	GB 4806.10-2016	符合	
	橡胶(密封圈等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃	玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合	
	搪瓷(锅体、锅盖)	GB 4806.3-2016	符合	

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，
三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸
修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，
造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择
“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务大厅：<http://kf.jooyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。