

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

轻松喂辅食宝
MY009-QF520



微信扫一扫,注意事项全知道

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

安全使用注意事项

!
警告 : 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。


1. 严禁将主机浸入水中。
2. 请勿在杯中放入过热食材或液体($\geq 60^{\circ}\text{C}$)，以免造成杯体开裂、喷溅烫伤。
3. 本产品中包含不可更换的锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免可能造成的电芯等损坏或其他危险。
4. 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中或置于温度高于 60°C 的环境中。

!
注意 : 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 产品工作过程中，严禁打开杯体，以免中断正常工作。
2. 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
3. 产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可动部件，以免受伤害或使产品受损。
4. 搅拌工作时间：请严格按照额定工作时间操作，每次搅拌工作时间设定为 60 秒，连续工作 2 个循环后，必须停机 2 分钟，待电机冷却后再工作。
5. 严禁空转（即杯中无食材）或超量使用。
6. 严禁自行拆卸或改造本产品。

7. 产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时请小心操作，务必注意锋利的刀刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。
8. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
9. 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
10. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过 60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
11. 本产品内置锂离子电池，需注意以下事项：
 - a. 请将本产品在 0 ~ 40℃ 环境中储存和使用；
 - b. 如长时间不使用，请每隔三个月充一次电，以防止电池损坏；
 - c. 在低于 10℃ 环境下充电速度可能变慢，属正常现象；
 - d. 请在电量不足时及时进行充电。
12. 本产品内置有充电电池，如需更换，请送当地售后服务部门进行维修。充电电池含有污染环境的物质，当您决定废弃本产品时，请交由相关资质的部门回收。

产品部件名称

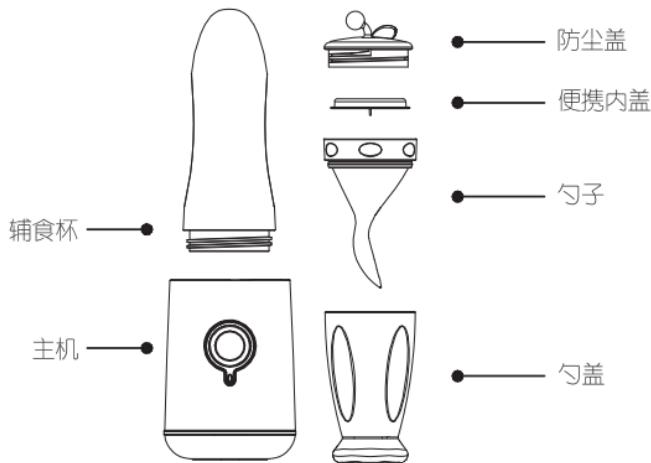


注：产品图片请以包装内实物为准！

产品使用方法


在初次使用产品前,请确保电池充满电,并彻底清洗与食材接触的部件。

本产品只有杯体旋紧固定在主机上,方可双击“启动 / 取消”启动工作。

1. 将蔬果洗净,去皮去核,切成1cmx1cmx1cm小方块。

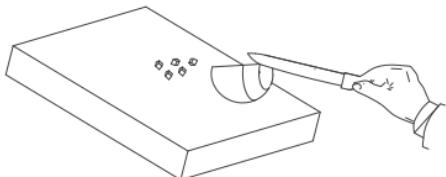

2. 将切好的蔬果放入硅胶辅食杯中,加入开水或米汤等液体,食材及液体总量不得超过杯体最大刻度线:

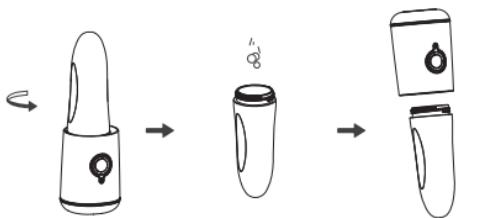


a. 拧开杯体 b. 放食材 c. 拧紧杯体

注意: 蔬菜需要提前蒸熟。

拧紧后,刻度线对准小圆点。

3. 启动时将主机向下倾斜45°,双击启动“启动 / 取消”,待2-3秒后再正置摆放。工作时左右摇晃产品,搅拌效果更佳,口感更细腻。

注意事项: 本产品设定单次工作时间为60秒。工作中按下“启动 / 取消”结束工作。

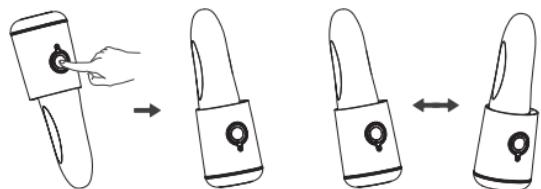


注意: 本产品在充电时,不能启动工作;

请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋; 杯体内部及与食品接触密封圈建议取出清洗, 主机脏污可使用拧干湿布擦拭, 擦拭过程当中注意USB封盖确保盖好。

4. 制作完成后,主机在上拧下硅胶辅食杯,拧上勺子,即可喂食。

注意: 喂食前,请注意辅食温度,避免烫伤。首次使用时,请先根据辅食浓度练习捏放力度,避免喷溅,烫伤。

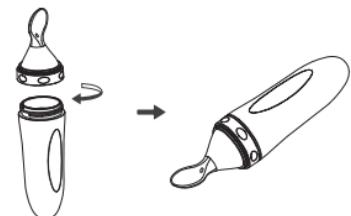

5. 请使用正规厂家生产的符合安全特低电压要求的5V适配器给本产品充电,充电时,指示灯为红色,充电完成后,指示灯变为绿色;

清洁和保养

1. 清洗前请先确保刀片停止运转。
2. 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁本产品。
3. 主机可用拧干的湿布擦拭；请勿放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免器件损坏或产品漏电。
4. 硅胶辅食杯内部及与食品接触部件请用清水冲洗，并及时擦干或晾干。请小心操作以免割伤（可佩戴保护手套）。
5. 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。
6. 快速清洗：在硅胶辅食杯中加入适量水，并安装到主机上，双击“启动 / 取消”，工作 5 秒至 10 秒。

故障分析及排除


描述	指示灯情况	原因	排除方法
开机 刀片不转	无响应	辅食杯未安装到位	启动前,将辅食杯旋紧,刻度线对准小圆点,双击启动
	红灯连续闪烁5次	电路异常	请尝试重启,故障仍然存在请送售后维修
工作时红灯常亮	红灯常亮	电量低	仍可继续工作,建议补充电量
工作时停机	红绿交替闪烁5次	电量过低	请及时充电
	红灯快速闪烁10次	食材过多或者体积过大导致过载/堵转	调整食材量及减小体积,避免过硬食材重新启动并摇晃产品
充电异常	无响应	1.USB数据线连接不良; 2.由于部分品牌手机适配器对用电设备有识别限制,实际输出电压和电流达不到5V1A	1.检出USB数据线连接状态,确保连接正常; 2.请使用正规厂家生产的符合安全特低电压要求的5V适配器给本产品充电
	红灯持续闪烁	电路异常	请尝试重新连接USB数据线,故障仍然存在请送售后维修

产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4806.1-2016		
产品尺寸	71mm × 65mm × 215mm		
产品净重	约 296g		
技术参数	输入电压/电流	5V=1A	
	搅拌工作电压/电流	3.7V=6.7A	
	搅拌功率	25W	
	充电时间	约 3h	
	锂电池规格	2000mAh	
	电机转速	16000转/分	
	单次工作时间	60 秒	
装箱明细	主机	辅食勺	说明书
	1台	1套	1本
充电线			

注：充电具体时长与耗电情况、环境有关。

电气原理图

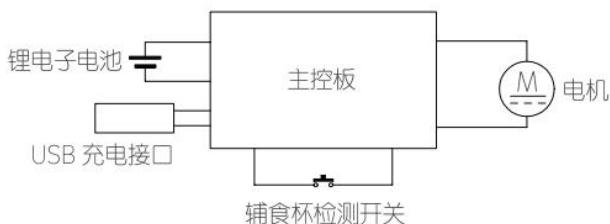

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(IV))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体*等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
橡胶件(密封圈、减震垫等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
非阻燃塑料构件(刀座*、旋钮*等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不锈钢结构件(搅拌刀、刀盘*等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
玻璃杯*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
标准件(螺钉、垫圈等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
阻燃塑料结构件(电机支架、线路板盒*等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
其它金属结构件(轴承、装饰件等)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
电池	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一块原材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

●：表示仅部分型号产品含该部件。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年： 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志： 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
--	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

● 本产品内置有充电电池，如需更换，请送当地售后服务部门进行维修。充电电池含有污染环境的物质，当您决定废弃本产品时，请交由有相关资质的部门回收。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(刀头等)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP(便携内盖、防尘盖、勺子固定件等) PPSU(辅食勺固定件等) PA6+GF(主机外壳等)	GB 4806.7-2016	符合	
	橡胶(辅食杯、勺子、密封件等)	GB 4806.11-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.jooyoung.com/>
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999

合格证

检验/制造日期：见产品包装生产批号

检 验： JY(检)

生产日期见生产批号左侧第三行(年月日)

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

V1-0730

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiaasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area, Zhejiang Province

邮编：310018 网址：www.jooyoung.com