



**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited  
地址：山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真：0531-87901901 邮政编码：250118  
网址：www.joyoung.com.cn

全国服务热线：  
0531-87918008  
0531-87901018  
4006-186-999

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳紫砂饭煲

型号：JYZS-F30/F20



前言	1
产品特性	2
产品规格	3
注意事项	3
电器接线图	6
部件说明	7
操作面板说明	7
使用方法	8
常见故障诊断	11
清洗方法	12
维修服务规定	12
装箱明细	13

### 尊敬的用户：

您好！感谢您使用九阳紫砂饭煲。为了您正确地使用和维护本产品，我们特意编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书仅适用于九阳电器"JYZS-FXX"型紫砂饭煲产品，山东九阳小家电有限公司对本说明书保留最终解释权。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司客户服务部门咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见！

愿九阳紫砂饭煲给您的生活带来温馨和健康！

山东九阳小家电有限公司

## 产品特性

陶器的发明，是人类文明史的重要成果之一，是灿烂的古代文化的重要组成部分。紫砂陶的原料——神奇的五色土，得山川之灵气，为中国罕见的天然矿产资源，其成分独特，细腻柔韧，可塑性强，渗透性良好，是品质极优的珍贵陶土。据历史资料记载，陶器的使用到现在已有几千年的历史，明末清初紫砂制品已远销日本、东南亚及欧美等地区。

大米是中国人的主要食物米饭在中国人的生活中占据着重要的地位，而用紫砂电饭煲做出的米饭具有无污染、饭香浓郁的特点——能增进食欲、有益身体健康。因用紫砂烧制出来的陶器具有天然气孔，所以有利于食物储存，不易发馊变质。

紫砂含天然铁质，及对人体有益的多种微量元素（——《中国质量报》），耐酸碱，可以避免因长期使用铝锅而使得人体内的铝离子含量过多，可能影响人体健康。我公司推出的紫砂产品的紫砂胆均经过国内检测中心认可\*，符合食用级器具标准，长期使用有益人体健康。

本产品采用电脑逻辑控制煮饭的全过程，使得煮饭方便、快捷，完全不再是负担。

本产品所采用的温控系统使得做出的米饭味美可口，结构的巧妙设置使得断电后，米饭仍可以保温四小时。"结束时间"功能使得您下班回家就能吃上香喷喷的米饭，不用慢慢等待。

为保障您使用的安全，严禁自行拆开操作面板及底座，以免损坏线路及发生危险。

注：\* 国家轻工业陶瓷耐火材料质量监督检测宜兴站。


## 产品规格

规格型号	额定容积	额定电压	额定功率	最大煮米量 (Kg)
JYZS-F20	2.0 L	220V~/50Hz	600W	0.75
JYZS-F30	3.0 L	220V~/50Hz	800W	1.0

附件					
	量杯	饭勺	饭勺架	电源线	内盖挽手

## 注意事项

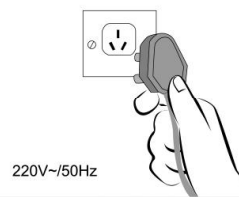

220V~/50Hz


须把插头插进有安全接地装置的电源插座，在接通电源之前，请确认紫砂电饭煲牌上的电压是否和电源的电压相同。



通电煮饭时，要盖上紫砂内盖及外盖，否则紫砂电饭煲将会一直报警，无法工作。



煮好米饭时，如要移动位置，请与外壳一起移动，切勿单独取出紫砂胆移动，避免造成意外失手打碎，烫伤皮肤及造成伤害。

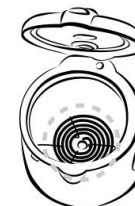

要保证电热管表面清洁、无杂物、紫砂胆上下活动自如，以免影响使用效果。

## 注意事项



紫砂胆中未盛物料时，切勿通电干烧，并将插头拔离电源。

5 | 6



当紫砂饭煲不使用或未放紫砂胆时，不要将电源线插入插座内。



电源线插到煲体插座时，须插到底，平时要注意保持干燥，以保证接触良好，否则会因接触不良或短路而导致插座过热烧坏。

7 | 8  
9 | 10



紫砂饭煲不要放在不稳定、潮湿或靠近其它火源、热源的地方，否则会受损或发生故障，不要在耐热度较弱的物体上使用（如：橡胶台面、棉面、地毯等）



紫砂胆外部有吸水功能，清洗时适宜放水于紫砂胆内清洗，请勿将紫砂胆长期置于水中浸洗，否则紫砂胆外部吸水水份加热煮食时，由于水份蒸发会发出吱吱响声，但不会影响使用安全。

4



紫砂胆是陶瓷器皿，慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成损坏。

## 注意事项



紫砂胆切勿明火烧煮，切忌骤冷骤热，须待冷却后再清洗，避免热胀冷缩而爆裂。

11 | 12



如欲清除残留气味，请将温水倒入紫砂胆内，浸泡约十五分钟即可清除余味。



煲体宜用干净布清洁，切勿把紫砂饭煲置于潮湿的地方或在水中浸洗，否则电气部分的绝缘性能将因此受损而造成短路或漏电。

13 | 14  
15 | 16



煮饭时，蒸气口非常灼热，切忌将身体部分靠近气口，以防烫伤。



在整个煮饭过程中，外盖必须盖牢在扣锁位置。（即紫砂饭煲在使用中不允许敞开外盖，做煲仔饭放入物料时可短时打开）

5



请不要将布盖在外盖上，外盖可能因此变形或变色。

## 注意事项



开启紫砂内盖时，请用内盖挽手，以防烫伤。




如果电源线损坏，必须用指定维修点提供的电源线来更换。

17 | 18


**声明** 因违背以上注意事项使用而造成的危险、伤害等不良后果，本公司概不负责。

## 电器接线图

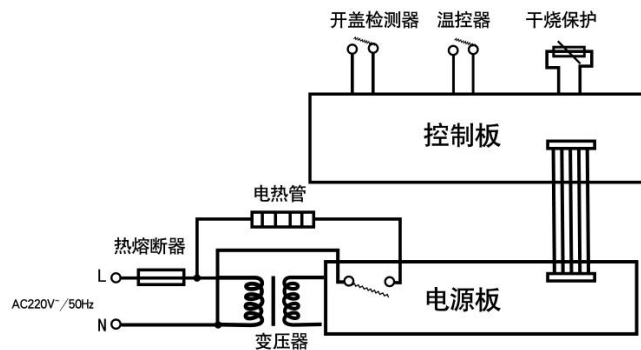


6

## 部件说明

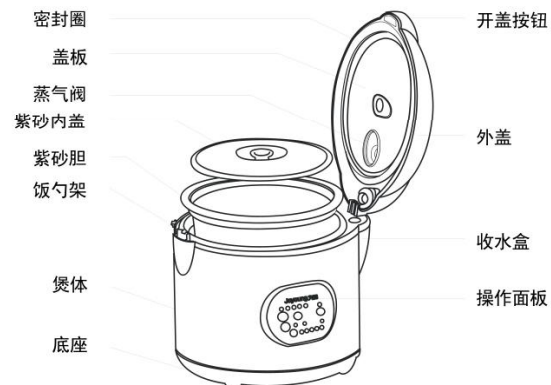

## 操作面板说明

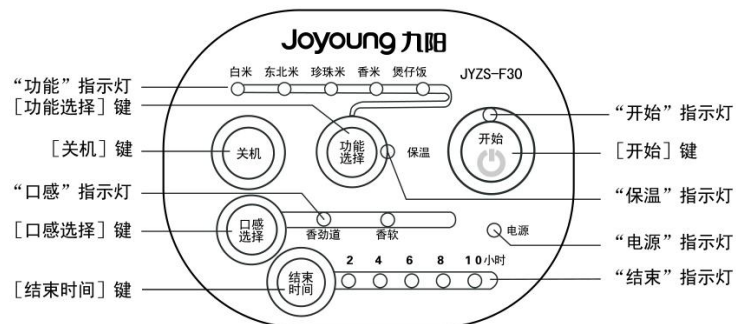

本产品共有五个按键，分别为【功能选择】、【口感选择】、【结束时间】、【开始】、【关机】键。每次按下后，蜂鸣器响一声，指示灯跟随变化或紫砂饭煲执行相应功能。


7

## 操作面板说明

- 1 【功能选择】键：用来循环选择5种米饭功能。  
如下图所示：  
→“白米” →“东北米” →“珍珠米” →“香米” →“煲仔饭”
- 2 【口感选择】键：用来循环选择3种口感，选择口感后增加相应做饭时间。  
如下图所示：  
→“不选” →“香劲道” →“香软”
- 3 【结束时间】键：用来循环选择做饭的结束时间。  
如下图所示：  
→“不选” →“2小时” →“4小时” →“6小时” →“8小时” →“10小时”
- 4 【开始】键：设置完毕后，按此键紫砂煲开始工作，“开始”指示灯常亮。  
此后除“关机”键外，其它键再按无效。
- 5 【关机】键：按此键可在任何状态下停止工作。

## 使用方法


1. 米和水都用量杯量取，用量杯量好干米，用清水将米洗净（一平杯米约185克，请不要用紫砂胆洗米，以免失手打破）。

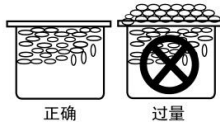


2. 将洗净的米放入紫砂胆，并放适量的水。【建议：白米（即普通米）与水的比例1：1，东北米与水比例1：1，珍珠米与水比例1：0.8，香米与水比例1：1，煲仔饭与水比例1：1，您可以根据自己的口味，适当的调整水量。3升饭煲米和水总量最多不能超过13杯，2升饭煲米和水总量最多不能超过10杯。】
3. 将紫砂胆外表面擦干，然后放进煲体内，盖上内盖及外盖。
4. 接通电源，指示灯全亮并有提示音响起，大约1秒后除“电源”指示灯外全部熄灭。

## 使用方法


5. 按下【功能选择】键选择您煮饭的米种。

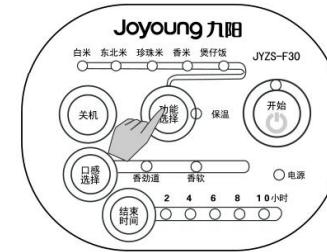

6. 米饭的口感若有要求，按下【口感选择】键选择您所需要的口感。  
(没有要求可以不选)

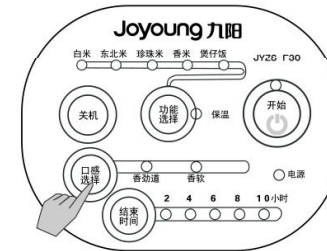


7. 如果您想在一段时间后再进餐，可以通过【结束时间】键来选择做好米饭的结束时间。  
(没有要求可以不选)

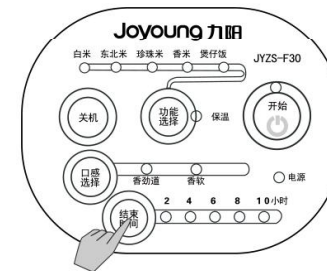



## 使用方法


8. 最后按下【开始】键开始煮饭，此后“开始”指示灯常亮。

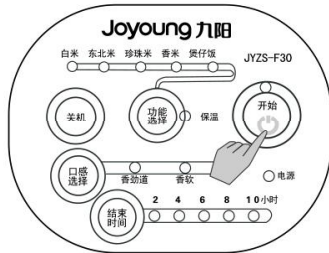

9. 若使用“煲仔饭”功能，在听到5声提示音时，打开紫砂饭煲内、外盖，将准备好的物料倒进紫砂胆内，尽快盖好内、外盖，等到响起10声提示音时，煮饭程序结束，进入保温状态，“保温”绿灯点亮，即已烹煮成煲仔饭。其他米种当饭煮熟时，自动进入保温状态，“保温”绿灯点亮，同时会有十声提示音响起（此时若食用米饭，请用内盖挽手开启紫砂内盖，以防烫伤），保温4小时后自动关机。

**建议** 米饭煮熟后（有10声提示音），保温10分钟左右，米饭口感更佳。

10. 若要取消保温功能，请按【关机】键。

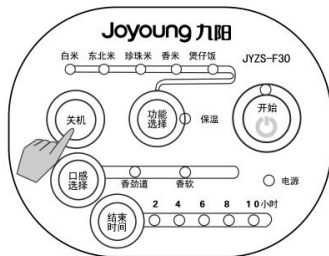

11. 每次使用完毕请取下收水盒，倒出收水盒中的水。

12. 不用紫砂饭煲时，请将插头拔下。

### 定时功能

本产品具有长达10小时的定时功能，使得做饭变得更简单。在选择了结束时间后，从按下开始键开始计算，直到所定时间结束后，米饭即可食用。

（例如：现在6:00，您希望8:00食用米饭，您可按【结束时间】键，设为“2小时”，那么两小时之后，即8:00您就可以食用米饭了。）

## 常见故障诊断


序号	故障现象	产生原因	排除方法	
1	间歇报警、指示灯闪烁	1. 外盖未盖好 2. 温控器损坏	1. 重新盖好外盖 2. 送指定维修部维修	
	连续报警、指示灯常亮	3. 盖板处密封圈上的 紫砂胆干烧	3. 将橡胶柱塞进孔，并盖好上盖  关闭电源	
2	指示灯不亮	电热管不发热	1. 电源没接通 2. 电源板故障 3. 电源板连线断开 4. 控制板故障 5. 电热管故障	1. 检查开关、插座、电源线是否完好，并插到位。 2. 送指定维修部维修
		电热管发热	电路板故障	送指定维修部维修
3	指示灯亮	电热管不发热	1. 电热管故障 2. 电源板故障 3. 电源板连线断开	送指定维修部维修
4	饭不熟或煮饭时间过长	1. 保温时间不够 2. 内盖未盖上 3. 控制板故障 4. 温控器故障	1. 按要求保温 2. 盖上内盖 3. 送指定维修部维修	
5	糊锅、不能自动保温或保温	1. 控制板故障 2. 温控器故障	送指定维修部维修	

**注** 以上为常见故障的诊断及排除方法。对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，切勿自行拆卸修理。

## 清洗方法

1. 请使用洗洁精清洗紫砂胆、内盖、饭勺、收水盒（根据需要）。
2. 外盖、密封圈可用清水湿布清洗。
3. 除紫砂胆、紫砂内盖、外盖、收水盒、饭勺外，产品内部不可用液体直接清洗。
4. 正常使用一段时间后请取下蒸气阀，将其分解后用水冲洗，并用拧干的抹布擦净。  
蒸气阀内如混有异物，应及时排除以免影响煮饭质量。

### 蒸气阀的拆卸方法

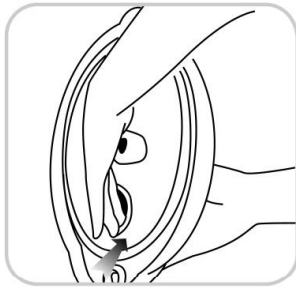

1. 一手将蒸气阀用力向外顶出，另一手接住蒸气阀，以免弹出力过大摔坏蒸气阀。



2. 将蒸气阀体和蒸气阀盖旋开。

**注意** 请务必拔掉电源，待冷却后再清洗

## 维修服务规定

1. 本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
2. 由于紫砂胆、内盖属于易碎品，不在保修范围之内。

**声明** 本公司保留对本说明书的最终解释权。  
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.19-2004

## 装箱明细

紫砂饭煲	1台
饭勺	1个
量杯	1个
电源线	1条
饭勺架	1个
内盖挽手	1个
说明书	1本
保修卡	1张
合格证	1个