


Joyoung 九阳

使用说明书

紫砂煲

型号: JYZS-M0701
JYZS-M0701A

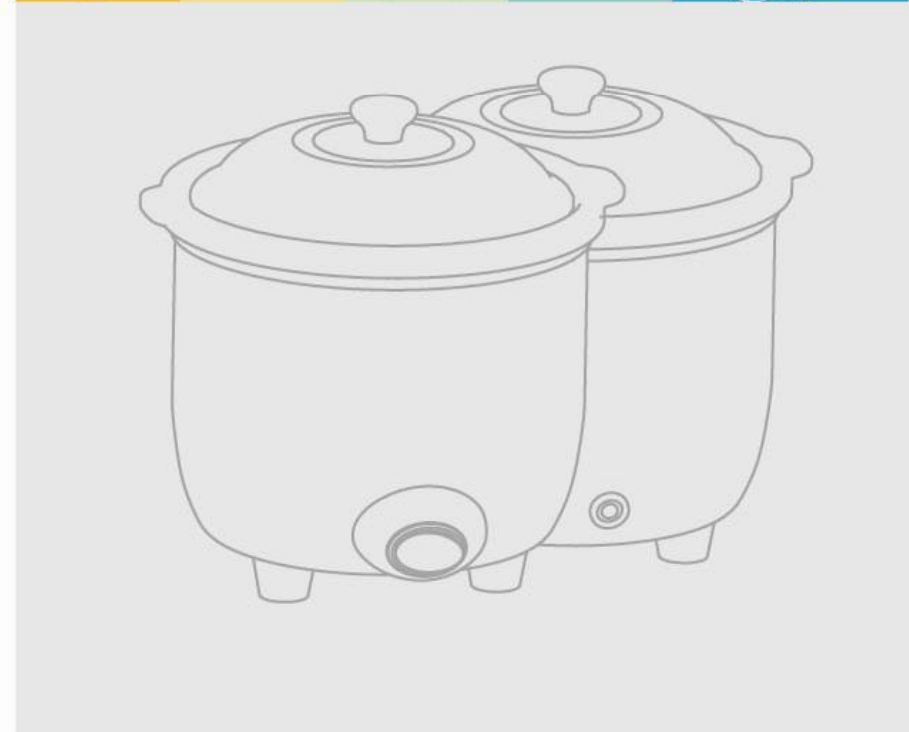


九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 邮政编码: 250118
网址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

产品简介

九阳紫砂煲，选用优质天然紫砂内胆，煮食味美鲜香，绿色环保。九阳0.7升紫砂煲设计先进，外形美观，工作状态指示灯显示，使用安全方便。本产品仅限家庭使用。

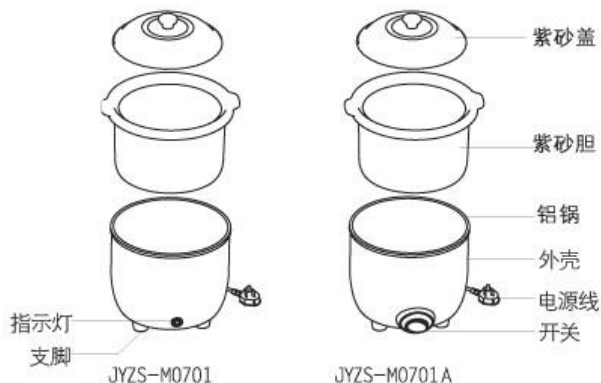

产品规格

类别	型号	电源	额定功率 (W)	容积 (L)	重量 (KG)
紫砂煲	JYZS-M0701	220V~/50Hz	70	0.7	1.2
紫砂煲	JYZS-M0701A	220V~/50Hz	70	0.7	1.2

使用方法

- 1、首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面、铝锅表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 2、往紫砂胆放入食物、水，注意不要超过紫砂胆的80%。
- 3、将插头插在带地线的三线插座上，指示灯亮起，表示本机开始进入工作状态；拔下插座上的插头，指示灯熄灭，本机结束工作（用于JYZS-M0701）。
- 4、将插头插在带地线的三线插座上，将开关按到“1”，开关指示灯亮起，表示本机开始进入工作状态；将开关按到“0”，开关指示灯熄灭，再拔下插座上的插头，本机结束工作（用于JYZS-M0701A）。

1

注意事项

- 1、紫砂胆为紫砂器具，谨防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎。
- 2、严禁在铝锅内直接加热食物。
- 3、不要使紫砂煲受过分潮湿或在水中浸洗，否则产品的绝缘性能将因此受损而造成漏电和短路。
- 4、紫砂胆切勿用明火烧煮，切忌忽冷忽热，清洗紫砂胆须待放冷后方可清洗，避免紫砂胆因热胀冷缩而爆裂。
- 5、使用时请将其放置平稳、干燥的地方，不要在耐热度较弱的物体上使用（如：塑料台布、棉毛、地毯等）。
- 6、如果电源线损坏，为避免危险，必须由九阳专职维修人员进行更换。
- 7、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆卸维修。
- 8、本产品保修一年，在保修期内因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。

清洁与保养

- 1、每次使用后，请务必拔出插头并待紫砂煲完全冷却后才可以开始清洁。
- 2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑，只需用软布浸中性洗涤剂清洗即可清洗干净。
- 3、机体、铝锅可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 4、切勿将整个紫砂煲放入水中清洗，请勿用水清洗铝锅等，以免发生触电危险和功能故障。
- 5、长期不用时，请将紫砂煲清洗干净，干燥后收藏。

维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、由于紫砂胆、紫砂盖属于易碎品，不在保修范围。

特别声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

装箱明细

紫砂盖	紫砂胆	机体	说明书	保修卡	合格证
一个	一个	一套	一份	一份	一个

2