

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳紫砂煲

型号：JYZS-M2523\3523



九阳股份有限公司

Joyoung Company Limited

地址：山东济南市槐荫区新沙北路12号

传真：0531-87901901 邮编：250118

网址：www.joyoung.com.cn

全国服务热线：

0531-87918008

0531-87901018


400-6186-999

- 1、每次使用后，请务必拔出插头，并待紫砂胆完全冷却后才可以清洗。
- 2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 3、煲体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 4、切勿将整个紫砂煲放入水中清洗，以免进水发生触电危险和功能障碍。
- 5、长期不用时，请将紫砂煲清洗干净，干燥后收藏。

建议

紫砂胆上标识的米水刻度比例只用于煲粥功能，煲汤时水位线不受此刻度限制，水量不超过容量的80%即可。煲粥时按照1杯米8杯水的配比或参考紫砂胆米水比例刻度线，煲粥效果更佳。(另：用随机附送的量杯加一杯米时，所加水量与紫砂胆1.0刻度线平齐，依此类推)。

电气原理图

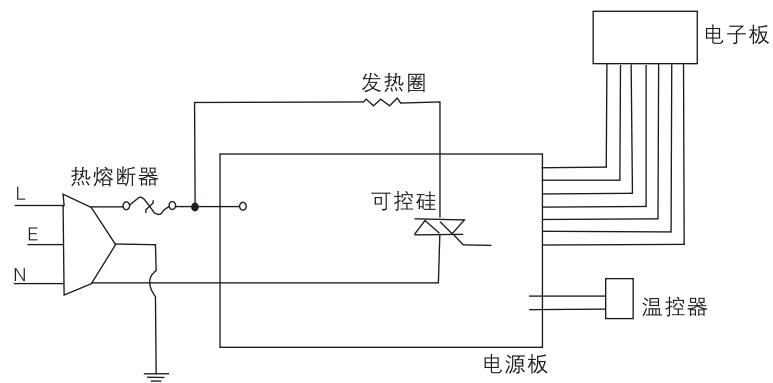

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、由于紫砂胆、紫砂盖属于易碎品，不在保修范围。
- 3、本品免费保修一年，在保修期间因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

执行标准：Q/JY007-2007

目 录	-----	1
紫砂简介	-----	1
前 言	-----	2
特别声明	-----	2
装箱明细	-----	2
产品简介	-----	3
产品规格	-----	3
功能简介	-----	4
操作方法	-----	6
注意事项	-----	10
故障检查	-----	11
清洗方法	-----	12
电气原理图	-----	12
维修服务规定	-----	12

紫砂简介

紫砂是中国特有的矿产资源，深藏于山腹地层之中，是一种未经外界污染的纯天然陶土，其富含多种人体所需要的微量元素和矿物质。不含对人体有害的化学物质。紫砂加热时不会和食物发生不良化学反应，确保了食物中的营养成份完全保留，因而煮出来的饭菜原味十足，香气四溢。

前言

尊敬的用户：

您好！感谢您使用九阳紫砂煲。为了您正确的使用和维护本产品，我们特意编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书仅适用于九阳电器“JYZS-Mxx23”型紫砂煲产品，书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司客户服务部咨询，欢迎广大用户提出宝贵意见！

愿九阳紫砂煲给您的生活带来温馨和健康！

特别声明

产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务部联系。


装箱明细

紫砂胆	紫砂煲	说明书	保修卡	食谱	合格证	量杯
1套	1台	1份	1份	1份	1个	1个

产品简介

九阳紫砂煲采用独特的加热方式，控温更精确，食物受热更充分，美味便捷；采用优质高效发热带，寿命长、耗电低。

微电脑控制，JYZS-M2523\3523机型各有（养生汤、营养汤、老火汤、早餐粥、杂粮粥），五大主功能，且特设有保温、预约定时、烹饪定时等多种功能，使用方便省心。

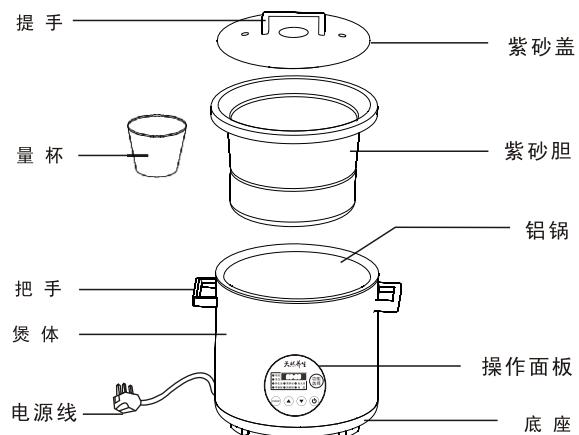

产品规格

类别	型号	电源	额定功率(W)	容积(L)	净重(kg)
紫砂煲	JYZS-M2523	220V~50Hz	210	2.5	3.0
	JYZS-M3523		250	3.5	3.6

功能简介

1. 操作面板



M2523/3523机型具有养生汤、营养汤、老火汤、早餐粥、杂粮粥五大烹饪功能，并特设有保温、烹饪定时、预约定时功能。

下面分别做简要说明

2. 操作键

- 1) “功能选择”键用来循环选定各个烹饪功能，选定相应功能后，对应的指示灯闪烁，闪烁停止后进入工作状态。
- 2) “取消”键用于在任何时候取消选定功能，退出工作状态，显示屏显示00:00，返回到初始设置状态。
- 3) “时间设定”键可依次选择“预约”定时和“烹饪”定时功能，通过“ Δ ”键和“ ∇ ”键调节时间。

功能简介

3. 烹饪功能说明

按下“功能选择”键循环选择到您所需要的功能，即可自动烹饪出美味可口的佳肴来，烹饪完成后，本机自动转入5小时保温状态。

养生汤：用来烹制养生汤，程序默认时间为12小时，此时间不可调整，加热过程采用模拟文火熬煮的工艺，用户需关注水量变化，防止干锅。

营养汤：用来烹制营养汤，程序默认时间为3小时30分钟，用户可通过“时间设定”选择“烹饪”定时功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火加热，小火收汤的加热方法，增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

老火汤：用于煲汤，程序默认时间为4小时，用户可通过“时间设定”选择“烹饪”定时功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程采用大火煮沸，小火慢煲的加热方法，充分模拟传统煲汤加热过程。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

早餐粥：用来烹制早餐粥，程序默认时间为3小时30分钟，用户可通过“时间设定”选择“烹饪”定时功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火煮沸，小火熬煮的做粥工艺。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

杂粮粥：用来烹五谷粥、八宝粥、杂粮粥等特色粥，程序默认时间为4小时，用户可通过“时间设定”选择“烹饪”定时功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火煮沸，小火熬煮的做粥工艺。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

4. 保温功能：

按下“功能选择”键选择“保温”功能，相应的功能指示灯亮，进入保温功能。过程如下：采用温度维持在80°C的程序保温5小时。显示屏显示“5: 00”，并以1分钟为单位倒计时，保温结束后，显示屏显示“00: 00”，自动转入待机状态。

功能简介

5. “烹饪”定时功能：

该功能不能单独使用，须先选择某一种主功能后，然后按“时间设定”键，选中“烹饪”功能，相应指示灯开始闪烁后，再按“ \circlearrowleft ”、“ \circlearrowright ”键进行调整，烹饪时间可以在主功能选定后，运行中随时调整。


6. “预约”定时功能：

使用预约定时功能时，必须在主功能选定之后的预约状态下，按“时间设定”键选中“预约”定时功能进入设定预约开机时间状态。待机时首先按“功能选择”键选中五种主功能中的一种，相应的文字指示灯闪烁，按“时间设定”键选中“预约”时间设置功能（“预约”时间图标和相应功能指示灯闪烁），然后通过“ \circlearrowleft ”、“ \circlearrowright ”键调整确认预约时间，若预约时间为“0:00”表示无预约功能。设置好预约时间(设置值不是“0:00”)且无按键操作5秒钟后进入“预约”状态中，“预约”时间图标常亮，相应的文字功能指示灯闪烁，并进行倒计时。预约结束后，进入选定烹饪模式并显示剩余烹饪时间，相应的文字功能指示灯和烹饪时间都常亮。使用“ \circlearrowleft ”键可终止“预约”功能，重新按上述顺序进行设定。

操作方法


直接烹饪食物

- 首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 往紫砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。

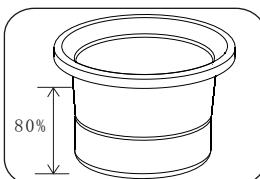

- 接通电源（220V~50Hz），所有指示灯和显示屏各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器鸣叫1秒钟，然后除显示屏显示“00: 00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。


操作方法

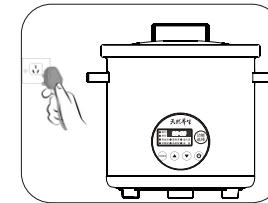


- 按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。



- 如果要终止已选定的主功能，只需按一下“ \circlearrowleft ”键，此时所有灯熄灭，显示屏显示“00: 00”，恢复到待机状态。

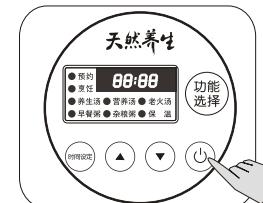


- 在选定的主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。

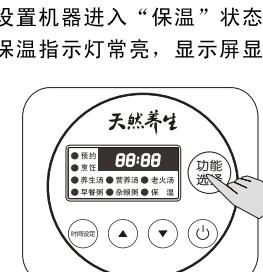


- 如在烹饪过程中想设置机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可转入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。

使用定时功能烹饪食物

- 首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 往紫砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。

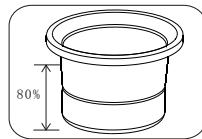

- 接通电源（220V~50Hz），所有指示灯和显示屏各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器鸣叫1秒钟，然后除显示屏显示“00: 00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。

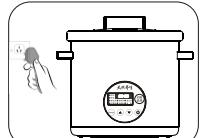


- 按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。



- 功能指示灯闪烁时，用户可以按“时间设定”键选中“烹饪”功能，烹饪功能指示灯开始闪烁后，可以按“▲”、“▼”键对时间进行调节，用户可以将烹饪时间调整到12小时。烹饪时间可在主功能选定后随时调整。停止按键约5秒钟后，该项功能指示灯变为常亮，显示屏显示烹饪时间进行倒计时，本机开始工作。（此功能不适用于养生汤）
- 在此主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。
- 如在烹饪过程中想设置机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可立即转入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。如果要在烹饪时中途终止，只需按下“④”键，此时所有指示灯熄灭，显示屏显示“00: 00”，转入待机状态。

使用预约定时功能烹饪食物

- 首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 往紫砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。




- 接通电源（220V~50Hz），所有指示灯和显示屏各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器鸣叫1秒钟，然后除显示屏显示“00: 00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。
- 用户预约时间可以在选择主功能后，在对应功能指示灯闪烁时设定。设定方法：按下“时间设定”键选择“预约”功能，指示灯开始闪烁，再按“▲”、“▼”键调整，可在0到12小时之间设定预约时间。



- 按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。
- 如果还要进行烹饪定时设定，可以在主功能指示灯闪烁时按“时间设定”键选中“烹饪”功能，烹饪定时功能指示灯开始闪烁后，可以按“▲”、“▼”键对时间进行调节，用户可以将烹饪时间调整到12小时。烹饪时间可待主功能选定后随时调整。停止按键约5秒钟后，该项功能指示灯变为常亮，显示屏显示烹饪时间进行倒计时，本机开始工作。（此功能不适用于养生汤）
- 在此主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。
- 如在烹饪过程中想设置机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可转入保温状态，保温指示灯常亮，显示屏显示“5: 00”。如果要在烹饪时中途终止，只需按下“④”键，此时所有指示灯熄灭，显示屏显示“00: 00”，转入待机状态。

注意事项

- 1、初次通电时可能会出现异味，一般会维持几分钟，属正常现象。
- 2、紫砂胆、盖为紫砂器皿，谨防与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。

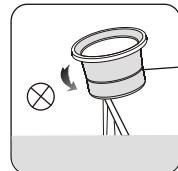


- 3、不要令煲体过分受潮或在水中清洗，以免造成漏电和短路。



- 4、紫砂胆切勿用明火烧煮、忽冷忽热，待完全冷却后方可清洗，避免因热胀冷缩而炸裂。




- 5、使用时请将紫砂煲放于平稳、干燥的地方，不要在耐热度较弱的物体（如：塑料台布、棉毛、地毯等）上使用。

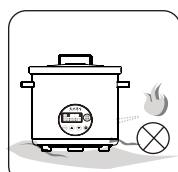

- 6、要保持机器内部清洁，紫砂胆装入上下自如，以免影响使用效果。

注意事项

- 7、机体在没放入紫砂胆或者紫砂胆未放入食物时，切勿通电干烧。

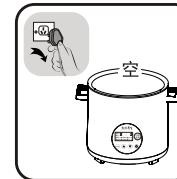

- 8、如果电源线损坏，必须由九阳专职维修人员更换。
- 9、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆机维修。
- 10、请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在紫砂胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成紫砂胆破裂。
- 11、将紫砂胆放入紫砂煲前，注意先用抹布擦去紫砂胆外表面的水滴。
- 12、长期不用时，请将紫砂煲清洗干净，干燥后收藏。

故障检查

- 1、电网电压高于260V时，机器连续发出短促的“哗”声，显示屏显示“E3”，电压正常后自动解除。
- 2、电网电压低于165V时，机器连续发出短促的“哗”声，显示屏显示“E4”，电压正常后自动解除。
- 3、插上插头时无“哗”声，所有指示灯和显示屏不亮，请检查以下问题：电源线是否已经和机器连接？电源线插头和插座连接是否脱落？插座是否有电？是否停电？