



Joyoung 九阳

九阳电饭煲

快速入门手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

产品简介 | 请以实物为准

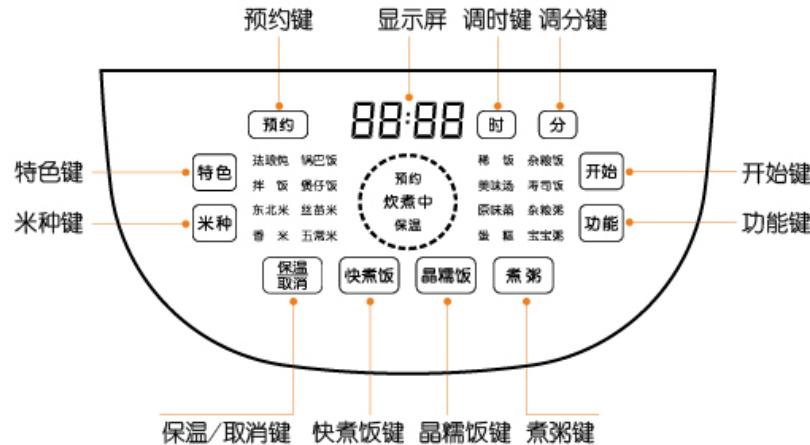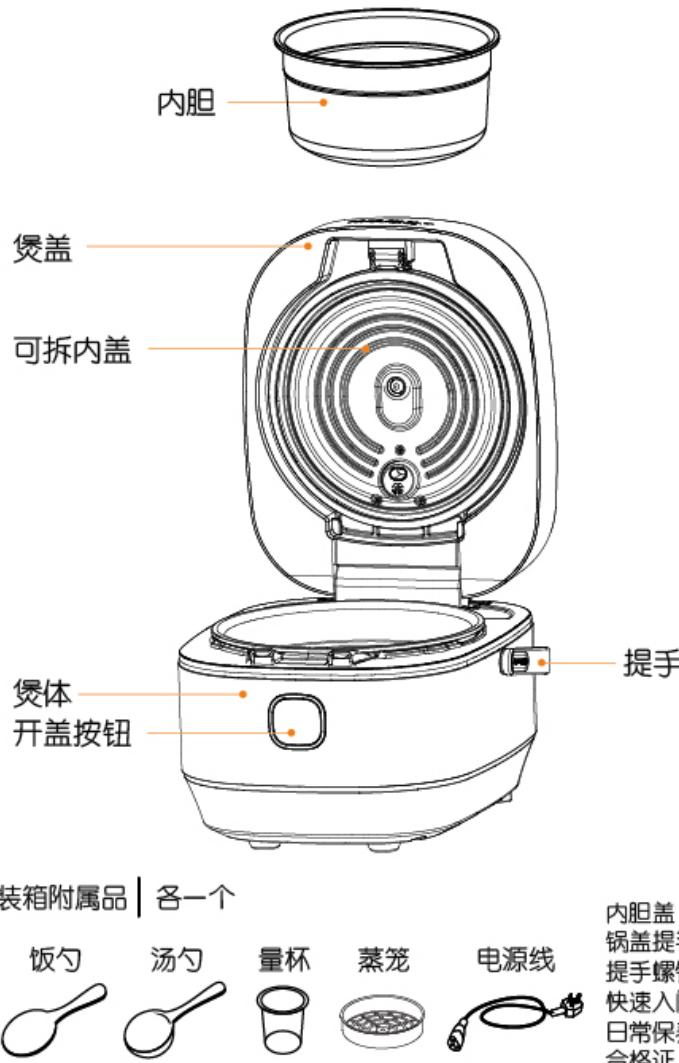


产品规格表

型 号	F-40T9s
额定功率	1200W
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定容量	4.0L
重 量	7.7kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	376mm × 294mm × 234mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4343.1-2009 GB 17625.1-2012

快速入门 | 接通电源

① 定时功能 | 例：原味蒸定时

a 把需要蒸的食材准备好

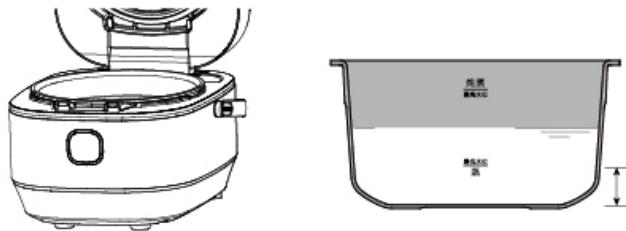

根据食材，加水至相应的水位线，将洗干净的食材放入蒸笼，并将蒸笼放入内胆。

- “原味蒸”功能加水应超过“蒸”的最低水位线，但不超过蒸笼。

c 调整定时时长



点击“时”键和“分”键调整定时的时间。

- 可定时的功能有：煮粥、珐琅炖、美味汤、原味蒸、杂粮粥、宝宝粥

- 定时功能状态下：按“时”键，每按一次增加一小时；按“分”键，每按一次增加五分钟

b 选择原味蒸功能



连接电源，点击“功能”键，选择原味蒸功能。


d 启动工作



点击“开始”键，启动定时功能。

② 预约功能 | 例：预约稀饭。现在晚上10点，明天早上6点完成，则预约时间为8小时（预约时间为当前时间到烹饪完成的时间差）

a 把米和水准备好

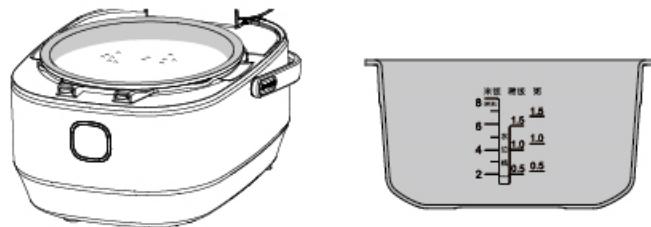

把淘干净的米放入内锅，根据米量，加水至相应水位线。

c 设置烹饪结束时间



点击“预约”按键，进入预约状态按“时”和“分”键调整到当前时间多久饭煲完成烹饪时间。

b 选择稀饭功能



连接电源，点击“功能”键，选择稀饭功能。

d 启动预约



点击“开始”键，进入预约稀饭功能。稀饭将会在规定时间内完成。

- 可预约的功能有：快煮饭、晶糯饭、煮粥、珐琅炖、锅巴饭、煲仔饭、稀饭、美味汤、原味蒸、杂粮饭、寿司饭、杂粮粥、宝宝粥
- 预约功能状态下：按“时”键，每按一次增加一个小时；按“分”键，每按一次增加十分钟
- 设定时间为预估时间，最长预约时间为24小时，建议最好不要超过12小时。


烹饪准备 | 接通电源

a 量米 使用附带的量杯


正确的例子



错误的例子

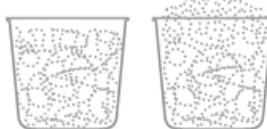

b 加水

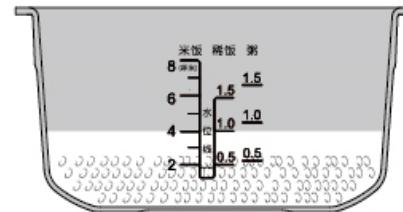

若用4杯米煮饭时，请加水至“米饭”的刻度4的位置

c 擦干内胆



用软抹布擦拭去内胆外侧附着的米粒和水滴。

d 功能选择

特色

开始

功能



合上电饭煲，通过“功能”或“特色”键，进行功能选择，完成后按“开始”键，产品按选定功能开始工作。

- 所有功能的加水量都不应超过内胆相应功能对应的最高水位线。
- 请勿用内胆淘米。

使用说明

1 米种选择

按“功能”或“特色”键后，可以通过“米种选择”键对米种进行选择。

- 可进行米种选择的功能有：快煮饭、晶糯饭、锅巴饭、煲仔饭、寿司饭。

2 保温

烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下按一下“保温/取消”键进入保温状态。

- 保温功能时间为8小时。

3 拌饭

- a 将剩饭倒入内胆，翻动米饭。
- b 将加工好的食材摆放在米饭上面，合上电饭煲上盖。
- c 选择“拌饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

4 美味汤/珐琅炖

- a 洗净食材，放入内胆。
- b 将水加入内胆，加水不能超过“炖煮”的最高水位。
- c 选择“美味汤”或“珐琅炖”功能（调整定时时长），按“开始”键进入烹饪状态。

5 煲仔饭

- a 将淘干净的米放入内胆，加水至对应的米饭水位线。
- b 选择“煲仔饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。
- c 煮饭过程中，听到提示音，将拌好的食材和调料平铺到米饭上，合上电饭煲上盖，等待烹饪结束。

6 煮粥/杂粮粥/宝宝粥

- a 将准备好的食材（糙米/杂粮）或宝宝粥用食材淘净，放入内胆。
- b 加适量水至内胆刻度线位置（视米量而定）。
- c 合上电饭煲上盖，选择“煮粥/杂粮粥/宝宝粥”功能。
- d 按“开始”键进入烹饪状态。

7 原味蒸

- a 加水到内胆。
- b 将装有食物的蒸笼放入内胆。
- c 选择“原味蒸”功能，按“开始”键进入烹饪状态。
- “原味蒸”功能加水应超过“蒸”的最低水位线，但不超过蒸笼。

8 蛋糕

- a 在内胆底部和边缘抹上色拉油。
- b 倒入蛋糕胚，合上饭煲。
- c 选择“蛋糕”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

9 快煮饭、晶糯饭所需的大约时间

功 能	米 量		
	两杯米	四杯米	八杯米
快煮饭	约30分钟	约40分钟	约45分钟
晶糯饭	约65分钟	约70分钟	约75分钟

- 本数据来自实验室条件下(室温:23.0°C, 额定电压:220V~, 米水体积比为1:1.2, 米种为福临门东北米, 海拔不超过1000m)测试所得。
- 时间为从煮饭开始到进入保温状态所需的时间。另外因电压、室温、季节、水量、米种等而异。

安装清洗 | 注意: 清洁时请确定电饭煲处于断电状态

1 煲体和内胆清洁

注意: 取 / 放内胆时请轻拿轻放, 避免碰撞变形;
请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆, 以免刮伤内胆涂层。



如有水, 饭粒, 杂物等必须
清理干净



取出内胆, 用柔软的海绵将内
胆内外清洗干净, 然后用干软
布擦干。

2 内盖清洁 | 注意: 取下可拆内盖时请勿拽拉内盖上的密封圈。



- a 打开煲盖, 一只手扶住可拆内盖, 另一只手按动内盖按钮, 可拆卸内盖, 然后拧开蒸汽阀帽。



- b 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净, 并用软抹布擦干, 扣合后安装好。

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No. 760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编：310018 传真：400 6186 996 www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999