


产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书 Operation Instruction

高速破壁调理机
L12-Y91C Pro

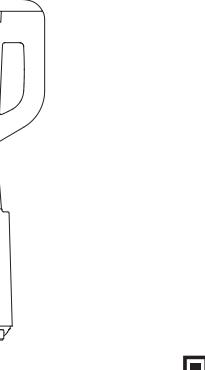

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118 网址: www.joyoung.com
（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管）

安全使用注意事项

- 警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。
- 1. 产品运行前，请确认杯盖旋转到位。
- 2. 产品运行中，严禁打开杯盖。
- 3. 请勿小蒸汽口、热杯体，以免发生烫伤。
- 4. 请勿将杯体浸入水中。
- 5. 热的液体倒入杯体时，由于快速蒸发，应小心热蒸汽从杯盖中喷出。

注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 1. 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 2. 本产品仅限中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 3. 本产品为I类电器，使用前请确保接地线连接良好，以避免发生漏电事故。
- 4. 本产品不适宜由存在肢体、感官或神经能力缺陷或缺少使能经验或知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩弄本产品。
- 5. 本产品需接电源，电压、频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
- 6. 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）主体、杯体等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 7. 使用前请检查主体、杯体等部件是否完好，如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部联系。请自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 8. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 9. 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏漏电。
- 10. 使用本产品时，请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料纸等易燃物品上操作本产品，并请远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
- 11. 禁止空载（杯中无食材，或超载（食材重量超过额定值）使用本产品。
- 12. 本产品可配合专用的干磨杯部件用于干磨，严禁将搅拌杯体用于干磨。



V3 220218

13. 接通电源前，请确认杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加和食材，以免发生喷溅烫伤。
18. 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟再工作，以保证产品寿命。
19. 本产品连续加热时间不得超过60分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电前，请更换食材重新制作，以免造成粘连。
20. 在产品工作过程中若液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
21. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
22. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取下杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
23. 如果产品在运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
24. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
25. 杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刃刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。热杯使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清理。
26. 严禁冲洗杯柄及主体耦合器，以免发热进水，损坏产品或发生事故。
27. 严禁热水手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或烘干后才能使用。
28. 请勿将产品任何部件放入洗衣机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
29. 请勿将产品置于潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件发生异常事故。
30. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
31. 丢弃产品和产品包装时，请交由与相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
32. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
33. 破壁率是使用松花蛋搭配阴阳干磨杯或魔法棒在最高速度档位的实验条件下测定，实际日常生活使用环境下可能存在差异。
34. 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
35. 体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
36. 玻璃搅拌杯容易破裂，请小心使用、轻拿轻放；如发现破损，请立即停止使用，以免发生危险。
37. 杯盖或料斗盖上的透气孔处请务必清洗干净，严禁堵塞，以免发生喷溅等事故。

13. 接通电源前，请确认杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加和食材，以免发生喷溅烫伤。
18. 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟再工作，以保证产品寿命。
19. 本产品连续加热时间不得超过60分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电前，请更换食材重新制作，以免造成粘连。
20. 在产品工作过程中若液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
21. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
22. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取下杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
23. 如果产品在运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
24. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
25. 杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刃刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。热杯使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清理。
26. 严禁冲洗杯柄及主体耦合器，以免发热进水，损坏产品或发生事故。
27. 严禁热水手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或烘干后才能使用。
28. 请勿将产品任何部件放入洗衣机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
29. 请勿将产品置于潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件发生异常事故。
30. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
31. 丢弃产品和产品包装时，请交由与相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
32. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
33. 破壁率是使用松花蛋搭配阴阳干磨杯或魔法棒在最高速度档位的实验条件下测定，实际日常生活使用环境下可能存在差异。
34. 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
35. 体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
36. 玻璃搅拌杯容易破裂，请小心使用、轻拿轻放；如发现破损，请立即停止使用，以免发生危险。
37. 杯盖或料斗盖上的透气孔处请务必清洗干净，严禁堵塞，以免发生喷溅等事故。

13. 接通电源前，请确认杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加和食材，以免发生喷溅烫伤。
18. 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟再工作，以保证产品寿命。
19. 本产品连续加热时间不得超过60分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电前，请更换食材重新制作，以免造成粘连。
20. 在产品工作过程中若液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
21. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
22. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取下杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
23. 如果产品在运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
24. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
25. 杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刃刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。热杯使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清理。
26. 严禁冲洗杯柄及主体耦合器，以免发热进水，损坏产品或发生事故。
27. 严禁热水手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或烘干后才能使用。
28. 请勿将产品任何部件放入洗衣机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
29. 请勿将产品置于潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件发生异常事故。
30. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
31. 丢弃产品和产品包装时，请交由与相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
32. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
33. 破壁率是使用松花蛋搭配阴阳干磨杯或魔法棒在最高速度档位的实验条件下测定，实际日常生活使用环境下可能存在差异。
34. 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
35. 体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
36. 玻璃搅拌杯容易破裂，请小心使用、轻拿轻放；如发现破损，请立即停止使用，以免发生危险。
37. 杯盖或料斗盖上的透气孔处请务必清洗干净，严禁堵塞，以免发生喷溅等事故。

13. 接通电源前，请确认杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加和食材，以免发生喷溅烫伤。
18. 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟再工作，以保证产品寿命。
19. 本产品连续加热时间不得超过60分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电前，请更换食材重新制作，以免造成粘连。
20. 在产品工作过程中若液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
21. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
22. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取下杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
23. 如果产品在运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
24. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
25. 杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刃刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。热杯使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清理。
26. 严禁冲洗杯柄及主体耦合器，以免发热进水，损坏产品或发生事故。
27. 严禁热水手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或烘干后才能使用。
28. 请勿将产品任何部件放入洗衣机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
29. 请勿将产品置于潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件发生异常事故。
30. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
31. 丢弃产品和产品包装时，请交由与相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
32. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
33. 破壁率是使用松花蛋搭配阴阳干磨杯或魔法棒在最高速度档位的实验条件下测定，实际日常生活使用环境下可能存在差异。
34. 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
35. 体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
36. 玻璃搅拌杯容易破裂，请小心使用、轻拿轻放；如发现破损，请立即停止使用，以免发生危险。
37. 杯盖或料斗盖上的透气孔处请务必清洗干净，严禁堵塞，以免发生喷溅等事故。

13. 接通电源前，请确认杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加和食材，以免发生喷溅烫伤。
18. 本产品连续搅拌时间不得超过6分钟（各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟再工作，以保证产品寿命。
19. 本产品连续加热时间不得超过60分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电前，请更换食材重新制作，以免造成粘连。
20. 在产品工作过程中若液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
21. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
22. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取下杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
23. 如果产品在运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
24. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
25. 杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刃刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。热杯使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清理。
26. 严禁冲洗杯柄及主体耦合器，以免发热进水，损坏产品或发生事故。
27. 严禁热水手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或烘干后才能使用。
28. 请勿将产品任何部件放入洗衣机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
29. 请勿将产品置于潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件发生异常事故。
30. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
31. 丢弃产品和产品包装时，请交由与相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
32. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。
33. 破壁率是使用松花蛋搭配阴阳干磨杯或魔法棒在最高速度档位的实验条件下测定，实际日常生活使用环境下可能存在差异。
34. 产品必须远离水源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
35. 体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
36. 玻璃搅拌杯容易破裂，请小心使用、轻拿轻放；如发现破损，请立即停止使用，以免发生危险。
37. 杯盖或料斗盖上的透气孔处请务必清洗干净，严禁堵塞，以免发生喷溅等事故。