

型号 : DG40Z-GD410/DG50Z-GD510/DG40Z-GD515	版本.1 27/04/2022 尺寸调整
内容 : 说明书设计稿	版本.2 06/05/2022 尺寸调整
设计 : 夏双凤	
研发 : 陈利发	
日期 : 06/05/2022	
尺寸 : 140mmx105mm	
颜色 : K90	
工艺 : 60g双胶纸, 折页	
· 由本文件确定的变更将由设计者负责管理。	
· 请在内部设计以正式方式对设计进行更新。	

保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 内胆、锅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗内胆和锅盖，以免残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，内胆和锅盖上仍有气味，可将小苏打倒入内胆内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。

产品规格表

型号	DG40Z-GD410、DG40Z-GD515	DG50Z-GD510
额定电压	220V	220V
额定频率	50Hz	50Hz
额定功率	255W	290W
额定容量	4.0L	5.0L
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、Q/JY018-2018	

异常现象判断

故障现象	故障原因	处理方法
不通电	没有插紧电源线插头	检查电源线插头是否插紧到位
	插座没有电源供应	检查插座是否有电源供应
	产品故障	请送指定维修点检修
不加热	发热带损坏	请送指定维修点检修
	产品其他故障	

欢迎使用


尊敬的用户：

感谢您购买九阳电炖锅。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎您向本公司的客户服务部门咨询。



从这里开始，感受烹饪！

产品简介 | 产品以实物为准

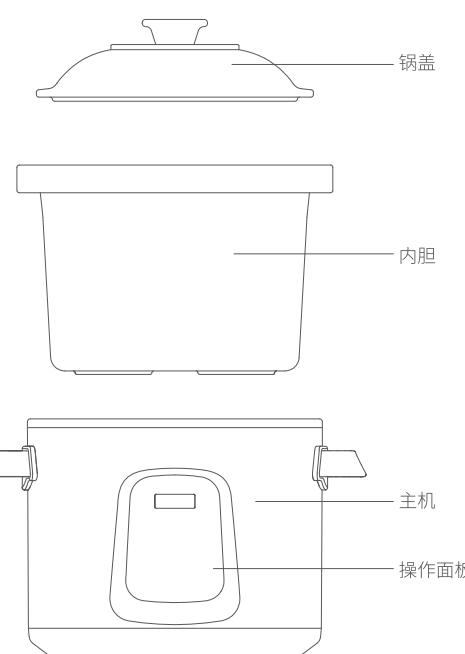

备注：产品图片请以包装内实物为准

特别说明：本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品如有更新，恕不另行通知。

产品注意事项

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

- ① 绝对禁止操作项
 - ② 必须遵循操作项
 - ③ 日常注意操作项
- ① 1. 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
2. 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
② 3. 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
4. 电源线或插头破损、插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
5. 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
6. 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
7. 工作电源使用 220V 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
8. 请单独使用 10A 及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。
③ 9. 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。
10. 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
11. 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
12. 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发火灾等。
13. 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
14. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，这可能引起漏电，造成触电或火灾。
15. 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
16. 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
17. 工作过程中，请勿搬移产品。
18. 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成。

成损害事故。

19. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
20. 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩要本产品。
21. 初次通电时可能会出现一些气味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。
22. 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。
23. 紫砂胆切勿用明火煮，切勿忽冷忽热，清洗紫砂胆须待完全冷却后方可清洗，避免紫砂胆因热胀冷缩而炸裂。
24. 紫砂胆、紫砂盖为易碎品，谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。
25. 要保持机器内部清洁无杂质，紫砂胆放入上下自如，以免影响使用效果。
26. 机体在没放入紫砂胆或者是紫砂胆没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。
27. 请不要直接在主机内炖煮食物，以免造成元器件损坏。
28. 请勿将水、汤溅入电炖锅内部，防止电路板短路。
29. 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
30. 请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在紫砂胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成紫砂胆破裂。
31. 整机工作中禁止开盖，防止沸水溅出烫伤。提示：如需开盖，请先停止工作，待锅内水停止沸腾后才能打开上盖。
32. 请使用专用电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
33. 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。
34. 本产品为 I 类器具，插头接地线需保持良好接地。
35. 机器工作中，因发热器组件热胀冷缩会有轻微“啪嗒”声，属于正常现象。
36. 器具不得浸入水中或淋水。

装箱明细

型号	内胆	电炖锅	说明书	量杯
DG40Z-GD410	1套	1台	1本	1个
DG50Z-GD510	1套	1台	1本	1个
DG40Z-GD515	1套	1台	1本	无


产品获得 CCC 认证
本企业通过 ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

九阳电炖锅

DG40Z-GD410/DG50Z-GD510/DG40Z-GD515

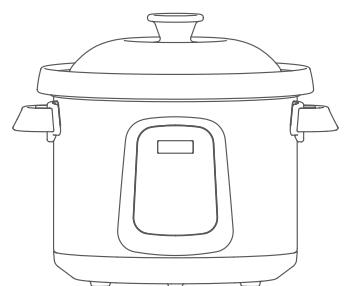

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
浙江省杭州经济开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：浙KXK16-204-01013
浙KXK16-204-0259
以装箱清单或附件为准

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管)

声明：

1. 内胆、锅盖为易碎品，不在保修范围。
2. 本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

操作说明

① 预约/定时 选择主功能后，可按“预约/定时”键来进行预约时间和定时时间的设置。

② 保温/取消 按此键可在任何情况下取消工作状态进入待机，待机按下此键可进入保温状态，保温8小时后自动转入待机。

③ 汤/粥 用于选择主功能，选择完成后主机将自动进入工作状态。

④ 小时/分钟 用于调整主功能定时时间和预约功能的工作时间。

⑤ 烧煮 按此键主机将进入烧煮工作状态。

注：预约时间为烹饪完成时间，最长预约为24小时。

功能时间表

汤	老火汤	鸡鸭汤	排骨汤	鱼汤	保温	精炖
	5小时	4小时30分	4小时30分	4小时30分		
粥	3碗粥	6碗粥	9碗粥	甜品	8小时	4小时
	2小时	3小时	4小时	4小时30分		

注：

1. 以上时间均为机器烹饪时间的近似值，在机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干烧，工作完成后机器自动转入8小时保温。
2. 选择主功能烧煮时，烹饪总量不要超过内胆容积的80%，避免溢锅。推荐米水比例1:8，烧煮效果更佳。
3. 粥功能一碗粥的容积约为300ml。