

Joyoung 九阳	尺寸：	105X140mm
	材质：	60g双胶纸（普通款）
	形式：	折页（最多十折页）
	字体：	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

● 操作按键介绍					
序号	明细	功能			
1	关	当旋钮选择到“关”时,指示灯熄灭,产品工作状态为断电			
2	小火	当旋钮选择到“小火”时,指示灯亮,产品工作状态为慢档加热			
3	大火	当旋钮选择到“大火”时,指示灯亮,产品工作状态为快档加热			
保养和维护					
如何清洁电火锅					
1.每次清洁电火锅前，要拔下电源插头并让电火锅冷却。					
2.切勿将电火锅、电源线、电源插头和壶体浸于水中。					
3.确保电气线路干燥。					
4.用湿布擦拭杯体外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害电火锅壶体的光泽度。					
如何清除水垢					
为了保持电火锅良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果壶体内侧底部发热盘上有明显一圈斑点，表明您的电火锅需要清除水垢了。					
可以用下面的几种方法来清除水垢：					
1.使用专用的适合电火锅的除垢产品，按照产品说明进行。					
2.向壶体内加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时，倒去白醋，用清水清洗4—5次。					
3.加入0.5升的水，然后加入25克的柠檬酸，煲煮浸泡15分钟，用清水清洗4—5次。					
机型规格参数					
	型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
	ZD7-GE520	220V	50Hz	600W	1.2L
	ZD7-GE521	220V	50Hz	600W	1.2L

执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008

故障分析及排除

- 说明：在工作状态下进行检测和判定。


故障现象	原因分析	故障排除	
指示灯不亮	电源插头没有连接完好	请检查电源插头的连接情况	
	发热盘不加热	电源线损坏或内部线路断	请到九阳售后服务点更换后再使用
	发热盘过热	散热器体高温异常保护	请到九阳售后服务点更换后再使用
	干烧保护	电源关闭后，请往壶内加入适量冷水	
发热盘加热	指示灯损坏	请到九阳售后服务点更换后再使用	
	指示灯线断开	请到九阳售后服务点更换后再使用	
旋钮旋不动或空转	旋钮卡扣折断或档位开关转动卡掉	请到九阳售后服务点更换后再使用	
水中含有异味	通常在第一次使用时会有此现象	1.按照“使用方法”第五条的方法解决； 2.如果此问题仍然存在，向壶中加水到最大刻度，加入2个小小苏打，把水烧开，然后倒掉。	
壶内有水垢生成，或者壶中的水变混浊	这是因为当地水质过硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	及时清除水垢即可。	

- 以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接向本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 本公司指定维修点请根据说明书“售后服务”的服务网点查询办法进行查询。

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(前盖、盖子、蒸笼、蒸架、量杯等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、把手、开关按钮、隔热件、盖板、脚踏等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母、垫片等)	○	○	○	○	○	○
电器件(电源线、插头、发热器、线束、温控器、熔断体、指示灯、电阻等)	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 “*”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保有害物质元素的完全替代，后续随着技术上的进步将逐步改进。
 “†”表示仅部分型号产品含该部件。

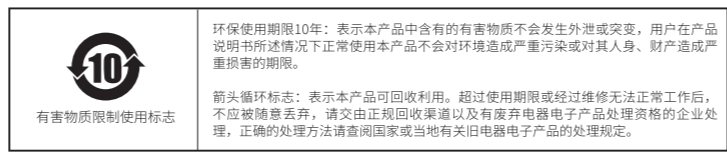

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全使用国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (蒸笼、锅盖包边、发热盘等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17 (高层、转叉支架、内盖连接件等)			
不锈钢07Cr19Ni10 (打蛋器筒等)			
镀铝板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (烤盘等)			
镀铝板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.10%、0.45%、0.030%、0.030%) (炸锅、隔热板等)			
镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z (内胆体、烤盘、煎盘等)			
镀锌钢板DX51D+Z基材 (聚四氟乙烯涂层、隔热板等)			
冷轧钢DC01基材 (锅铲、转叉叶片等)			
冷轧钢DC04基材(聚甲基硅氧烷涂层,炸锅,炸篮等)			
铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层,锅铲等)			
铝合金Y113基材(聚四氟乙烯涂层,锅铲、烤盘、煎盘等)			
铝1060(温控器固定支架等)			
聚酰亚胺PAI Q195或Q215或Q235(锅铲、转叉轴等)	GB 4806.7-2016	符合	
铁钎218(锅铲等)			
聚铝硅酮MDX33D+AS基材(聚四氟乙烯涂层,炸锅,烤架等)			
冷镀锌ML20Mn(轴套等)			
最初剂V08(锅铲、轴套等)			
PP(蒸笼架、酸奶桶、盖子、糖身、蒸笼等)			
PA(转轴、搅拌桨、固定架等)			
聚甲基硅氧烷涂层(冷轧钢DC04基材,炸锅、炸篮等)			
聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材或Y113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或聚铝硅酮MDX33D+AS、铜体、烤盘、隔热板等)			
搪瓷(烤盘等)			
陶瓷(密封胶、垫圈、软管等)			
橡胶(密封胶、垫圈、软管等)			
玻璃(锅盖、酸奶瓶等)			

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

- 保修规定：**
 - 执行国家三包办法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品召回联保。
- 包修期界定：**
 - 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
 - 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。
- 非保修范围：**
 - 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
 - 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
 - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
 - 包修凭证与实物不符或涂改的；
 - 超过三包期的；
 - 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。
- 服务网点查询：**
 - 请搜索微信小程序“九阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
 - 请登陆九阳客户服务中心http://kf.joyoung.com/查询。
 - 请拨打九阳服务热线：4006186999。

合格证

检验结论：合格
 制造/检验日期：见产品生产批号
 检 验：JY(检)


产品获得CCC认证
 本企业通过ISO9001
 质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电火锅(早餐机)
 ZD7-GE520/ZD7-GE521

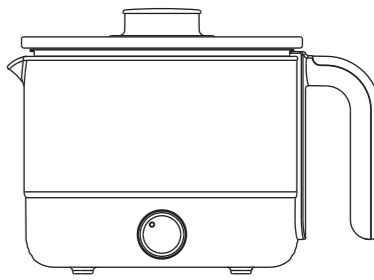

杭州九阳生活电器有限公司
 Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
 Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
 邮编：310018 网址：www.joyoung.com



微信扫一扫，注意财产安全
 V3 220401

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

尊敬的用户：

尊敬的用户，您好！感谢您使用九阳电火锅(早餐机)，为了使您能正确地使用和爱护本产品，我们特地编写了本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保管，便于以后查阅。

本说明书仅适用于杭州九阳生活电器有限公司ZD7-GE520、ZD7-GE521电火锅(早餐机)产品，杭州九阳生活电器有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足和错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳电火锅(早餐机)给您的生活带来舒适、便捷与健康。

装箱明细

名称	主机	壶盖组件	电源线	说明书	蒸笼
数量	1台	1个	1个	1本	1个

备注：ZD7-GE520不含“蒸笼”；ZD7-GE521含“蒸笼”，消费者依据需求选择购买。


安全注意事项

- ▲ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**
- ▲ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**
- ▲ 警告：**
 - 1.产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
 - 2.为防止触电或短路等危险，切勿将本产品与电源线浸入到任何液体中。
 - 3.本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
 - 4.请勿煮容易粘壶底的食材，以免影响机器的正常工作。
 - 5.倒水时请小心操作，防止水溅出烫伤身体。在穿着裸露皮肤的衣物、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
 - 6.壶内无水或少时，请按住壶盖提手再倒水，以免壶盖掉落，开盖时请小心抓握开盖提手，以免触及壶盖造成烫伤。
 - 7.丢弃本产品时，请剪断电源线并由有相关资质部门回收丢弃。

- 6.打开包装后，请即将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 7.请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 8.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面过热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 9.电源线轻易引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 10.连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 11.必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 12.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 13.请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 14.请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)，以防引起部件损坏、故障或火灾。
- 15.切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 16.请勿让产品干烧，以免引起壶体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 17.装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 18.请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 19.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 20.在室温低于0℃时，勿让产品一直和电源插座连接，否则温控器可能会自动复位导致元件发热产生自燃等危险。
- 21.严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 22.拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 23.倒水时应小心操作，防止水溅出烫伤身体。在穿着裸露皮肤的衣物、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 24.为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水时、不使用、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。

- 25.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 26.如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 27.为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把底部和底座擦干，不得浸入水中清洗。
- 28.本产品不适用海拔2000米以上地区，否则无法确保应有的功能。

部件及功能说明

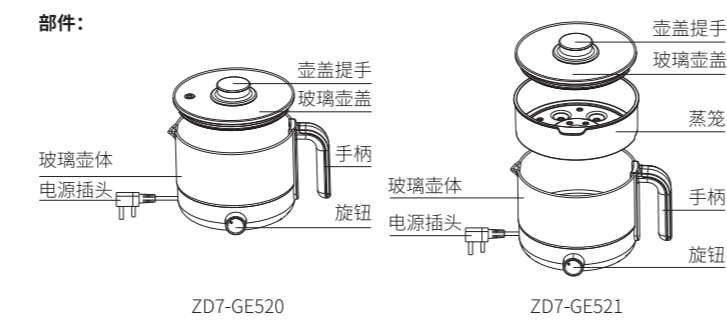

注：产品图片请以包装内实物为准。

序号	部件名称	部件功能
1	壶盖提手	供手抓握,用于拔/盖茶玻璃壶盖
2	玻璃壶盖	盖在玻璃壶体/蒸笼上,用于密封/防尘/防烫
3	蒸笼	用于盛放蒸的食材
4	玻璃壶体	用于盛放水和食材,底部带加热部件
5	手柄	供手抓握,用于提/放电火锅
6	电源插头	用于连接电源
7	旋钮	用于调节“关”、“小火”、“大火”各档位开关

产品使用方法

- 使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全使用注意事项”。
- 把玻璃壶体放在桌面上，放入适量水或所需食材，盖上玻璃壶盖，玻璃壶盖上蒸汽孔对准壶嘴，插上电源插头，将旋钮旋至“小火”或“大火”位置，电火锅进入工作状态。
- 若需要使用蒸笼时，放入适量水或所需食材到玻璃壶体内，再把蒸笼放在玻璃壶体上，放入合适的蒸煮食物到蒸笼里，盖上玻璃壶盖，玻璃壶盖上蒸汽孔请对准壶嘴，插上电源插头，将旋钮旋至“小火”或“大火”位置，电火锅进入工作状态。
- 部分含有大量蛋白质、淀粉、糖分食材或者部分药材(西洋参、石斛等)，加热时容易产生气泡导致溢锅，请开盖加热。
- 第一次使用前，在壶内注满水到最大水位线，选择“大火”功能，完成后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗壶体内部，去除异味。

温馨提示

- 右侧食谱请根据食材大小、状态及个人口感喜好适当调整火力和加热时间；
- 右侧各食材重量仅为参考值，可根据喜好适当调整；
- 煮火锅食材时，沸腾后需在锅盖旁留出空隙或开盖使用，以免炖煮过程中液体溢出；
- 请根据玻璃壶体上的水位线标识添加适量水或食材，勿超过最大水位线，玻璃壶体内水也不要过少，以免干烧。
- 为防止溢锅现象，在锅内水快沸腾的时候请提起玻璃壶盖，同时请远离玻璃壶体防止烫伤。
- 若想停止加热，请将旋钮旋至“关”位置，拔掉电源插头。
- 电火锅工作过程中，严禁用手触摸发热盘及产品表面，以免烫伤。
- 发热盘表面有陶瓷涂层，请勿使用金属或尖锐物体刮擦其表面，以免损坏产品或造成意外伤害。

食物加工时间参照表

序号	类别	食谱名称	食材	炖煮火力	制作时间	备注
1	暖心早餐	南瓜小米粥	南瓜 100g、小米 50g、水 500g	大火7min煮沸后转小火炖煮13-18min	20-25min	1.因小米品质不同，吸水量和煮的时间也会有不同；
2		蒸紫薯	小紫薯 4个(约60g/个)、水 750g	大火	27-30min	
3		蒸蛋	鸡蛋 2个、水 500g	大火	15-16min	蒸笼可同时蒸7个鸡蛋；
4		蒸饺	速冻水饺 10个 (16g/个)、水 500g	大火	15-16min	
5	热奶	鸡蛋+香菇青菜包	鸡蛋 1个 (55g/个)、速冻包 3个 (30g/个)、水 750g	大火	12-15min	
6		冷藏纯牛奶 1盒		大火	1 min	1.将一盒牛奶直接倒进锅中煮； 2.牛奶加热至≥45℃则认为牛奶已热，也可以根据个人喜好调整加热时间；
7		冷藏纯牛奶 1盒、水 750g		大火	4-5 min	1.牛奶带盒加热； 2.牛奶加热至≥45℃则认为牛奶已热，也可以根据个人喜好调整加热时间；
8	晚餐夜宵	关东煮	火锅丸子 8个、莲藕 3片、干张结 2个、香菇 2朵、青菜 2小棵、水 800g	大火	25-30min	1.先放不易煮熟的火锅丸子等食材，后放易熟食物；
9		营养泡面	方便面1袋、加鸡蛋1个、香肠1根、水 750g	大火	10-13min	1.先放鸡蛋炖煮蛋黄更易凝固；
10	快乐汤品	螺蛳粉	螺蛳粉一包、水 750g	大火	17-20min	
11		木瓜炖奶	木瓜 200g、牛奶 200g、冰糖 10g、水 350g	大火	15-17min	1.木瓜炖煮好之后再加入牛奶；
12		芙蓉菌菇汤	番茄 100g、香菇 2朵、菠菜 50g、火腿肠 1根、鸡蛋 1个、食盐 适量、食用油 适量、水 500g	大火	10-15min	

- 以上食谱请根据食材大小、状态及个人口感喜好适当调整火力和加热时间；
- 各食材重量仅为参考值，可根据喜好适当调整；
- 煮火锅食材时，沸腾后需在锅盖旁留出空隙或开盖使用，以免炖煮过程中液体溢出；