

九阳

西式BU

STYLEMASTER NO.

型号 : MY03-QF182	版本 .2	07/05/2022	型号、部件图调整
内容 : 说明书设计稿	版本 .3	17/05/2022	二维码调整
设计 : 夏双凤			
研发 : 孙文武			
日期 : 07/05/2022			
尺寸 : 105*140mm			
颜色 : K80			
工艺 : 60g双胶纸, 折页式			
- 相关文件输出需附此版本管理表。 - 修改内容确认后再次修改或加圈本号。			

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

# 使用说明书

## Operation Instruction

食品加工器(辅食机、碎肉机)

MY03-QF182

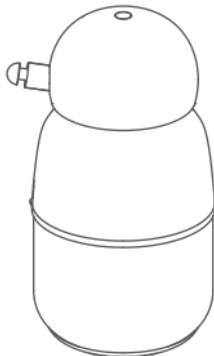

**杭州九阳生活电器有限公司**

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area, Zhejiang Province

邮编: 310018 网址: [www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)



微信扫一扫, 注意事项全知道

V3-220517

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管



## 欢迎使用

感谢您使用九阳食品加工器(辅食机、碎肉机)，书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳食品加工器(辅食机、碎肉机)给您的生活带来舒适、便捷与健康。

## 部件名称

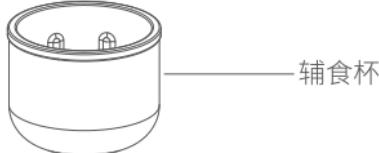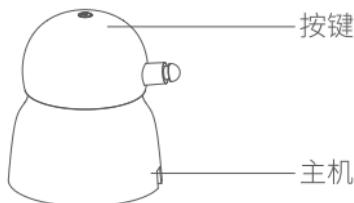

注:1.产品图片请以包装内实物为准

2.请勿漏装杯盖密封圈。

3.制作辅食前,请沿刀片弯曲方向取下刀片防护套。

## 使用方法

- 在初次使用产品前, 请彻底清洗与食材接触的部件。  
(参见“清洁和保养”)

### 常见食材可加工最大容量及功能选择

- 制作辅食前, 请先将食材煮熟。食材总量不要超过食材上限。

食材	最大制作量	制作时间推荐	注意事项
肉类	135g	30s	1.需去皮、去骨、去筋, 冻肉化 2.先切成 $2\text{cm} \times 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的块 状, 再放入机器中加工 3.使用点动式加工, 效果更佳
细长状蔬菜 (如: 芹菜)	不得超过辅食 杯体上限	15s-30s	1.先切成长度不大于3cm的段状, 再放入机器中加工 2.使用点动方式加工, 效果更佳
大叶类蔬菜 (如: 白菜)	不得超过辅食 杯体上限	15s-30s	1.先切成不大于 $2\text{cm} \times 2\text{cm} \times$ $6\text{cm}$ 的块状, 再放入机器中 加工 2.使用点动方式加工, 效果更 佳


注: 若未达到粉碎效果, 可暂停片刻再次启动粉碎。

## 使用说明

- 本产品可用于碎肉、碎菜。


### 1、将辅食刀组件放入辅食杯内；再将食材放入辅食杯中。

肉类食材加入量请勿超过杯体的上限刻度线，以免影响食材的加工效果和产品使用寿命。

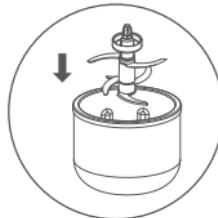


### 2、将辅食杯盖下部对准辅食杯，盖紧杯盖。

注意：请将辅食杯盖下部对准辅食杯后往下按，确保使辅食杯盖嵌于玻璃杯内，以防辅食刀顶部磨损。

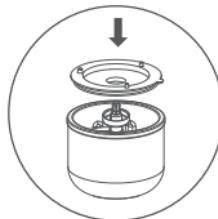


### 3、将主机上凹陷部分对准辅食杯盖上的凸起部分，放置在辅食杯盖上。


注意：主机无法一次放到位时，可轻轻旋转主机至准确位置。

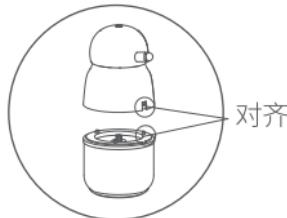

4、接通电源，按住主机，按下按键，开始工作，工作时间≤30秒。

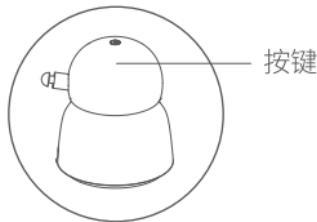

5、加工完成，松开按键，断开电源，待刀片停止转动，将主机取下，打开辅食杯盖，取出辅食刀组件，将食材取出。

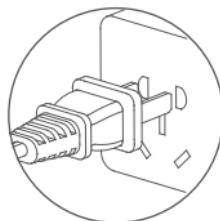

注：


- 如果食材粘在杯体上，请松开按键，断开电源，将食材刮下后再进行加工。
- 本产品不能用来加工冻肉、排骨、干豆、大米等硬食材。
- 如果产品因食材分布不均匀而抖动，请关闭开关，断开电源，将食材均匀布在杯体内后再加工。

## 清洁和保养


- 产品使用后, 请及时断开电源并清洗产品。
- 主机外部可用湿布擦拭, 请勿将主机放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋, 以免器件损坏或产品漏电。
- 杯体内部及与食品接触部件请用清水冲洗, 并及时擦干或晾干。
- 请小心操作以免割伤 (可佩戴保护手套)。
- 收纳储存时, 请确保产品清洁、干燥, 并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。



整机严禁冲洗

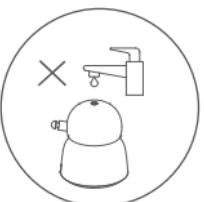

主机严禁冲洗

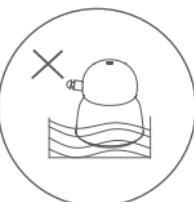

主机严禁浸水



辅食杯可冲洗

## 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008	
产品尺寸	115mm×103mm×194mm	
产品净重	约 0.9kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	200W
	连续工作时间	≤30 秒
	间隔时间	≥2 分钟
装箱明细	食品加工器 (辅食机、碎肉机)	1 台
	说明书	1 本

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更恕不另行通知)

## 安全注意事项

**⚠ 警告：**对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；


**⚠ 注意：**对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

**⚠ 警告：**

- 1、工作前请务必将辅食杯盖、主机安装到位。
- 2、刀片未停转前严禁拿开主机或掀开辅食杯盖。
- 3、刀片锋利，小心割伤。

**⚠ 注意：**

- 1、本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 2、请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 3、本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 4、本产品额定电压/额定频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
- 5、务必将辅食杯盖对准辅食杯后，往下按，确保辅食杯盖嵌入辅食杯内，以防辅食刀组件顶部磨损。

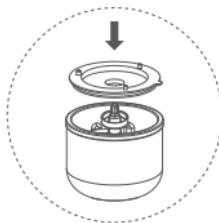

- 6、本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）辅食杯、主机等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 7、使用前请检查主机、辅食杯等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。

- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 9、请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏漏电。
- 10、使用本产品时，请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并请远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
- 11、禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。
- 12、本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调节。
- 13、安装辅食杯盖时，请确认带有杯盖密封圈，以免发生食材泄露；请确认辅食杯与辅食刀组件安装到位；请勿将辅食刀组件单独安装在主机上。
- 14、接通电源前，请确认按键处于松开状态，并且杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
- 15、在更换部件或接触运动部件前要松开按键并断开电源。
- 16、产品工作时，严禁移动产品、提起主机或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
- 17、在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请松开按键、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
- 18、本产品连续工作时间不得超过30秒。若未能达到预期效果，请断开电源，冷却2分钟后再进行加工。以完成一次工作之后停止2分钟为一个工作周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15~20分钟后再工作，以保证产品寿命。
- 19、如果刀片被卡住，请先松开按键、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
- 20、如果产品运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
- 21、产品使用完毕，待刀片停止转动后，请先松开按键、断开电源，再取下主机，以免引发事故。
- 22、产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件请用清水进行清洗。取出切割刀片，排空辅食杯体和清洗部件时请小心操作，务必注意锋利的刀刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。

- 23、请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60°C的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
- 24、请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 25、无人使用时请松开按键、断开电源，以免产品发生短路。
- 26、丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
- 27、产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。

## 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，按下按键，产品不工作	辅食杯盖未盖好	电源线缺口与辅食杯盖凸起重合
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.电压过低 2.电机温控保护	1.请检查电压是否过低 2.停止20-30分钟后再使用
异常振动或噪音大	1.辅食刀组件未放置到位 2.产品放置不平稳 3.电压过高 4.食材过量	1.请将食材取出，将辅食刀组件安装到位 2.产品放置平稳 3.检查电压是否过高 4.松开按键，断开电源，将多余食材取出
卡刀	食材将刀缠绕住或卡死	请松开按键，断开电源，取出食材，切成小块

### 温馨提示

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解。

# 有害物质限制使用标识表

## 有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体*等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、胶脚等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(刀座*、旋钮*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(搅拌刀*、刀盘*等)	○	○	○	○	○	○
玻璃杯*	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、线路板盒*等)	○	○	○	○	○	×
其它金属结构件(轴承、装饰件*等)	×	○	○	○	○	○
电器件、印刷线路板组件*(PCB板、线束等)电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

\*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行，本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全部国家标准要求，请放心使用。

# 售后服务

## ① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

## ② 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

## ③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

## ④ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务 <http://kf.jooyoung.com/> 查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：400 6186 999

### 合格证

检验结论：合格

制造/检验日期：见产品生产批号

检 验：JY(检)