

本产品
已通过CCC认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤箱

KX-30E6 KX-30E66



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
视频教程/售后服务/会员权益

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编: 310018
传真: 400-6186-999
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999



二维码说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤箱。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

| | |
|--------------|-----|
| 前言 | 1 |
| 第一章 安全使用注意事项 | 2-4 |
| 第二章 部件及功能 | 5-6 |
| 第三章 操作面板及功能 | 6-7 |
| 第四章 使用方法 | 7-8 |
| 第五章 保养和维护 | 8 |
| 第六章 维修服务保证 | 9 |
| 第七章 执行标准 | 9 |
| 第八章 产品安全指标 | 9 |
| 第九章 故障分析及排除 | 10 |
| 电气原理图 | 11 |
| 装箱明细 | 11 |

前言

感谢您使用九阳电烤箱。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书适用于KX-30E6/30E66型电烤箱。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注；

⚠ 警告：

工作期间，请使用旋钮或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。


⚠ 注意：

1. 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
2. 本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
3. 严禁将产品作食物加热或解冻以外的其他用途。
4. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
5. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
6. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
7. 连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
8. 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
9. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

10. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
11. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
12. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
13. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
14. 第一次使用前请将配件取出放入碱性溶液中清洗，并打开烤箱预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
15. 开始使用前请保证配件干爽。
16. 使用前请检查计时器是否在“关”的位置。
17. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
18. 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
19. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），建议不要连续使用超过3小时，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。
20. 使用过程中确保食物不要碰到发热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
21. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱里，以免发生火灾危险。
22. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热，以免发生爆炸危险。
23. 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于烤箱上或覆盖烤箱，以避免火灾、爆炸发生。
24. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
25. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开烤箱门时应非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出，以防烫伤。

26. 使用完请先将计时器调到“关”位置，然后拔掉插头。
27. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
28. 请使用高温隔热手套或取盘夹取高温物品，以防烫伤。
29. 使用完毕，请切断电源，待产品冷却后清洁腔体，以防残留的粉渣、油渍等在烘烤时冒烟或起火。
30. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
31. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
32. 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：不使用时、清洁或移动产品时，当产品出现问题时。
33. 严禁将产品及电源线浸入水或其他液体中，不要对其喷、洒水，以免器件进水造成短路、漏电。
34. 请勿使用非本产品所带的附件，以避免意外伤害。
35. 本产品使用高温钢化玻璃门，请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘，以免玻璃爆裂。
36. 不要使用腐蚀性或锋利的金属器具清洁烤箱门的玻璃，否则易损伤玻璃表面。
37. 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。

第二章 部件及功能

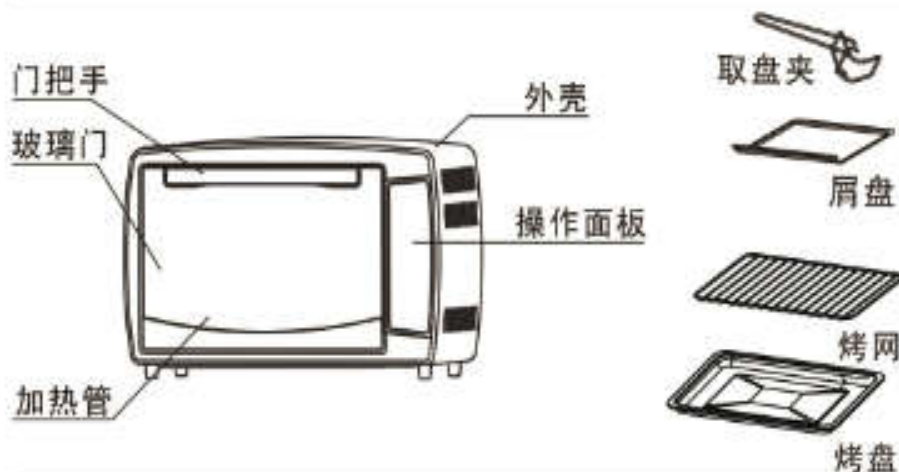

| 序号 | 名称 | 功能 |
|----|------|-----------------------------------|
| 1 | 门把手 | 用于手握，开合烤箱玻璃门。 |
| 2 | 外壳 | 用于封闭整个烤箱，同时起到一个隔热作用。 |
| 3 | 烤盘 | 用于盛放一些多汁的食物进行烤制。 |
| 4 | 烤网 | 可以直接烤制没有油脂的食物。 |
| 5 | 加热管 | 产生高温热量，通过热传导对食物进行高温加热，烘烤。 |
| 6 | 玻璃门 | 采用钢化玻璃材质，耐高温，方便用户观察食物烘烤的过程。 |
| 7 | 屑盘 | 放于烤箱内腔体底部，用于接取在烘烤食物过程中掉落的食物残渣及油脂。 |
| 8 | 取盘夹 | 用于从烤箱中取放烤盘和烤网。 |
| 9 | 操作面板 | 用于控制温度和时间加减/机器的启动取消/炉灯的开关。 |

第三章 操作面板及功能



注意:

本产品通电后默认显示220℃。当设置完温度和时间后,按“启动/取消”键启动烤箱,烤箱工作。当烤箱工作后再按“启动/取消”键则取消烤箱工作,显示屏回到初始界面。

1)温度设置:

烤箱通电后,显示屏默认为温度设置界面。通过“+”“-”触摸按键调节温度大小。温度可调节范围为90℃—220℃,最小调节温度间隔为5℃。

2)时间设置:

当显示屏显示温度设置界面时,按“温度/时间”切换按键,显示屏则切换到时间设置界面。通过“+”或“-”触摸按键调节温度大小,时间可调节范围为“1:00-90:00(1到90分钟)。

3)炉灯:

长按“温度/时间”按键2秒打开或关闭炉灯。

4)发酵:

调节温度时,当温度显示为37℃时,此温度即发酵温度。

备注:

电烤箱工作过程中,当腔内温度达到设定温度时,加热管断电停止加热。待腔内温度冷却至低于设定温度时,加热管通电重新加热。

第四章 使用方法

★第一次使用前准备

1. 将烤箱内的附件及包装物全部取出。
2. 使用温水清洁烤网和烤盘,用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部,待完全干燥后再使用。
3. 将烤箱放置在平稳表面,请使用单独一条电源线路。
4. 烤箱周围应预留足够空间,保证烤箱表面到其它物品至少10cm距离,烤箱顶部不能放置任何物品。

注意:

第一次使用时,需先将烤箱预热5分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非烤箱故障。

★使用说明

1. 将食物置于烤网或烤盘中间。
2. 根据食物的高度,合理放置在烤盘或者烤网上,保证食物尽量靠近但不可接触发热管部分。
3. 关上玻璃门,根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度和加热方式。
4. 当烧烤完成,烤箱会发出蜂鸣声提示您,并自动停止加热。
5. 打开玻璃门,使用取盘夹或者其他工具小心地将食物或烤盘托出。

小贴士:

- ※ 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。
- ※ 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- ※ 请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时,务必将食物放在烤盘中。
- ※ 可根据个人口味调整烧烤时间,烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- ※ 为使烧烤、烘焙效果更好,建议使用前先预热5-10分钟。
- ※ 烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。

第五章 保养和维护

- 1、清洁烤箱前,请先切断电源并拔掉插头,待烤箱完全冷却后再进行。
- 2、如烤箱内存在油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 3、用中性清洗剂清洗包括烤网和烤盘等在内的所有附件。
- 4、用浸过清洁剂的柔软湿布清洁玻璃门表面。
- 5、切勿将整个电烤箱浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 6、请不要随意擦拭加热管,如长时间不使用,请用少量食物油轻轻擦拭加热管组件后再使用。
- 7、清洁完毕,待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

第六章 维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、九阳电烤箱实行一年保修期,保修期间内如属产品质量故障,可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者,不属于保修范围:
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将电烤箱用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第七章 执行标准

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

第八章 产品安全指标

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 | 额定容量 |
|----------|-------|------|-------|------|
| KX-30E6 | 220V~ | 50Hz | 1500W | 30L |
| KX-30E66 | 220V~ | 50Hz | 1500W | 30L |

第九章 故障分析及排除

| 故障现象 | 产生原因 | 解决方法 |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 屏幕不亮 | 电源没有接通。 | 检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。 |
| 烤焦(烘烤中) | 烘烤时间过长。 | 减少烘烤时间。 |
| | 烘烤食品过大。 | 检查食物是否有碰到加热管。 |
| | 同一食品烤两次。 | 避免此种操作。 |
| | 加热管上有异物。 | 将异物清理干净。 |
| 出现异味 (烘烤中) | 烘烤时间过长。 | 减少烘烤时间。 |
| | 烤网、烤盘或加热管上有异物。 | 将异物清理干净。 |
| | 烘烤油脂食品未放置烤盘。 | 放置好烤盘。 |
| 烘烤时间过长 | 是否使用冷冻食品。 | 先预热5-10分钟。 |
| 屏幕显示E01 | 传感器开路。 | 请到指定维修点进行维修。 |
| 屏幕显示E02 | 传感器短路。 | |

备注：

- 1、以上为常见故障排除和诊断方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接到本公司指定维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

电气原理图



装箱明细

| 电烤箱 | 烤盘 | 烤网 | 屑盘 | 取盘夹 | 食谱 | 说明书 | 保修卡 |
|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| 1台 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1本 | 1本 | 1本 |

合格证

1张