

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤箱

型号: KX-40J01
KX-40J02
KX-40J601
KX-40J602




关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编: 310018
传真: 400 6186 996
www.joyoung.com

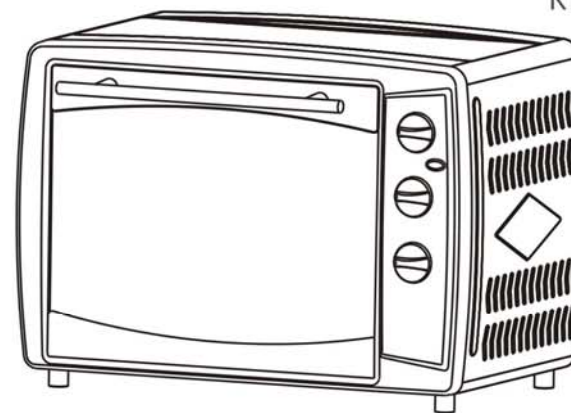

www.joyoung.com

使用前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

阳光服务热线: 400-6186-999

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤箱。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	5-6
第三章 操作面板及功能	6-8
第四章 使用方法	8-9
第五章 保养和维护	10
第六章 维修服务保证	10
第七章 执行标准	10
第八章 产品安全指标	11
第九章 故障分析及排除	11-12
电气原理图	12
装箱明细	13

前言

感谢您使用九阳电烤箱。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书适用于KX-40J01/40J02/40J601/40J602型电烤箱。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

⚠ 警告：

工作期间，请使用旋钮或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。


⚠ 注意：

- 1、本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2、本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 3、严禁将产品作食物加热或解冻以外的其他用途。
- 4、打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 5、使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 6、确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 7、连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 8、必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 9、请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

- 10、请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 11、请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
- 12、请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 13、切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 14、第一次使用前请将配件取出放入碱性溶液中清洗，并打开烤箱预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 15、开始使用前请保证配件干爽。
- 16、使用前请检查计时器是否在“关”的位置。
- 17、产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
- 18、开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 19、本产品不得长时间空烧（不放任何食材），建议不要连续使用超过3小时，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。
- 20、使用过程中确保食物不要碰到发热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
- 21、使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱里，以免发生火灾危险。
- 22、请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热，以免发生爆炸危险。
- 23、使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于烤箱上或覆盖烤箱，以避免火灾、爆炸发生。
- 24、请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 25、产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开烤箱门时应非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出，以防烫伤。

- 26、使用完请先将计时器调到“关”位置，然后拔掉插头。
- 27、拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 28、请使用高温隔热手套或取盘夹取高温物品，以防烫伤。
- 29、使用完毕，请切断电源，待产品冷却后清洁腔体，以防残留的粉渣、油渍等在烘烤时冒烟或起火。
- 30、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 31、如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 32、为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 33、严禁将产品及电源线浸入水或其他液体中，不要对其喷、洒水，以免器件进水造成短路、漏电。
- 34、请勿使用非本产品所带的附件，以避免意外伤害。
- 35、本产品使用高温钢化玻璃门，请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘，以免玻璃爆裂。
- 36、不要使用腐蚀性或锋利的金属器具清洁烤箱门的玻璃，否则易损伤玻璃表面。
- 37、严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。


第二章 部件及功能

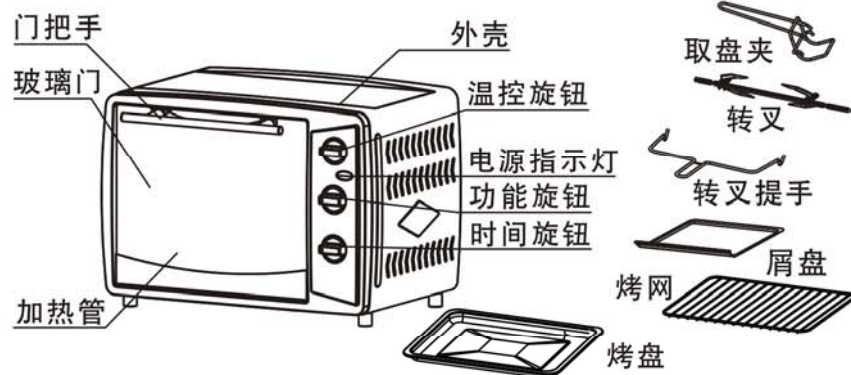

序号	名称	功能
1	门把手	用于手握，开合烤箱玻璃门。
2	外壳	用于封闭整个烤箱，同时起到一个隔热作用。
3	烤盘	用于盛放一些多汁的食物进行烤制。
4	烤网	可以直接烤制没有油脂的食物。
5	加热管	产生高温热量，通过热传导对食物进行高温加热，烘烤。
6	玻璃门	采用钢化玻璃材质，耐高温，方便用户观察食物烘烤的过程。
7	功能旋钮	用于控制不同的加热方式及转叉的旋转及停止。
8	时间旋钮	1-60分钟带长通的时间控制。
9	屑盘	用于接取在烘烤食物过程中掉到底部上食物残渣及油脂。
10	取盘夹	用于从烤箱中取放烤盘和烤网。
11	转叉	可以将整个食物，如整鸡、整鸭固定在转叉上进行烤制。

12	转叉提手	用于将转叉及转叉上的食物一起从烤箱取出。
13	温控旋钮	通过旋转控制烤箱内部加热温度。
14	电源指示灯	用于显示通断电情况。

第三章 操作面板及功能

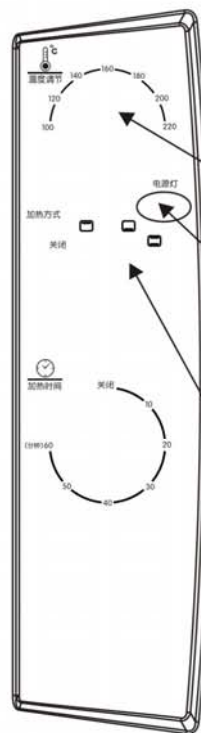

KX-40J01/40J601

温度调节旋钮

将旋钮旋转到您想要的温度，温度可调节的范围为100℃~220℃。

电源指示灯

烤箱处于工作过程中，指示灯常亮。当时间旋钮设定在“关”档时，指示灯会处于熄灭状态。


加热方式

关闭	烤箱处于断电状态，不加热。
	仅上加热管加热。
	仅下加热管加热。
	上、下加热管同时加热。

加热时间设定：

1-60分钟时间旋钮，时间最多可以设定为60分钟。当设定到“关闭”档，烤箱将处于断电状态。

将旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时，电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时，会有“叮”的一声提示，电源指示灯熄灭。

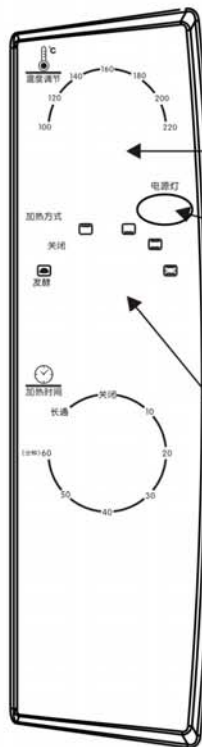

KX-40J02/40J602

温度调节旋钮

将旋钮顺时针旋转到您想要的温度，温度可调节的范围为100℃到220℃。

电源指示灯

烤箱处于工作过程中，指示灯常亮。当时间旋钮设定在“关”档时，指示灯会处于熄灭状态。

加热方式

	烤箱自动调节温度，为食物提供一个适合发酵的环境。
关闭	烤箱处于断电状态，不加热。
	仅上加热管加热。
	仅下加热管加热。
	上、下加热管同时加热。
	上、下加热管同时加热+旋转烤叉。

加热时间设定：

1-60分钟时间旋钮,时间最多可以设定为60分钟。当设定到“关”档,烤箱将处于断电状态。电源指示灯灭。将旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。在“关”档时,将旋钮逆时针旋转到“长通”位置时,电源指示灯亮。机器带电,可以进行各种加热功能的操作,而不受时间限制。建议此功能只用在发酵功能上。其他功能不做推荐,防止忘记时间后导致食物烤焦。在“长通”状态下,顺时针旋转旋钮到“关”的位置,当听到“叮”的一声提示说明已经关闭机器,电源指示灯也会熄灭。

备注：

电烤箱工作过程中,当腔内温度高于预设值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于预设值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为预设值。

第四章 使用方法

★第一次使用前准备

- 1、将烤箱内的附件及包装物全部取出。
- 2、使用温水清洁烤网和烤盘,用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部,待完全干燥后再使用。
- 3、将烤箱放置在平稳表面,请使用单独一条电源线路。
- 4、烤箱周围应预留足够空间,保证烤箱表面到其它物品至少10cm距离,烤箱顶部不能放置任何物品。

小贴士：

第一次使用时,需先将烤箱预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非烤箱故障。

★使用说明

- 1、将食物置于烤网或烤盘中间。
- 2、根据食物的高度,合理放置在烤盘或者烤网上,保证食物尽量靠近但不可接触发热管部分。
- 3、关上玻璃门,根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度。
- 4、将时间旋钮顺时针旋转到适当的烧烤时间,此时电烤箱即开始工作。
- 5、当烧烤完成,烤箱会“叮”的一声响提示您,并自动切断电源。
- 6、打开玻璃门,戴隔热手套或者取盘夹小心地将食物或烤盘托出。

小贴士：

- ※请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。
- ※请勿使用玻璃或陶瓷的盘子及盖子。
- ※请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时,务必将食物放在烤盘中。
- ※可根据个人口味调整烧烤时间,烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- ※为使烧烤、烘培效果更好,建议使用前先预热5-10分钟。烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。

第五章 保养和维护

- 1、清洁烤箱前，请先切断电源并拔掉插头，待烤箱完全冷却后再进行。
- 2、如烤箱内存在油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 3、用中性清洗剂清洗包括烤网和烤盘等在内的所有附件。
- 4、用浸过清洁剂的柔软湿布清洁玻璃门表面。
- 5、切勿将整个电烤箱浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 6、请不要随意擦拭加热管，如长时间不使用，请用少量食物油轻轻擦拭加热管组件后再使用。
- 7、清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

第六章 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、九阳电烤箱实行一年保修期。保修期间内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力力造成损坏。
 - 将电烤箱用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第七章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

第八章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
KX-40J01	220V~	50Hz	1500W	40L
KX-40J02	220V~	50Hz	1500W	40L
KX-40J601	220V~	50Hz	1500W	40L
KX-40J602	220V~	50Hz	1500W	40L

第九章 故障分析及排除

故障现象	产生原因	解决方法
电源指示灯不亮，不加热	电源没有接通。	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
	时间旋钮置于“关”档。	将时间旋钮置于对应时间处。
烤焦 (烘烤中)	烘烤时间过长。	先预热5-10分钟。
	烘烤食品过大。	检查食物是否有碰到加热管。
	同一食品烤两次。	避免此种操作。
	加热管上有异物。	将异物清理干净。
出现异味 (烘烤中)	烘烤时间过长。	先预热5-10分钟。
	烤网、烤盘或加热管上有异物。	将异物清理干净。


	烘烤油脂食品未放置烤盘。	放置好烤盘。
烘烤时间过长	是否使用冷冻食品。	先预热5-10分钟。

备注:


- 1、以上为常见故障排除和诊断方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务部联系, 或直接到本公司指定维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

电气原理图

■KX-40J01/40J601

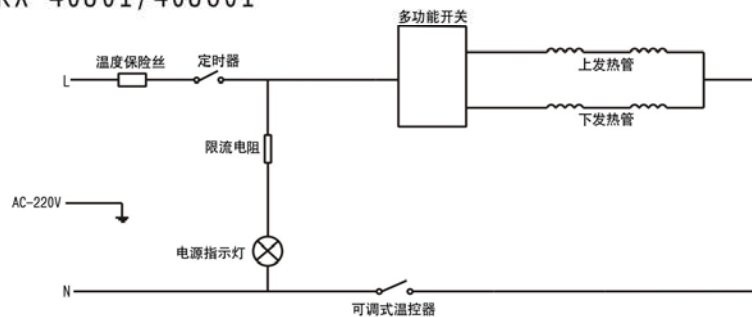

■KX-40J02/40J602

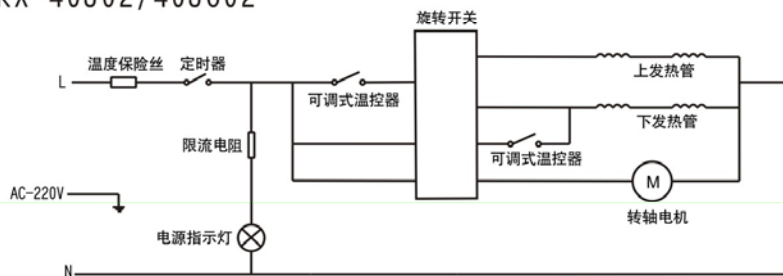

装箱明细

KX-40J01/40J601

电烤箱	烤盘	烤网	屑盘	取盘夹	食谱	说明书	保修卡
1台	1个	1个	1个	1个	1本	1本	1本

合格证

1张

KX-40J02/40J602

电烤箱	烤盘	烤网	转叉	转叉提手	屑盘	取盘夹	食谱	说明书
1台	1个	1个	1套	1个	1个	1个	1本	1本

保修卡 合格证

1本 1张