

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan

邮编：250118  
传真：400 6186 996  
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

# 使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机  
DJ12B-A808DS



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 目录

|              |       |
|--------------|-------|
| 前言           | 1     |
| 第一章 安全使用注意事项 | 2-6   |
| 第二章 部件及功能    | 6-7   |
| 第三章 使用方法     | 8-11  |
| 第四章 保养和维护    | 11    |
| 第五章 产品安全指标   | 12    |
| 第六章 采用标准     | 12    |
| 第七章 故障分析及排除  | 12-13 |
| 功能、食谱参考      | 14-15 |
| 装箱明细         | 15    |

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。

## 前言





尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。DJ12B-A808DS型豆浆机，是家庭自制五谷豆浆、纯香豆浆、干豆豆浆、营养米糊、蔬菜浓汤、果蔬冷饮等多种饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的功能。本系列机型运用了无网技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本系列机型还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，香稠营养，更利于人体吸收。




### 温馨提示:


- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

## 第一章 安全使用注意事项


|  |                           |
|--|---------------------------|
|  <b>警告</b> | 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕 |
|  <b>注意</b> | 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注      |
|           | 表示“禁止”，不能进行的内容。           |
|           | 表示“强制”，务必执行的内容。           |


### 警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


### 注意


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。

 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。

 采用非预约功能制浆时，请将料斗盖安装到机头上，采用预约功能制浆时，请将料斗盖安装到料斗上，机器工作过程中请勿掀开料斗盖（仅适用于料斗预约机型）。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加物料符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

❗ 料斗放进机器时，料斗周围的条形卡筋可使料斗固定在内腔（仅适用于料斗预约机型）。

⊘ 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

⊘ 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

⊘ 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。

● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

⊘ 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

⊘ 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

⊘ 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

⊘ 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

⊘ 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

⊘ 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

⊘ 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器鸣叫报警等故障。

⊘ 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

⊘ 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

⊘ 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

⊘ 采用预约功能时，料斗内加好食材后严禁直接用水清洗（仅适用于料斗预约机型）。

## 使用提示

制作饮品时，请加满水至上下水位刻度线之间。

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。

富含纤维物料制作完成后可能会有部分物料挂在破壁精磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于破壁精磨器机型）。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。


本产品仅限在中国大陆海拔1000米以下地区使用。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

料斗及料斗盖请在制浆完毕后及时清洗，请安装到机头上，以免丢失（仅适用于料斗预约机型）。

## 第二章 部件及功能

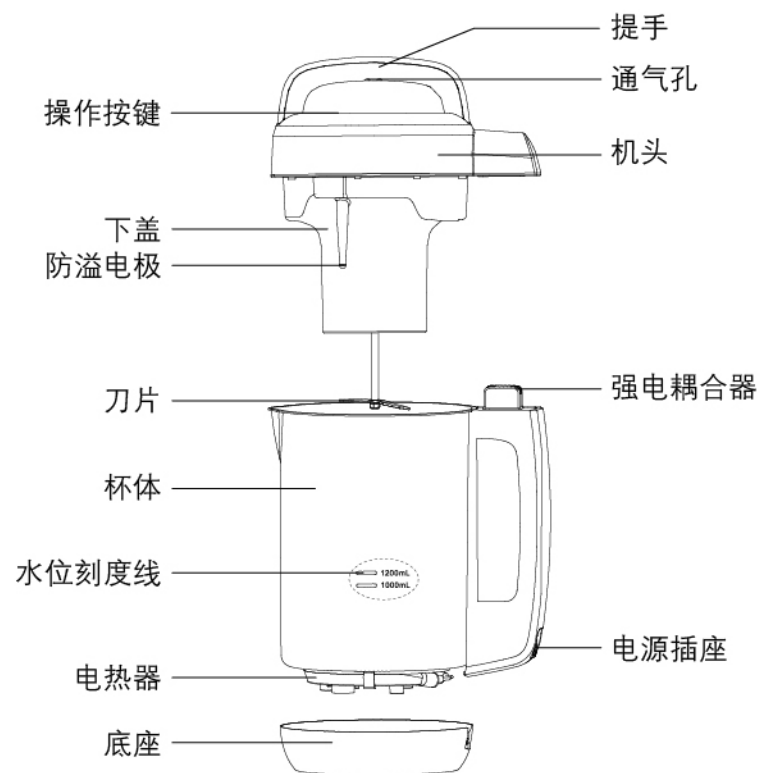

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

**机头：**本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

**通气孔：**用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

**电源插座：**用于插接电源线。

**操作按键：**按下“选择”功能按键，选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮，再按下“启动/取消”键，机器开始工作。

**防溢电极：**用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

**强电耦合器：**将强电从杯体上的插座传到机头，通过机头内的电脑板来控制杯体上的电热器，同时也是安全装置，提起机头后自动断强电。

**下盖：**符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

**刀片：**高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

**电热器：**用于加热豆浆或其它饮品。

**杯体：**符合食品卫生标准的优质不锈钢材料，用于盛放饮品。


**水位刻度线：**水位标识，制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。

**底座：**固定杯体，保护电热器，请勿进水。

## 第三章 使用方法

### 一、操作方法(果蔬冷饮除外)


#### 1. 量取食材

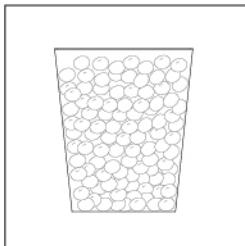

用随机所配干豆量杯按机型和功能量取食材。


**注:** 在制作五谷豆浆、纯香豆浆时, 将已量取的干黄豆清洗干净后进行充分浸泡。(浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时, 夏季6-10小时, 冬季10-16小时; 南方地区春夏季5-6小时, 秋冬季8-9小时。)

#### 2. 杯体内加入食材

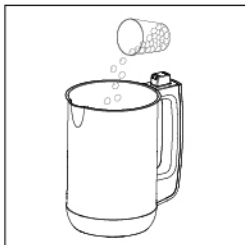

请将量取好的食材或浸泡好的豆子, 清洗干净后, 放入杯体内。

#### 3. 杯体内加入清水

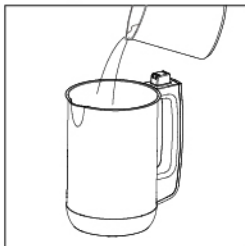

请将水加至水位刻度线之间。

#### 4. 制作饮品




请将机头按正确的位置放入杯体中, 插上电源线, 功能指示灯全亮, 按下“选择”键, 选择所需的功能程序, 对应指示灯亮, 按“启动/取消”键启动相应的制作程序。

#### 5. 制作完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后, 电热器和电机停止工作, 机器发出声光报警, 提示饮品已做好。拔下电源插头, 即可准备饮用。

#### 6. 过滤豆浆(建议只使用于干豆、纯香功能)

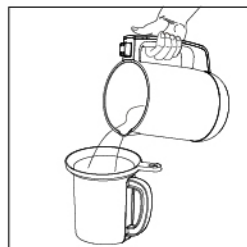


本机在制作干豆、纯香豆浆时, 浆渣一起熬煮, 营养释放更充分, 用户可根据自己的喜好, 采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤, 可使口感更细腻。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制, 用时25分钟左右(中水位、水温23℃左右、额定电压220V~), 用电不足0.2度, 醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。


### 二、果蔬冷饮功能使用方法(果蔬冷饮功能只打浆不加热, 以芒果冰沙为例)

#### 1. 量取食材

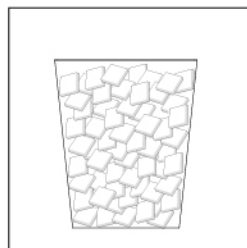


用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将芒果切成类似湿黄豆大小的块状。

#### 2. 杯体中加入食材

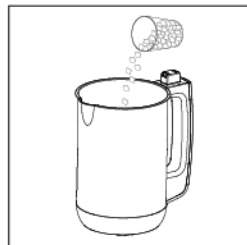


将芒果丁清洗干净后, 放入杯体中。

### 3. 杯体内加入碎冰渣和纯净水

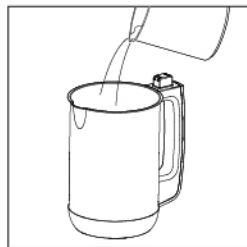

请按食谱中相应比例加碎冰渣和纯净水至下水位刻度线。

### 4. 制作果蔬冷饮

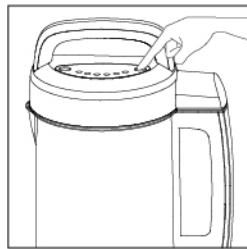

请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，功能指示灯全亮，按下“选择”键至果蔬冷饮对应指示灯亮，按“启动/取消”键启动相应的制作程序。

### 5. 制作完成

机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。因果蔬食材易氧化，请在饮品制作完成半小时内饮用。

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

### 三、按键操作的特殊说明

1. 初始通电状态下，指示灯全亮，按“选择”键选择相应的功能程序，对应功能指示灯亮并闪烁，按“启动/取消”键启动相应程序，若在30秒内未按“启动/取消”键则机器自动启动该制浆程序。
2. 若豆浆机开始工作1分钟内发现选择了错误的功能程序，请按“启动/取消”键，取消制浆功能，重新选择正确的功能程序来工作；若超过1分钟，则“启动/取消”功能操作无效，若此时还未开始打浆，请拔下电源线，等待3-5分钟后插上电源线，选择正确的功能程序来工作，若已开始打浆，建议更换物料，重新开始制浆操作。

3. 制浆完成后，机器发出声光报警，如未及时拔下电源线，声光报警将持续1分钟，1分钟后只有功能灯闪烁提醒。


(注意：制作饮品时，如果未选择正确功能程序，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的功能程序来操作。)

### 四、各类饮品制作的特别说明


在制作各类饮品时，请严格按照说明书中的制作方法及所建议的食材用量进行操作，否则可能会影响制作效果。

## 第四章 保养和维护

- 清洗：本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。

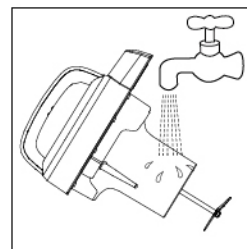

1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的饮品或其它东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

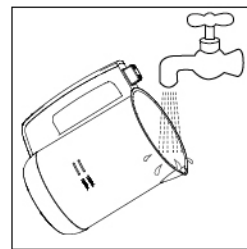

2. 杯体：请仔细清洗杯体，将杯体底部以及侧面清洗干净，如遇钢杯体内表面变色、发蓝或有顽垢，请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭，再用清水洗净，以免残留的饮品产生异味。清洗时请勿将杯体浸入水中，请勿用水冲洗耦合器及底座，以防止杯体和底座进水引起的短路等安全问题。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。
- 注意：豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品。

## 第五章 产品安全指标

| 型号           | 额定电压  | 额定频率 | 净重    | 加热功率 | 电机功率 | 制浆量         | 长×宽×高 (mm)  |
|--------------|-------|------|-------|------|------|-------------|-------------|
| DJ12B-A808DS | 220V~ | 50Hz | 1.7kg | 750W | 180W | 1000-1200mL | 214x157x315 |

## 第六章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2013

## 第七章 故障分析及排除

| 故障         | 原因说明              | 对策          |
|------------|-------------------|-------------|
| 指示灯不亮      | 机头没放正             | 重新放正机头      |
|            | 电源插头未插到底          | 电源插头插到底     |
| 指示灯亮、机器不工作 | 未选择功能程序           | 选择相应的功能程序   |
|            | 杯体内未加水或加水太少       | 加水至水位刻度线之间  |
| 电机工作不停     | 工作过程中拔插电源, 造成长鸣报警 | 按正常工作步骤进行操作 |
|            | 机头内进水             | 送当地售后服务部维修  |
| 加热不停       | 未放豆子或米            | 放豆或米        |
|            | 机头内进水             | 送当地售后服务部维修  |
|            | 加入的食材不易起浆沫        | 按食谱添加食材     |

| 故障             | 原因说明         | 对策                    |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 按键无反应          | 断电间隔短, 系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用           |
| 豆子或米打不碎        | 加水太少         | 加水至水位刻度线之间            |
|                | 电压过低         | 可用家用稳压器               |
|                | 豆子浸泡时间短      | 加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间) |
|                | 豆量太少或太多      | 按说明书要求加豆和其它原料         |
|                | 机器自身故障       | 送当地售后服务部维修            |
| 溢锅             | 选错功能程序       | 正确选择功能程序              |
|                | 豆子打不碎        | 参见“豆子打不碎”的处理方法        |
|                | 豆浆太稀或加豆太多    | 按标准加豆                 |
|                | 加水过少         | 加水至水位刻度线之间            |
|                | 机器自身故障       | 送当地售后服务部维修            |
| 豆浆未熬熟, 提前报警    | 加水或其它原料过多    | 加水至水位刻度线之间, 按标准加料     |
| 糊锅             | 杯体底部未清洗干净    | 将杯体底部清洗干净             |
|                | 加料太多         | 按规定加料                 |
| 豆浆加工时间过长, 其它正常 | 电压过低         | 使用家用稳压器               |
|                | 水温过低         | 使用温水                  |
|                | 选错功能程序       | 选择正确的功能程序             |
| 异常哨音           | 机器磨合         | 偶有哨音属正常情况             |

注: ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。

②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!



## 功能、食谱参考

|            |      |                                     |   |
|------------|------|-------------------------------------|---|
| 产品型号       |      | DJ12B-A808DS                        |   |
| 制浆容量       |      | 1000-1200mL                         |   |
| 适用人数       |      | 2-4人                                |   |
| 功能、<br>食材量 | 五谷豆浆 | 经典五谷豆浆                              | 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按1: 1: 1: 1比例均匀混合后量取 $\frac{3}{5}$ 杯，干黄豆 $\frac{1}{5}$ 杯（充分浸泡）   |
|            |      | 米香豆浆                                | 干黄豆 $\frac{3}{5}$ 杯，干大米 $\frac{3}{10}$ 杯，（充分浸泡的湿豆或直接使用干黄豆）                        |
|            |      | 栗香豆浆                                | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯（充分浸泡），大米 $\frac{1}{5}$ 杯，板栗丁 $\frac{9}{10}$ 杯                |
|            |      | 暖心豆浆                                | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯（充分浸泡），燕麦 $\frac{3}{10}$ 杯，核桃2颗                               |
|            | 纯香豆浆 | 湿豆豆浆                                | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯，放在清水中浸泡  |
|            | 干豆豆浆 | 干豆豆浆                                | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯  |
|            | 营养米糊 | 米糊                                  | 大米 $\frac{9}{10}$ 杯   |
|            |      | 补气养血米糊                              | 大米 $\frac{3}{5}$ 杯，百合 $\frac{1}{5}$ 杯，杏仁 $\frac{1}{5}$ 杯，去核红枣 $\frac{1}{5}$ 杯（掰碎） |
|            |      | 养心安神米糊                              | 小米 $\frac{2}{5}$ 杯，莲子 $\frac{1}{5}$ 杯，去核红枣 $\frac{1}{5}$ 杯（掰碎），花生 $\frac{1}{5}$ 杯 |
|            |      | 益智补锌米糊                              | 大米 $\frac{2}{5}$ 杯，花生 $\frac{1}{5}$ 杯，核桃8瓣，瓜子 $\frac{1}{5}$ 杯                     |
|            | 蔬菜浓汤 | 西红柿土豆浓汤                             | 西红柿丁2杯，土豆丁3杯，盐1杯底   |
|            |      | 玉米百合浓汤                              | 新鲜玉米粒4杯，鲜百合 $\frac{3}{10}$ 杯  |
|            | 果蔬冷饮 | 酸甜可口汁                               | 菠萝3杯，胡萝卜3杯，柠檬 $\frac{1}{4}$ 片，蜂蜜 $\frac{3}{10}$ 杯，加纯净水至下水位刻度线                     |
| 香滑可口奶昔     |      | 香蕉3杯，黄瓜3杯，碎冰渣5杯，鲜奶与纯净水等比混合后加至下水位刻度线 |   |
| 芒果冰沙       |      | 芒果5杯 碎冰渣5杯，加纯净水至下水位刻度线              |   |

注：①豆用量为干豆所需用量，请用本机所配量杯量取。

②所有大块配料请切成类似湿黄豆大小。

③请严格按食谱配方进行配料，勿使用糯米。

④果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗，以祛除食材表面的细菌及农药残留。

⑤如物料较多，请摊平物料，确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

## 装箱明细

| 物件      | 型号 | DJ12B-A808DS |
|---------|----|--------------|
| ① 机头    |    | 1            |
| ② 杯体    |    | 1            |
| ③ 电源线   |    | 1            |
| ④ 过滤杯   |    | /            |
| ⑤ 过滤杯把手 |    | /            |
| ⑥ 过滤网   |    | 1            |
| ⑦ 干豆量杯  |    | 1            |
| ⑧ 清洁块   |    | /            |
| ⑨ 清洁刷   |    | /            |
| ⑩ 说明书   |    | 1            |
| ⑪ 保修卡   |    | 1            |
| ⑫ 合格证   |    | 1            |
| ⑬ 食谱    |    | /            |

（本说明书数据由九阳研发中心数据库提供，如有变更，恕不另行通知）