



型号	DJ13B-C630SG
外形图	
功能面板图	
加热技术	侧面加热
功能名称	五谷豆浆、倍浓豆浆、果仁露、倍浓五谷、米糊、米粥、辅食、果蔬汁、绿豆沙、轻松洗、富纤豆浆、快速豆浆

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。

目录

前言	1
第一章 智能营养芯说明	2
第二章 安全使用注意事项	3-7
第三章 部件及功能	7-8
第四章 使用方法	9-11
第五章 保养和维护	12
第六章 产品安全指标	12
第七章 采用标准	12
第八章 故障分析及排除	12-14
功能、食谱参考、制浆时间	14-16
装箱明细	17

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳全自动家用豆浆机，本说明书适用于DJ13B-C630SG型豆浆机，产品采用超微劲磨技术，通过文火熬煮，充分释放营养，带来顺滑好口感！

● 产品特点：

- ★免滤升级，磨得细，更营养
- ★多样化功能，满足更多营养需求
- ★晶彩双钢，精致工艺



温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

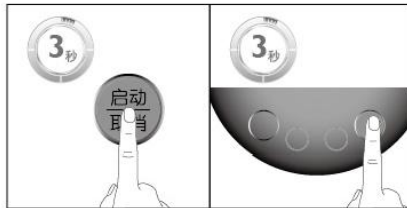





3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




温馨提示


- ① 首次使用时，制浆时间可能延长。
- ② 完成海拔识别后，豆浆机将调整为最优制作程序。

第二章 安全使用注意事项


 警告	对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕
 注意	对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注
	表示“禁止”，不能进行的内容。
	表示“强制”，务必执行的内容。


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


注意


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可以让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。


 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。


 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。


 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。


 采用非预约功能制浆时，请将料斗盖安装到机头上，采用预约功能制浆时，请将料斗盖安装到料斗上，机器工作过程中请勿掀开料斗盖（仅适用于料斗预约机型）。


 请选择正确功能程序进行操作，且所添加物料符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。


 料斗放进机器时，料斗周围的条形卡筋可使料斗固定在内腔（仅适用于料斗预约机型）。


 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。


 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。


 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。


 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。


 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。


 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。


 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器鸣叫报警等故障。


● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。


 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。


 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

 严禁不安装劲磨器使用（仅适用于有劲磨器机型）。

 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

 采用预约功能时，料斗内加好食材后严禁直接用水清洗（仅适用于料斗预约机型）。

使用提示

制作饮品时，请加水至上下水位刻度线之间。

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

多次制浆操作之间，每次需间隔8分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机会暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。

富含纤维物料制作完成后可能会有部分物料挂在破壁精磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于破壁精磨器机型）。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。


本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

料斗及料斗盖请在制浆完毕后及时清洗，请安装到机头上，以免丢失（仅适用于料斗预约机型）。

第三章 部件及功能

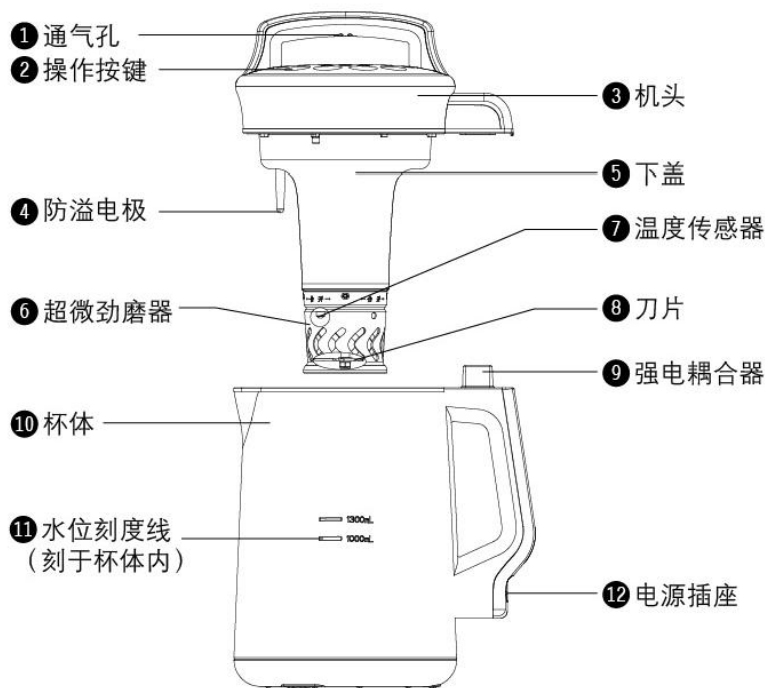


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ 超微劲磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑦ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑩ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑪ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑫ 电源插座：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

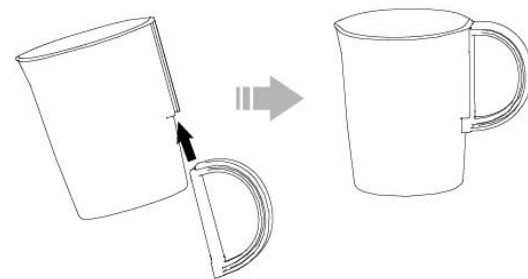

第四章 使用方法

本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。

● 操作步骤及说明

1 加入食材和水




按食谱选择量取适量食材，清洗后放入豆浆机，并加水至上下水位刻度线之间。

温馨提示

- ① 请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。
- ② 请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。
- ③ 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。

2 安装超微劲磨器

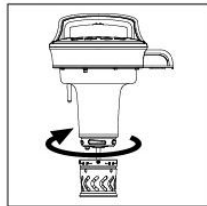

请将超微劲磨器按图示箭头或提示文字方向旋紧。

温馨提示

- ① 严禁不安装劲磨器使用。
- ② 劲磨器无松动，且与下盖配合无缝，表示装配到位。


3 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

- ① 请用力合上机头，压紧耦合器。

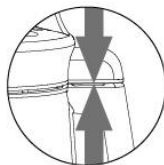

- ② 初始通电状态下，指示灯全亮。

4 选择功能



温馨提示

触按相应的按键选择对应的功能，每次选择后，对应功能指示灯（或图形指示灯）亮并闪烁，并伴有“嘀”一声提示音，触按“启动/取消”键启动功能，机器伴有“嘀嘀”提示音提示已启动。

- ① 触按相应的按键选择对应的功能后，
 - a. 若在30秒内（“富纤豆浆”、“快速豆浆”为3秒）未触按“启动/取消”键，则机器自动启动该功能；
 - b. 若1分钟内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；
 - c. 若超过1分钟，请拔下电源线，等待3-5分钟再插上电源线，选择正确功能；
 - d. 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。
- ② 制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。
- ③ 如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。
- ④ “轻松洗”：需要清洗机器时，往杯体加入清水至上、下水位刻度线之间，选择并启动“轻松洗”功能程序，即可对豆浆机进行初步清洗，该程序结束后，机器发出“嘀嘀…嘀嘀…”报警提示音，即可拔掉电源线，将浑水倒出（制浆完成后立即清洗效果更佳）。
- ⑤ 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠近，以防烫伤。

5 制作完成



温馨提示

机器按设定程序完成制作后，发出“嘀嘀…嘀嘀…”的声音，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请拔下电源插头，准备饮用。

- ① 制浆完成后，对应功能指示灯闪烁，并伴有1分钟报警提示，1分钟后机器自动进入保温程序，保温时间为2小时，保温期间，对应功能指示灯闪烁，2小时后停止保温，仅功能指示灯持续闪烁，直到用户切断电源（果蔬汁、轻松洗功能不含此保温程序）。

- ②若出现报警现象,请参考“故障分析及排除”解决。
- ③因果蔬食材易氧化,请在半小时内饮用。
- ④用户可根据自己的喜好用过滤网进行过滤。

6 清洗及收纳

图1



图2



图3



待机器冷却后及时清洗机头、超微劲磨器和杯体(图1、图2、图3)。清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。

温馨提示

- ①切勿将机头浸入水中,也不要用水直接冲洗机头上部,以防机头进水,发生短路现象,建议用湿毛巾进行擦洗。
- ②切勿将杯体底座浸入水中,清洗杯体时,请注意勿用水冲洗强电耦合器,防止耦合器进水。
- ③勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。
- ④清洗时请注意,刀片比较锋利,小心伤手。
- ⑤若不能及时清洗,建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。如遇顽渍或顽垢,请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭,再用清水洗净即可。

第五章 保养和维护

- 1 机器部件清洗干净后,建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示

请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高(mm)
DJ13B-C630SG	220V~	50Hz	2.4kg	1000W	210W	1000-1300mL	220x170x325

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2016

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
	未加食材	按说明书要求加入食材
加热不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
	断电间隔短,系统未复位	断电3分钟后再通电使用
食材打不碎	加水太多或太少	加水至上、下水位刻度线之间
	食材太多或太少	按说明书要求加食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	食材打不碎	参见“食材打不碎”的处理方法
	食材太多或太少	按说明书要求加食材

故障	原因说明	对策
溢锅	加水太多或太少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加入食材太多	按说明书要求加食材
豆浆加工时间过长,其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
所有灯闪1次,同时响1声,间隔3秒循环	无水报警	请参照杯体水位线正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯连续闪3次,同时响3声,间隔3秒循环	防溢异常报警	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯连续闪4次,同时响4声,间隔3秒循环	加热超时报警	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯连续闪5次,同时响5声,间隔3秒循环	输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有灯连续闪6次,同时响6声,间隔3秒循环	过零信号丢失报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有灯连续闪7次,同时响7声,间隔3秒循环	通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有灯连续闪8次,同时响8声,间隔3秒循环	温度检测异常报警	送售后服务维修
所有灯连续闪9次,同时响9声,间隔3秒循环	食材过多或电机温度过高	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯连续闪10次,同时响10声,间隔3秒循环	主板温度检测异常	送售后服务维修

温馨提示

- ①如问题不能解决,切勿私自拆卸机器,请送当地售后服务部进行维修,详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

功能、食谱参考

产品型号		DJ13B-C630SG	
制浆容量		1000-1300mL	
适用人数		3-4人	
功能、食材量	五谷豆浆	经典五谷豆浆	干黄豆 $\frac{2}{5}$ 杯,干大米 $\frac{1}{10}$ 杯,干小米 $\frac{1}{10}$ 杯,干小麦仁 $\frac{1}{10}$ 杯,干玉米碴 $\frac{1}{10}$ 杯
		米润豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯,干大米 $\frac{3}{10}$ 杯
		花生红枣豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯,花生 $\frac{3}{10}$ 杯,去核红枣 $\frac{2}{5}$ 杯(10颗)(掰碎)
	倍浓豆浆	干豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯
		湿豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡)
	倍浓五谷	经典五谷	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯,干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按1:1:1:1比例均匀混合后量取 $\frac{2}{5}$ 杯
		五谷核桃	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯,核桃仁 $\frac{3}{10}$ 杯,燕麦 $\frac{3}{10}$ 杯
		豆类五谷	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯,干红豆 $\frac{1}{5}$ 杯,干绿豆 $\frac{1}{5}$ 杯
	果仁露	花生核桃露	炒熟花生 $\frac{1}{2}$ 杯,炒熟核桃 $\frac{1}{5}$ 杯,纯牛奶250mL,加水至1000mL
		核桃杏仁露	炒熟核桃 $\frac{1}{2}$ 杯,炒熟杏仁 $\frac{1}{5}$ 杯,纯牛奶250mL,加水至1000mL
		花生红枣露	炒熟花生1杯,去核红枣10颗(掰碎),炒熟白芝麻少许,加水至1000mL
	米糊	纯米糊	干大米 $\frac{4}{5}$ 杯
黑芝麻糊		干大米 $\frac{2}{5}$ 杯,花生 $\frac{3}{10}$ 杯,黑芝麻 $\frac{1}{5}$ 杯	
养心安神米糊		干小米 $\frac{2}{5}$ 杯,莲子 $\frac{1}{5}$ 杯,花生 $\frac{1}{5}$ 杯,去核红枣10颗(掰碎)	

产品型号		DJ13B-C630SG	
制浆容量		1000-1300mL	
适用人数		3-4人	
功能、食材量	米粥	白米粥	干大米 $\frac{4}{5}$ 杯
		八宝粥	糯米 $\frac{1}{2}$ 杯, 黑米 $\frac{3}{10}$ 杯, 麦仁 $\frac{3}{10}$ 杯, 红豆 $\frac{1}{10}$ 杯(浸泡), 绿豆 $\frac{1}{10}$ 杯(浸泡), 高粱 $\frac{1}{10}$ 杯, 去核桂圆10颗, 去核红枣10颗(掰碎)
		红薯南瓜燕麦粥	干大米 $\frac{3}{5}$ 杯, 燕麦 $\frac{1}{5}$ 杯, 红薯1杯, 南瓜1杯
	辅食	红薯南瓜羹	红薯 $5\frac{1}{2}$ 杯, 南瓜1杯, 纯净水7杯
		南瓜胡萝卜羹	南瓜 $5\frac{1}{2}$ 杯, 胡萝卜1杯, 纯净水7杯
		西兰花土豆羹	西兰花 $2\frac{1}{2}$ 杯, 土豆4杯, 纯净水7杯
	果蔬汁	苹果胡萝卜汁	苹果3杯, 胡萝卜1杯, 加水至1000mL
		芒果奶昔	芒果3杯, 纯牛奶750mL
		菠萝甜橙汁	菠萝 $2\frac{1}{2}$ 杯, 甜橙2杯, 蜂蜜适量, 加水至1000mL
	绿豆沙	绿豆沙	充分浸泡后的湿绿豆 $1\frac{1}{5}$ 杯
	富纤豆浆	干豆豆浆	干黄豆1杯
		湿豆原浆	干黄豆1杯(放入清水中充分浸泡)
	快速豆浆	干豆豆浆	干黄豆1杯
		湿豆原浆	干黄豆1杯(放入清水中充分浸泡)

温馨提示

- ①豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
- ②所有大块配料请切类似湿黄豆大小。
- ③黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材, 可能会引起豆浆机报警。
- ④果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗, 以祛除食材表面的细菌及农药残留。
- ⑤如物料较多, 请摊平物料, 确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

制浆时间

功能	型号	DJ13B-C630SG
五谷豆浆		约30分钟
倍浓豆浆		约30分钟
倍浓五谷		约30分钟
果仁露		约15分钟
米糊		约25分钟
米粥		约40分钟
辅食		约35分钟
果蔬汁		约5分钟
绿豆沙		约25分钟
富纤豆浆		约30分钟
快速豆浆		约18分钟
轻松洗		约5分钟

以上参考时间的制浆条件是: 220V电压、中水位、23℃水、<500米海拔

装箱明细

物件 \ 型号	DJ13B-C630SG
① 机头	1
② 杯体	1
③ 电源线	1
④ 过滤杯	1
⑤ 过滤杯把手	1
⑥ 过滤网	1
⑦ 量杯	1
⑧ 清洁块	1
⑨ 清洁刷	/
⑩ 说明书	1
⑪ 保修卡	1
⑫ 合格证	1
⑬ 食谱	1

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供, 如有变更恕不另行通知)