



产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书




Operation Instruction

九阳豆浆机
DJ13B-D69SG DJ13B-D79SG



二维码说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

| | | |
|-------|---|---|
| 型号 | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
| 外形图 |  | |
| 功能面板图 |  |  |
| 加热技术 | 底盘加热 | |
| 功能名称 | 五谷豆浆、纯香豆浆、快速豆浆、营养豆花、营养米糊、营养粥、果蔬汁、果仁露、温热、预约 | |

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。
本说明书图示以DJ13B-D79SG为例。

目录

| | |
|--------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 智能营养芯说明 | 2 |
| 第二章 安全使用注意事项 | 3-6 |
| 第三章 部件及功能 | 7-8 |
| 第四章 使用方法 | 9-13 |
| 第五章 保养和维护 | 13 |
| 第六章 产品安全指标 | 14 |
| 第七章 采用标准 | 14 |
| 第八章 故障分析及排除 | 14-16 |
| 功能、食谱、制浆时间 | 16-19 |
| 装箱明细 | 20 |

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳全自动家用豆浆机。本说明书适用于DJ13B-D69SG/DJ13B-D79SG等预约植物奶牛系列产品，本系列产品采用超微静磨技术，通过文火熬煮，充分释放食材营养。

● 预约植物奶牛产品特点：

- ★超微粉碎，磨得细，更安静
- ★智能双温预约，温/热随心选
- ★创新果仁露功能
- ★支持30秒断电记忆



温馨提示：


- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作

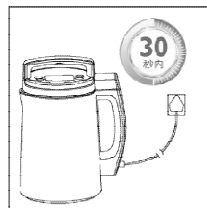

2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

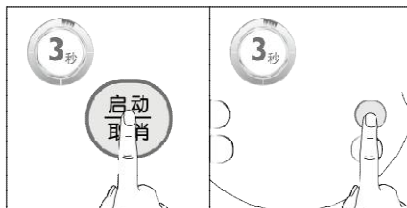





3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




温馨提示


- ①首次使用时，制浆时间可能延长。
- ②完成海拔识别后，豆浆机将调整为最优制作程序。

第二章 安全使用注意事项


| | |
|--|---------------------------|
|  警告 | 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕 |
|  注意 | 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注 |
|  | 表示“禁止”，不能进行的内容。 |
|  | 表示“强制”，务必执行的内容。 |


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


注意


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。

 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。

 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

❗ 请选择正确功能程序进行操作，且所添加食材符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

⊘ 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

⊘ 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

⊘ 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

⊘ 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。

● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

⊘ 工作过程中请勿移动机器，避免饮品溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

⊘ 如果在制浆过程中停电，请不要再选择程序进行制浆，否则可能会造成杯体糊锅、溅出或鸣叫报警。

⊘ 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

⊘ 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

⊘ 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

⊘ 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

⊘ 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

使用提示

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在超微静磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于超微静磨器机型）。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。


请间隔8分钟以上，再次使用，否则将影响机器使用寿命。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。

第三章 部件及功能

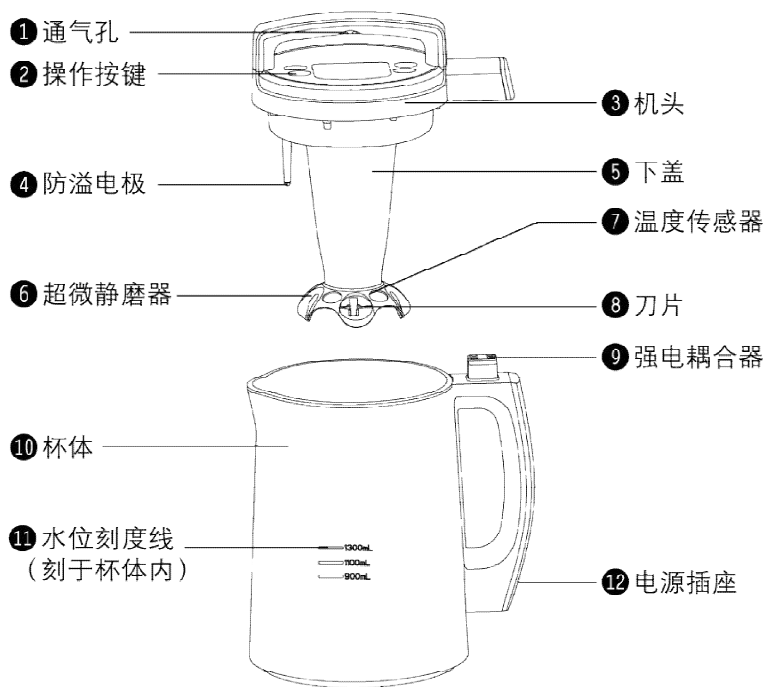


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- 1 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- 2 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- 3 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- 4 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- 5 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- 6 超微静磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- 7 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- 8 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- 9 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- 10 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- 11 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- 12 电源插座：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

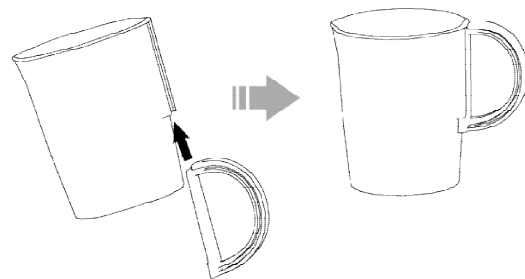


第四章 使用方法

本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。

● 操作步骤及说明

1 加入食材和水

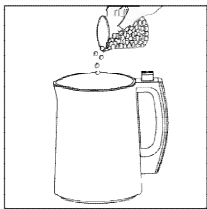


按食谱选择量取适量食材，清洗后放入豆浆机，并加水至上下水位刻度线之间。

温馨提示

- ①请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。
- ②本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
- ③预约功能建议使用纯净水。


2 接通电源

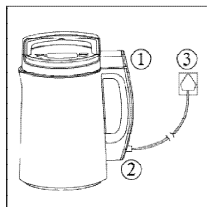

请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

- ①请用力合上机头，压紧耦合器。

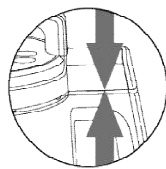

3 选择功能



触按功能选择按键选择对应的功能，对应的功能指示灯闪烁，并伴有“嘀”一声，触按“启动/取消”发出“嘀嘀”启动功能。

温馨提示

- ①触按功能选择按键选择对应的功能后，
 - a. 若在30秒内（“果仁露”为3秒）未触按“启动/取消”键，则机器自动启动该功能；
 - b. 若1分钟内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；
 - c. 若超过1分钟，请拔下电源线，等待3-5分钟再插上电源线，选择正确功能；
 - d. 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。

（以DJ13B-D79SG为例）

- ②本机支持30秒断电记忆，可实现中途加料，若超过30秒，请更换食材重新开始（不支持预约模式）。
- ③制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。
- ④如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。
- ⑤“温热”：用于对凉的饮品进行再加热，约60℃时，发出“嘀嘀…嘀嘀…”报警，约60秒。
- ⑥“预约”：用于调整时间与温度。时间设定范围为3-11小时，温度设定为：温饮（约70℃）或热饮（约98℃）（具体操作详见后面“预约操作说明”）。
- ⑦可预约功能：五谷豆浆、纯香豆浆、营养米糊、营养粥（纯香豆浆预约建议用干豆）。
- ⑧机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

4 制作完成




制作完成后，发出“嘀嘀…嘀嘀…”声音，持续1分钟，功能指示灯闪烁，即可断电，准备饮用。

温馨提示

- ①报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户自行断电（营养豆花、果蔬汁、温热不含自动保温）。
- ②出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
- ③因果蔬食材易氧化，请在半小时内饮用。
- ④用户可根据自己的喜好用过滤网进行过滤。

5 清洗及收纳

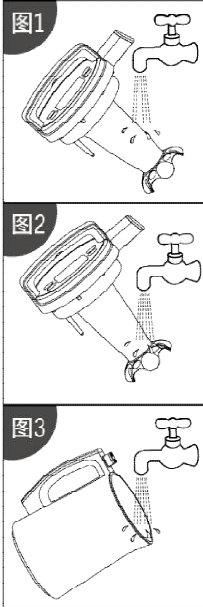

待机器冷却后及时清洗机头、超微静磨器和杯体（图1、图2、图3）。清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。

- 温馨提示**
- ①切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议用湿毛巾进行擦洗。
 - ②切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
 - ③勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。
 - ④清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。
 - ⑤若不能及时清洗，建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。如遇顽渍或顽垢，请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭，再用清水洗净即可。

● 营养豆花的制作步骤及说明

1 选择功能



启动/取消：滴滴！

加入食材和水并通电后，选择“营养豆花”功能，触控“启动/取消”，发出“滴滴”声，同时数码屏动态显示，开始启动制浆。

2 制浆完成




滴滴！ 滴滴！

OK

制浆完成后，发出“滴滴…滴滴…”声音，持续1分钟，功能指示灯闪烁，同时数码屏动态显示停止，请及时制作豆花。


3 配置内酯液

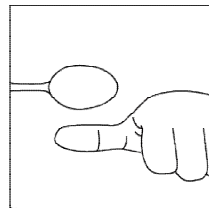

根据豆浆量，按内酯与豆浆比2.5~3 : 1100，将内酯倒入1/5杯温水中搅匀。

- 温馨提示**
- ①每打一锅豆花使用内酯量不得超过3g（成人拇指大小的小勺一平勺，约1.5g~2g）
 - ②内酯过多，豆花呈酸味；内酯过少，豆花较稀。
 - ③温水量不得超过1/5杯（干豆量杯1/5刻度线）。


4 豆花制作

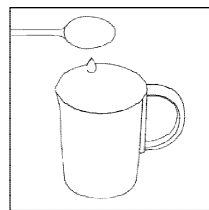

将内酯液倒入已过滤的豆浆中，用汤匙搅动3~5次，器皿加盖静置保温20分钟左右。


- 温馨提示**
- ①建议高原地区将豆浆煮沸后再制作豆花
 - ②豆花制作失败原因：
 - a. 豆浆未过滤
 - b. 豆浆点内酯或静置保温时的温度过低
 - c. 黄豆出浆率低

5 食用豆花

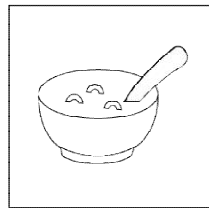

根据个人口味，添加调料即可饮用。

6 清洗及收纳

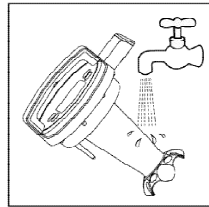

等待豆花冷却的过程中，机器冷却后即可及时清洗。清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。

- 温馨提示**
- ①切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议用湿毛巾进行擦洗。
 - ②切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。

● 预约操作说明

1) 合紧机头, 通电

数码屏显示“88 : 88”, 2秒后变成方框, 功能灯常亮。

2) 选择功能

触按选择功能后, “嘀”一声提示, 对应功能指示灯闪烁, 其余熄灭。选中可预约的功能时, 数码屏显示“-- : --”。

3) 时间选择

触按“预约”键, “嘀”一声提示, 数码屏由“-- : --”变更为“03 : 00”, 可连续触按至预定时间, 每次30分钟递增, 同时热饮指示灯闪烁。5秒后无操作, “嘀”一声提示切换至温度选择状态。(可预约时间为3-11小时, 显示“08 : 00”, 表示8小时后, 完成制浆)

4) 温度选择

触按“预约”键, “嘀”一声提示, 转换为温饮, 可再次触按转换为热饮。如需重新设置时间须触按“启动/取消”键, 返回重新操作。

5) 启动预约

触按“启动/取消”, “嘀”一声提示, 开始预约倒计时。

6) 制浆结束

当数码屏显示“00 : 00”时, 制浆结束。发出“嘀嘀…嘀嘀…”声音, 持续1分钟, 功能指示灯闪烁, 即可断电, 准备过滤饮用。

- 温馨提示**
- ① 时间选择后, 30秒内无操作, 将默认以热饮开始预约。
 - ② 预约过程请勿断电, 否则请更换食材重新制浆。
 - ③ 当气温高于30℃时, 预约时间请勿超过8小时。
 - ④ 预约过程中, 出现异常请勿饮用饮品。

第五章 保养和维护

- 1 机器部件清洗干净后, 建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 净重 | 额定功率 | 电机功率 | 容量范围 | 长×宽×高 (mm) |
|-------------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------|
| DJ13B-D69SG | 220V~ | 50Hz | 2.2kg | 1000W | 180W | 900-1300mL | 229x175x305 |
| DJ13B-D79SG | | | 2.2kg | | | | |

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2016

第八章 故障分析及排除

| 故障 | 原因说明 | 对策 |
|-------------|------------------------|-----------------------------|
| 指示灯不亮 | 机头没放正 | 重新放正机头 |
| | 电源线插头未插到底 | 电源线插头插到底 |
| 指示灯亮, 机器不工作 | 未选择功能程序 | 选择相应的功能程序 |
| | 杯体内未加水或加水太少 温度传感器故障 | 加水至上、下水位刻度线之间 送当地售后服务部维修 |
| 电机工作不停 | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 加热不停 | 未加食材 | 加入食材 |
| | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 按键无反应 | 断电间隔短, 系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用 |
| 豆子或米打不碎 | 加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 豆量太少或太多 机器自身故障 | 按说明书要求加豆和其它食材 送当地售后服务部维修 |
| 溢锅 | 选错功能程序 | 正确选择功能程序 |

| 故障 | 原因说明 | 对策 |
|----------------|-----------|----------------|
| 溢锅 | 豆子打不碎 | 参见“豆子打不碎”的处理方法 |
| | 豆浆太稀或加豆太多 | 按标准加豆 |
| | 加水过少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 糊锅 | 杯体未清洗干净 | 将杯体清洗干净 |
| | 加入食材太多 | 按规定加入食材 |
| 豆浆加工时间过长, 其它正常 | 水温过低 | 使用温水 |
| | 选错功能程序 | 选择正确的功能程序 |
| 异常哨音 | 机器磨合 | 偶有哨音属正常情况 |

异常报警提示

| 提示方案 | 原因说明 | 建议对策 |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 数码管显示E1, 伴有1声报警(3秒后循环) | 无水报警 | 请参照杯体水位线正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码管显示E3, 伴有3声报警(3秒后循环) | 防溢异常报警 | 请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码管显示E4, 伴有4声报警(3秒后循环) | 加热超时报警 | 请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码管显示E5, 伴有5声报警(3秒后循环) | 输入电压异常 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码管显示E6, 伴有6声报警(3秒后循环) | 过零信号丢失报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码管显示E7, 伴有7声报警(3秒后循环) | 通讯异常报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码管显示E8, 伴有8声报警(3秒后循环) | 温度检测异常报警 | 送售后服务维修 |
| 数码管显示E9, 伴有9声报警(3秒后循环) | 食材过多或电机温度过高 | 请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码管显示EA, 伴有10声报警(3秒后循环) | 主板温度检测异常 | 送售后服务维修 |

- 温馨提示**
- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
 - ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

功能、食谱参考

| 产品型号 | | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
|--------|------|-------------|--|
| 制浆容量 | | 900-1300mL | |
| 适用人数 | | 2-4人 | |
| 功能、食材量 | 纯香豆浆 | 干豆豆浆 | 900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯 1100-1300mL: 干黄豆1杯 |
| | | 湿豆豆浆 | 900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡) 1100-1300mL: 干黄豆1杯(放入清水中充分浸泡) |
| | 五谷豆浆 | 经典五谷豆浆 | 干黄豆 $\frac{1}{5}$ 杯, 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按照1:1:1:1比例量取 $\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 栗香豆浆 | 干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 板栗5颗(掰碎) |
| | | 米润豆浆 | 干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | 快速豆浆 | 花生红枣豆浆 | 干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 花生 $\frac{3}{10}$ 杯, 去核红枣 $\frac{4}{5}$ 杯(掰碎) |
| | | 干豆豆浆 | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯 |
| | 营养豆花 | 湿豆豆浆 | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡) |
| | | 干豆豆浆 | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯, 加水至1100mL |
| | | 湿豆豆浆 | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡), 加水至1100mL |

| 产品型号 | | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
|--------|------|-------------|---|
| 制浆容量 | | 900-1300mL | |
| 适用人数 | | 2-4人 | |
| 功能、食材量 | 营养米糊 | 纯米糊 | 干大米1杯，加水至1100-1300mL |
| | | 清凉米糊 | 900-1100mL: 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯，湿绿豆1杯 1100-1300mL: 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯，湿绿豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 |
| | | 黑米米糊 | 干大米 $\frac{3}{5}$ 杯，黑米 $\frac{1}{5}$ 杯，加水至1100-1300mL |
| | 营养粥 | 白米粥 | 900-1100mL: 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯 1100-1300mL: 干大米 $1\frac{1}{5}$ 杯 |
| | | 小米粥 | 干小米 $\frac{9}{10}$ 杯 |
| | | 南瓜粥 | 干大米 $1\frac{1}{5}$ 杯，南瓜 $1\frac{1}{5}$ 杯 |
| | 果蔬汁 | 猕猴桃香蕉汁 | 猕猴桃3杯，香蕉丁2杯，纯净水5杯 |
| | | 香滑可口奶昔 | 香蕉3杯，黄瓜2杯，鲜牛奶3杯，纯净水3杯，白糖适量 |
| | | 芒果果汁 | 芒果4杯，碎冰渣5杯，纯净水6杯 |
| | | 塑身精力汤 | 紫甘蓝1杯，莴苣1杯，猕猴桃1杯，紫薯 $\frac{1}{2}$ 杯，梨2杯，葡萄 $1\frac{1}{2}$ 杯，纯净水6杯 |
| | | 养生精力汤 | 胡萝卜1杯，芒果 $1\frac{1}{2}$ 杯，猕猴桃1杯，番茄 $1\frac{1}{2}$ 杯，绿豆芽1杯，纯净水5杯 |
| | | 美肤精力汤 | 梨4杯，猕猴桃2杯，西芹 $\frac{1}{2}$ 杯，绿豆芽1杯，蜂蜜 $\frac{1}{4}$ 杯，纯净水5杯 |
| | 果仁露 | 原味 | 炒熟花生 $1\frac{1}{2}$ 杯，去核红枣 $\frac{3}{10}$ 杯（掰碎），炒熟白芝麻少许，加水到900mL |

| 产品型号 | | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
|--------|-----|---|--|
| 制浆容量 | | 900-1300mL | |
| 适用人数 | | 2-4人 | |
| 功能、食材量 | 果仁露 | 原味 | 炒熟花生1杯，炒熟核桃1杯，加水到900mL |
| | | | 炒熟核桃 $1\frac{1}{2}$ 杯，炒熟杏仁 $1\frac{1}{5}$ 杯，加水到900mL |
| | 奶香味 | 炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯，炒熟核桃 $\frac{1}{2}$ 杯，纯牛奶250mL，加水到900mL | |
| | | 炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯，炒熟杏仁 $\frac{1}{2}$ 杯，纯牛奶250mL，加水到900mL | |
| | 米香味 | 炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯，炒熟核桃 $\frac{1}{2}$ 杯，炒熟大米 $\frac{1}{5}$ 杯，加水到900mL | |

温馨提示

- ①所加块状食材不得大于花生粒。
- ②黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等食材添加过多，可能出现异常报警。
- ③建议果蔬食材提前浸泡清洗。
- ④参照食谱添加食材。
- ⑤物料较多时，请摊平，并确保耦合器压紧。

制浆时间

| 功能 \ 型号 | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
|---------|-------------|-------------|
| 五谷豆浆 | 约27分钟 | |
| 纯香豆浆 | 约27分钟 | |
| 快速豆浆 | 约18分钟 | |
| 营养豆花 | 约40分钟 | |
| 营养米糊 | 约25分钟 | |
| 营养粥 | 约40分钟 | |
| 果蔬汁 | 约6分钟 | |
| 果仁露 | 约18分钟 | |

以上参考时间的制浆条件是：220V电压、中水位、23℃水、<500米海拔

装箱明细

| 物件 \ 型号 | DJ13B-D69SG | DJ13B-D79SG |
|---------|-------------|-------------|
| ① 机头 | 1 | |
| ② 杯体 | 1 | |
| ③ 电源线 | 1 | |
| ④ 过滤杯 | 1 | |
| ⑤ 过滤杯把手 | 1 | |
| ⑥ 过滤网 | 1 | |
| ⑦ 干豆量杯 | 1 | |
| ⑧ 清洁块 | 1 | |
| ⑨ 清洁刷 | 1 | |
| ⑩ 说明书 | 1 | |
| ⑪ 保修卡 | 1 | |
| ⑫ 合格证 | 1 | |
| ⑬ 食谱 | 1 | |

(所有数据由九阳研发中心提供，若有变更，恕不另行通知)