

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com


阳光服务热线：400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机
型号：DJ13B-D69SG
DJ13B-D79SG

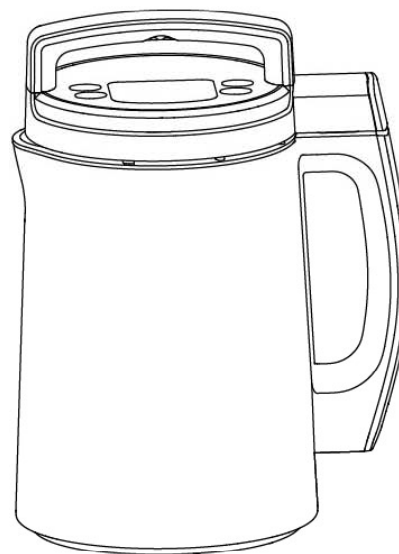

二维码说明书

豆浆生活网
www.doujiang.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

型号	DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG
外形图		
功能面板图		
加热技术	底盘加热	
功能名称	五谷豆浆、纯香豆浆、快速豆浆、营养豆花、营养米糊、营养粥、果蔬汁、果仁露、温热、预约	

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。
本说明书图示以DJ13B-D69SG为例。

目录

前言	1
第一章 智能营养芯说明	2
第二章 安全使用注意事项	3-6
第三章 部件及功能	7-8
第四章 使用方法	9-17
第五章 保养和维护	17-18
第六章 产品安全指标	18
第七章 采用标准	19
第八章 故障分析及排除	19-20
功能、食谱、制浆时间	21-23
装箱明细	24

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳全自动家用豆浆机。本说明书适用于DJ13B-D69SG/DJ13B-D79SG等预约植物奶牛系列产品，本系列产品采用超微静磨技术，通过文火熬煮，充分释放食材营养。

● 预约植物奶牛产品特点：

- ★超微粉碎，磨得细 更安静
- ★智能双温预约，温/热随心选
- ★创新果仁露功能
- ★支持30s断电记忆



温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

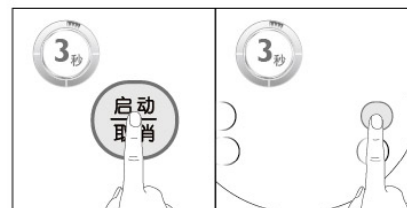





3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




温馨提示


- ①首次使用时，制浆时间可能延长。
- ②完成海拔识别后，豆浆机将调整为最优制作程序。

第二章 安全使用注意事项


 警告	对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕
 注意	对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注
	表示“禁止”，不能进行的内容。
	表示“强制”，务必执行的内容。


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


注意


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。


 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。


 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。


 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。


 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。


 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加食材符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。


 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。


 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。


 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。


 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。


- 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。


 工作过程中请勿移动机器，避免饮品溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。


 如果在制浆过程中停电，请不要再选择程序进行制浆，否则可能会造成杯体糊锅、溅出或鸣叫报警。

 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

使用提示

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在超微静磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于超微静磨器机型）。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。


请间隔8分钟以上，再次使用，否则将影响机器使用寿命。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。

第三章 部件及功能

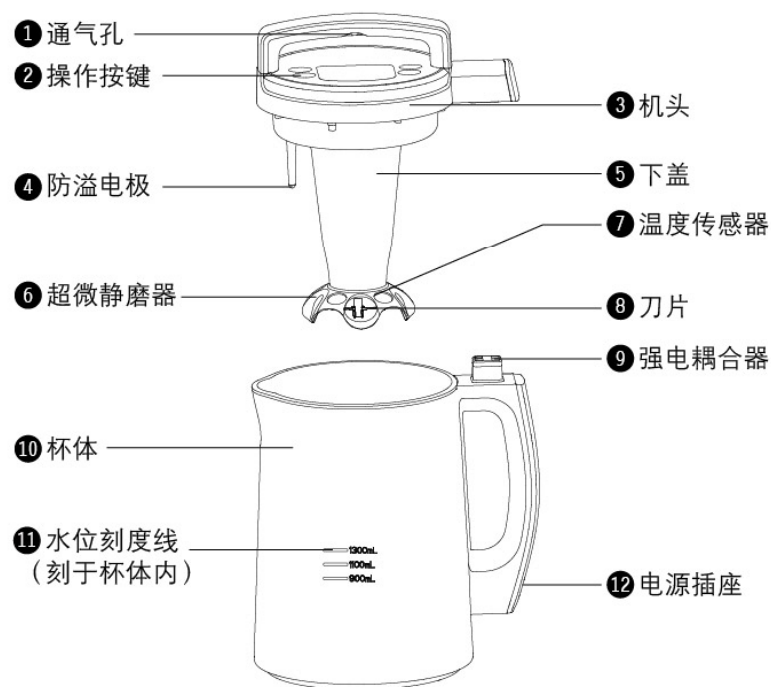


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ 超微静磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑦ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑩ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑪ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑫ 电源插座：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

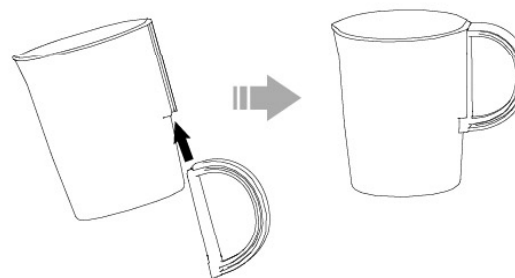

第四章 使用方法


● 非预约操作步骤及说明

1 量取食材

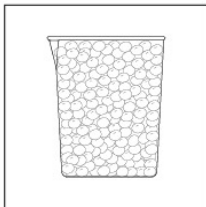

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

2 清洗食材

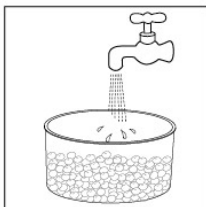

请将量取好的食材清洗干净。

温馨提示

泡豆建议时间：

a. 北方

——春秋8-16小时，夏6-10小时，

——冬10-16小时

b. 南方

——春夏5-6小时，秋冬8-9小时

3 加入食材




请将清洗干净后的食材放入杯体内。

温馨提示

制作果仁露时，请选用已炒熟的食材

4 加入清水

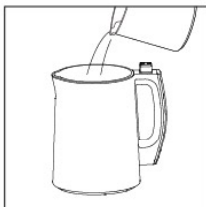

请按照本说明书食谱建议用量进行加水。

温馨提示

① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。

② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

① 请用力合上机头，压紧耦合器。



② 初始通电状态下，指示灯全亮。

6 选择功能



触按“选择”键选择功能，对应的功能指示灯闪烁，并伴有“嘀”一声，触按“启动/取消”发出“嘀，嘀”启动功能，同时数码屏动态显示。

温馨提示

① 触按“选择”键后，

a. 若在30s内未触按“启动/取消”键，则机器自动启动该功能；

b. 若1min内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；

c. 若超过1min，请拨下电源线，等待3-5min再插上电源线，选择正确功能；

d. 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。



(以DJ13B-D69SG为例操作示意)


② 果仁露为独立按键，触摸该键后，再触摸“启动/取消”键或等待3秒，机器开始工作。

③ 制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。

④ 如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。

⑤ “温热”：用于加热凉的饮品，约60℃时，发出“嘀、嘀”提示音。此后保温，最长时间6小时。

7 制作过程

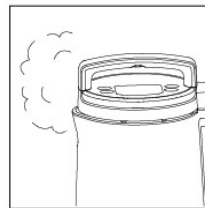

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示

① 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

② 本机器支持30秒断电记忆，可实现中途加料。若超过30秒，请更换食材重新开始（不支持预约模式）。

8 制作完成




制浆完成后，发出“嘀，嘀……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，同时数码屏动态显示停止，即可断电，准备过滤饮用。

温馨提示

- ①报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电(果蔬汁、营养豆花不含自动保温)
- ②出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
- ③所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。
- ④因果蔬食材易氧化，请在半小时内饮用。

9 过滤

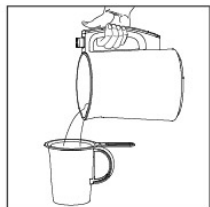

豆浆制作时，为保证充分释放营养，浆渣一起熬煮，用户可采用随机所赠过滤网进行过滤。

温馨提示

- ①建议过滤功能：纯香豆浆、快速豆浆、营养豆花、果仁露
- ②可选用汤匙搅动加快过滤。

10 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

11 收纳




请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示

机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

● 营养豆花的制作步骤及说明

1 量取、清洗干黄豆

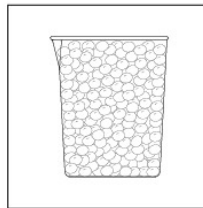

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

2 加入食材




将清洗后的食材添加到杯体中。

温馨提示

采用湿豆制作豆花效果更好。

3 加入清水

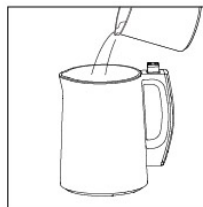

请添加清水至1100mL水位刻度线处。

4 通电、选择功能




通电后，请选择“营养豆花”功能，触按“启动/取消”，发出“嘀，嘀”声，同时数码屏动态显示，开始启动制浆。

5 制浆完成



制浆完成后，发出“滴滴……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，同时数码屏动态显示停止，请及时制作豆花。


6 配置内酯液

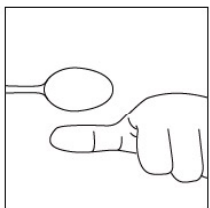

根据豆浆量，按内酯与豆浆比2.5~3 : 1100，将内酯倒入1/5杯温水中搅匀。

- 温馨提示**
- ①每打一锅豆花使用内酯量不得超过3g（成人拇指大小的小勺一平勺，约1.5g-2g）
 - ②内酯过多，豆花呈酸味；内酯过少，豆花较稀。
 - ③温水量不得超过1/5杯（干豆量杯1/5刻度线）。


7 豆花制作

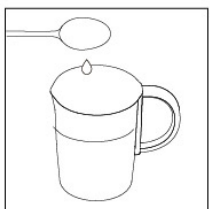

将内酯液倒入已过滤的豆浆中，用汤匙搅动3-5次，器皿加盖静置保温20分钟左右。

- 温馨提示**
- ①建议高原地区将豆浆煮沸后再制作豆花
 - ②豆花制作失败原因：
 - a. 豆浆未过滤
 - b. 豆浆温度过低
 - c. 黄豆出浆率低

8 食用豆花

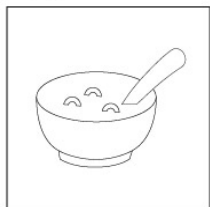

根据个人口味，添加调料即可饮用。


9 清洗及收纳



在等待豆花冷却的时间中，便可将豆浆机进行清洗并收纳（具体操作请见“保养和维护”）。

● 预约操作步骤及说明


1 量取食材

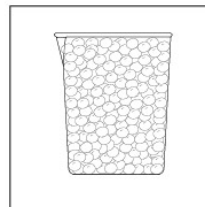

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

- 温馨提示**
- ①可预约功能：五谷豆浆、纯香豆浆、营养米糊、营养粥，当选择上述功能后，对应功能指示灯闪烁，数码管显示“—:—”，否则仅功能指示灯闪烁。
 - ②纯香豆浆预约建议用干豆
 - ③请勿选用浸泡过或霉变食材。

2 清洗食材

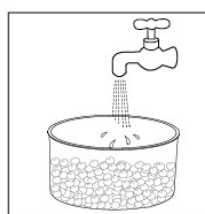

请将量取好的食材清洗干净。

3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

4 加入纯净水



请将纯净水加至上、下水位刻度线之间。

- 温馨提示**
- ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
 - ② 建议预约功能选用纯净水。

5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯中，②插上电源线，③接通电源。

- 温馨提示**
- ① 请用力合上机头，压紧耦合器。



② 初始通电状态下，指示灯全亮。

6 选择功能

选择：嘀！



请按照第17页“预约操作说明”进行操作。

- 温馨提示**
- “预约”键：用于调整时间与温度。时间调整后，3s内无操作，将自动切换为温度选择。时间范围为3-11小时；温度为温饮（约70℃）和热饮（约98℃）。

7 预约过程



启动预约后，功能指示灯及所选温度指示灯常亮，数码屏显示倒计时。


8 制作完成



制浆完成后，发出“嘀，嘀……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，即可断电，准备过滤饮用。

- 温馨提示**
- ① 数码屏显示00:00，报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电。
 - ② 出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
 - ③ 所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。

9 过滤

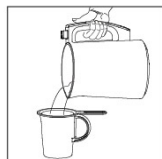

豆浆制作时，为保证充分释放营养，浆渣一起熬煮，用户可采用随机所赠过滤网进行过滤。

- 温馨提示**
- ① 可选用汤匙搅动加快过滤。

10 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

11 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

- 温馨提示**
- 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

● 预约操作说明

- 1) 合紧机头，通电
数码屏显示“88：88”，2s后变成方框，功能灯常亮。
- 2) 选择功能
触按选择功能后，“嘀”一声提示，对应功能指示灯闪烁，其余熄灭。选中可预约的功能时，数码屏显示“—：—”。
- 3) 时间选择
触按“预约”键，“嘀”一声提示，数码屏由“—：—”变更为“03：00”，可连续触按至预定时间，每次30分钟递增，同时热饮指示灯闪烁。3s后无操作，“嘀”一声提示切换至温度选择状态。（可预约时间为3-11小时，显示“08:00”，表示8小时后，完成制浆）
- 4) 温度选择
触按“预约”键，“嘀”一声提示，转换为温饮，可再次触按转换为热饮。如需重新设置时间须触摸“启动/取消”键，返回重新操作。
- 5) 启动预约
触按“启动/取消”，“嘀”一声提示，开始预约倒计时。
- 6) 制浆结束
当数码屏显示“00：00”时，制浆结束。发出“嘀，嘀……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，即可断电，准备过滤饮用。

- 温馨提示**
- ① 时间选择后，30s内无操作，将默认以热饮开始预约。
 - ② 预约过程请勿断电，否则请更换食材重新制浆。
 - ③ 当气温高于32℃时，预约时间请勿超过8小时。
 - ④ 预约过程中，出现异常请勿饮用饮品。


第五章 保养和维护

● 清洗：使用后，请及时清洗豆浆接触部位。




1 清洗机头

- 温馨提示**
- ① 严禁直接冲刷机头，或将机头浸入水中。
 - ② 可加水至上水位线，浸泡后再清洗。
 - ③ 清洗时，注意刀片伤手。

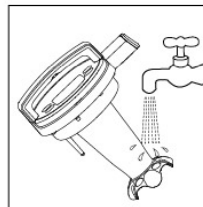

- #### 2 清洗超微静磨器：请用清洁刷仔细清洗超微静磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示 注意刀片伤手。

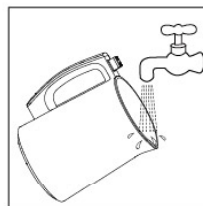

3 清洗杯体

- 温馨提示**
- ① 严禁冲洗强电耦合器及插座，或将底座浸入水中。
 - ② 擦洗大部分残渣后，加入清洗剂再清洗，效果更好
 - ③ 不锈钢变色、发蓝或有顽垢，请蘸用食醋或牙膏擦洗。
 - ④ 请勿用钢丝球等锐利物品清洗杯体外壁。

● 保养

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
DJ13B-D69SG	220V~	50Hz	2.2kg	1000W	180W	900-1300mL	229x175x305
DJ13B-D79SG			2.1kg				

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2013

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未加食材	加入食材
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加入食材太多	按规定加入食材
豆浆加工时间过长, 其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
所有LED灯闪1次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3s循环	无水报警	请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪3次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3s循环	防溢异常报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪4次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3s循环	加热超时报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪5次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3s循环	输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪6次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3s循环	过零信号丢失报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪7次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3s循环	通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪8次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3s循环	温度检测异常报警	送售后服务维修



- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

功能、食谱参考

产品型号		DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-4人	
功能、食材量	纯香豆浆	干豆豆浆	900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯 1100-1300mL: 干黄豆1杯
		湿豆豆浆	900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯 (放入清水中充分浸泡) 1100-1300mL: 干黄豆1杯 (放入清水中充分浸泡)
	五谷豆浆	经典五谷豆浆	干黄豆 $\frac{1}{5}$ 杯, 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按照1:1:1:1比例量取 $\frac{1}{2}$ 杯
		栗香豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 板栗5颗 (掰碎)
		米润豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯
		花生红枣豆浆	干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 花生 $\frac{3}{10}$ 杯, 去核红枣 $\frac{4}{5}$ 杯 (掰碎)
	快速豆浆	干豆豆浆	干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯
		湿豆豆浆	干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯 (放入清水中充分浸泡)
	营养豆花	干豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯, 加水至1100mL
		湿豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入清水中充分浸泡), 加水至1100mL
	营养米糊	纯米糊	干大米1杯, 加水至1100-1300mL
		清凉米糊	900-1100mL: 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 湿绿豆1杯 1100-1300mL: 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯, 湿绿豆 $1\frac{1}{5}$ 杯
		黑米米糊	干大米 $\frac{3}{5}$ 杯, 黑米 $\frac{1}{5}$ 杯, 加水至1100-1300mL

产品型号		DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG	
制浆容量		900-1300mL		
适用人数		2-4人		
功能、食材量	营养粥	白米粥	900-1100mL: 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯 1100-1300mL: 干大米 $1\frac{1}{5}$ 杯	
		小米粥	干小米 $\frac{9}{10}$ 杯	
		南瓜粥	干大米 $1\frac{1}{5}$ 杯, 南瓜 $1\frac{1}{5}$ 杯	
	果蔬汁	猕猴桃香蕉汁	猕猴桃3杯, 香蕉丁2杯, 纯净水5杯	
		香滑可口奶昔	香蕉3杯, 黄瓜2杯, 鲜牛奶3杯, 纯净水3杯, 白糖适量	
		芒果果汁	芒果4杯, 碎冰渣5杯, 纯净水6杯	
		塑身精力汤	紫甘蓝1杯, 莴苣1杯, 猕猴桃1杯, 紫薯 $\frac{1}{2}$ 杯, 梨2杯, 葡萄 $1\frac{1}{2}$ 杯, 纯净水6杯	
		养生精力汤	胡萝卜1杯, 芒果 $1\frac{1}{2}$ 杯, 猕猴桃1杯, 番茄 $1\frac{1}{2}$ 杯, 绿豆芽1杯, 纯净水5杯	
		美肤精力汤	梨4杯, 猕猴桃2杯, 西芹 $\frac{1}{2}$ 杯, 绿豆芽1杯, 蜂蜜 $\frac{1}{4}$ 杯, 纯净水5杯	
		果仁露	原味	炒熟花生 $1\frac{1}{2}$ 杯, 去核红枣 $\frac{3}{10}$ 杯 (掰碎), 炒熟白芝麻少许, 加水到900mL
	炒熟花生1杯, 炒熟核桃1杯, 加水到900mL			
			炒熟核桃 $1\frac{1}{2}$ 杯, 炒熟杏仁 $1\frac{1}{5}$ 杯, 加水到900mL	
	奶香味	炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯, 炒熟核桃 $\frac{1}{2}$ 杯, 纯牛奶250mL, 加水到900mL		

产品型号		DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-4人	
功能、食材量	果仁露	炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯, 炒熟杏仁 $\frac{1}{2}$ 杯, 纯牛奶 250mL, 加水到900mL	
		炒熟花生 $\frac{4}{5}$ 杯, 炒熟核桃 $\frac{1}{2}$ 杯, 炒熟大米 $\frac{1}{5}$ 杯, 加水到900mL	

温馨提示

- ①所加块状食材不得大于花生粒。
- ②黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等食材添加过多, 可能出现异常报警。
- ③建议果蔬食材提前浸泡清洗。
- ④参照食谱添加食材。
- ⑤物料较多时, 请摊平, 并确保耦合器压紧。

制浆时间

功能	型号	DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG
五谷豆浆		约25min	
纯香豆浆		约25min	
快速豆浆		约17min	
营养豆花		约40min	
营养米糊		约25min	
营养粥		约40min	
果蔬汁		约6min	
果仁露		约15min	

以上参考时间的制浆条件是: 220V电压、中水位、23℃水、<500m海拔

装箱明细

物件	型号	DJ13B-D69SG	DJ13B-D79SG
① 机头		1	
② 杯体		1	
③ 电源线		1	
④ 过滤杯		1	
⑤ 过滤杯把手		1	
⑥ 过滤网		1	
⑦ 干豆量杯		1	
⑧ 清洁块		1	
⑨ 清洁刷		1	
⑩ 说明书		1	
⑪ 保修卡		1	
⑫ 合格证		1	
⑬ 食谱		1	

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更, 恕不另行通知)