

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

**九阳股份有限公司**

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,  
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

**Joyoung 九阳**


## 使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: DJ13B-D81SG

DJ13B-D82SG

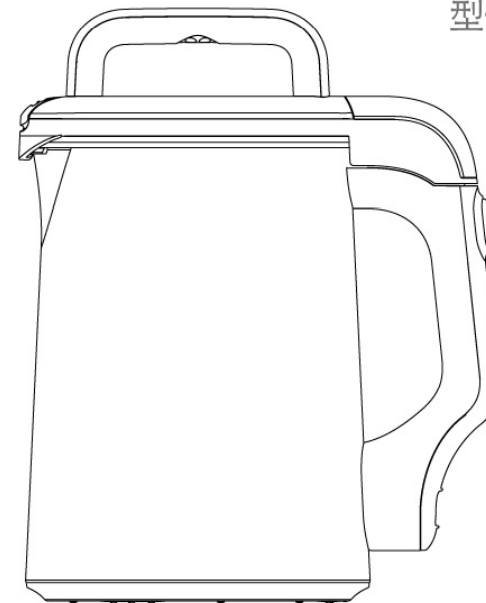

阳光服务热线: 400-6186-999

豆浆生活网

[www.doujiang.com](http://www.doujiang.com)

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本产品，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)  
(说明书图片仅供参考，产品请以实物为准)

## 目录

|              |       |
|--------------|-------|
| 前言           | 1     |
| 第一章 智能营养芯说明  | 2     |
| 第二章 安全使用注意事项 | 3-5   |
| 第三章 部件及功能    | 6-7   |
| 第四章 使用方法     | 8-11  |
| 第五章 保养和维护    | 12    |
| 第六章 产品安全指标   | 13    |
| 第七章 采用标准     | 13    |
| 第八章 故障分析及排除  | 13-15 |
| 功能、食谱参考      | 15-17 |
| 装箱明细         | 18    |

## 前言

九阳全自动家用DJ13B-D81SG/DJ13B-D82SG型豆浆机，是家庭自制多种饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右(海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~)做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本系列机型运用了破壁免滤技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，香稠营养，更利于人体吸收。



### 温馨提示:

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

| 型号          | 加热技术    | 功能名称  |
|-------------|---------|---|
| DJ13B-D81SG | 全营养熬煮技术 | 米粥、米糊、辅食、果汁、精力汤、轻松洗、豆纤醇浆、营养五谷、倍浓豆浆、快速豆浆、泡豆 温热 |
| DJ13B-D82SG |         |   |

## 第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

- 1** 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



- 2** 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

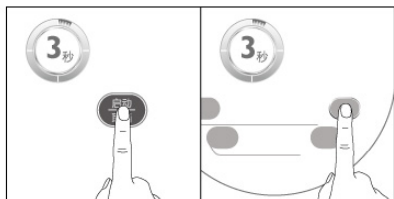

- 3** 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）



- 温馨提示**
- 海拔500米左右地区首次使用时，制浆时间可能有所延长，选择豆浆功能进行首次制浆后，下次制浆即可自动恢复到常规制浆时间。
  - 一旦完成智能海拔识别后，豆浆机就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

## 第二章 安全使用注意事项



为特别警示提醒，使用时




为禁止、错误示例，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

- 清洗时注意机头上部请勿进水。



禁止

- 拿出或放入机头前，请先切断电源。

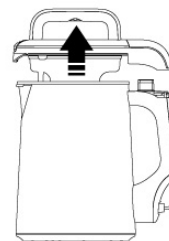


禁止

- 制浆完成后，请不要进行二次加热、打浆（温热功能除外），否则会造成粘杯、糊锅或溢锅。




禁止

- 请按照使用说明书选择相应的功能程序，如果选错功能程序可能存在饮品溢出、糊锅、粉碎差、煮不熟等现象。

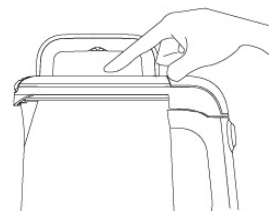

注意

- 制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。

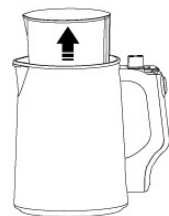

注意

- 加水至上下水位刻度线之间。



注意

■ 禁止使用提手直接提起整机



■ 机器工作时，请勿近距离接触，小心蒸汽烫伤




- 1 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。
- 2 应照看好儿童，确保他们不具有玩耍、接近本器具的可能。
- 3 请勿将机头、杯体底座直接浸入水中。
- 4 机头、杯体底座、强电耦合器请勿进水，如果进水，必须擦干、晾干后才能使用。
- 5 制作完成后，杯体、刀片、防溢电极、破壁精磨器请及时清洗干净，以免影响制浆效果。刀片刃口锋利，清洗时请注意防止刀片伤手。
- 6 倒豆浆时，请先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
- 7 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 8 电源线插入豆浆机时必需用力推到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱，出现断电现象。
- 9 煮浆过程中及刚制浆完成时，杯体及机器内部温度较高，请勿直接用手触碰，以防烫伤。
- 10 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品。
- 11 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

- 12 为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 13 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头且重新选择功能执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出。
- 14 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅或糊底、打浆时豆浆溅出或者机器报警等故障。
- 15 若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长。（因水温、水量不同，制浆时间略有差异。）
- 16 若有坚硬食材推荐使用“倍浓豆浆”功能制作。
- 17 温热精力汤时，可能出现报警现象，可适当添加纯净水后重新进行操作。
- 18 富含纤维物料制作完成后可能会有部分物料挂在破壁精磨器上，不影响食用，可放心饮用。
- 19 请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。
- 20 多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。
- 21 本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。
- 22 本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗，清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

## 第三章 部件及功能

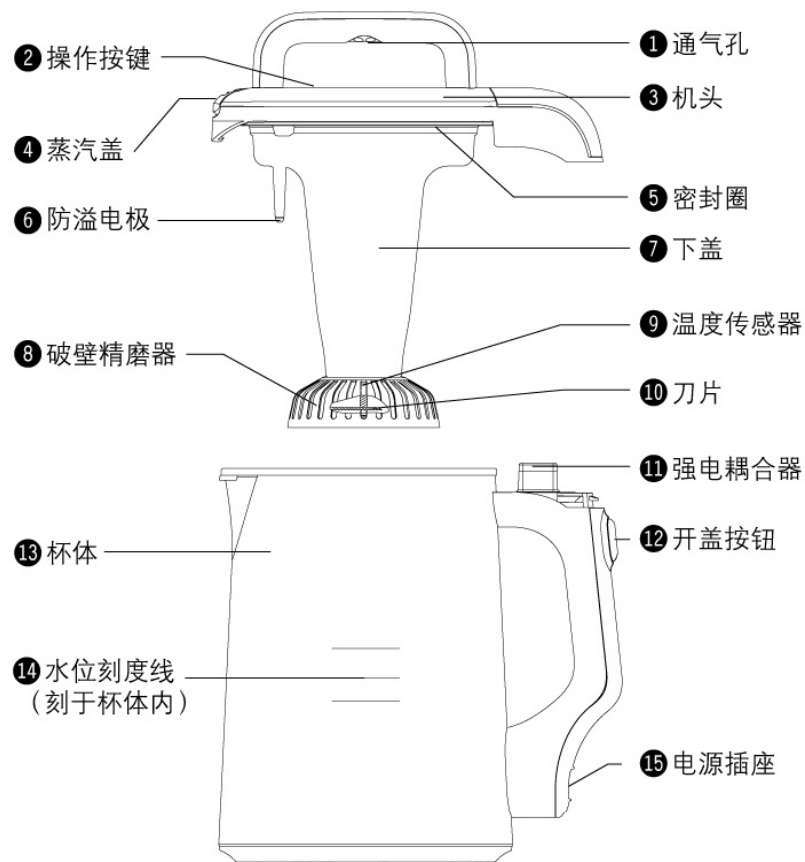


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 蒸汽盖：用于防止制浆时大量蒸汽直冲排出容易烫伤。
- ⑤ 密封圈：用于密封机头与杯体。
- ⑥ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑦ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑧ 破壁精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑨ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑩ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑪ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑫ 开盖按钮：用于机头装入杯体时扣合或机头与杯体分离时解扣的按钮装置。
- ⑬ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑭ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑮ 电源插座：用于插接电源线。

### ● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

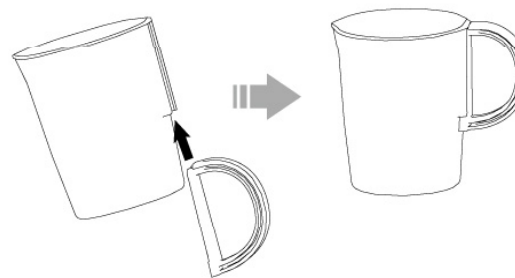

## 第四章 使用方法


### ● 操作步骤及说明

#### 1 量取食材

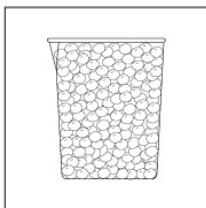

请用随机所配的干豆量杯按食谱建议的食材用量量取食材。

#### 2 清洗食材

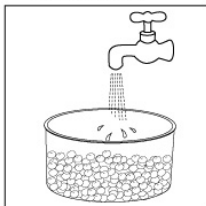

请将量取好的食材清洗干净。

- 温馨提示**
- ① 干黄豆浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。也可使用本机的“泡豆|温热”功能进行泡豆。
  - ② 制作果汁时，请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。


#### 3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

- 温馨提示**
- 请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。


#### 4 加入清水

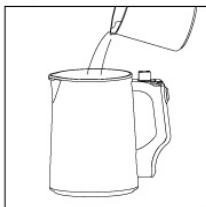

请将水加至上、下水位刻度线之间。


- 温馨提示**
- ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
  - ② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

#### 5 接通电源

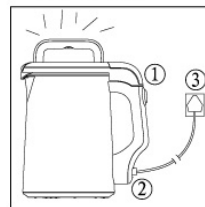



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

- 温馨提示**
- a. 请先扣合杯嘴，并确认扣合到位；
  - b. 再用力合上机头，压紧耦合器，确认手柄处开盖按钮扣入并复位。

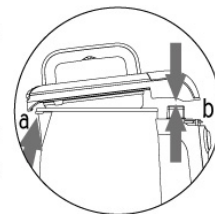

② 初始通电状态下，指示灯全亮。

#### 6 选择功能

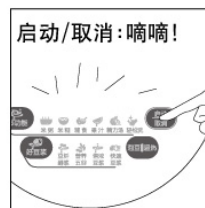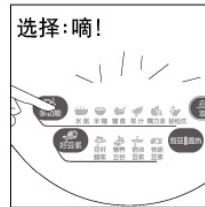

触摸功能选择按键选择对应的功能，每次选择后，仅对应功能指示灯（或图形指示灯）亮并闪烁，并伴有“嘀”一声提示音，触摸“启动/取消”键启动功能，机器伴有“嘀嘀”提示音提示已启动。

- 温馨提示**
- ① “快速豆浆”程序仅限干豆、湿豆豆浆的制作，用时15分钟左右（海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）。
  - ② 触摸功能选择按键选好功能后，若在30秒内未触摸“启动/取消”键，则机器自动启动该功能。若豆浆机开始工作1分钟内发现功能选择错误，可触摸“启动/取消”键取消该功能，然后重新选择正确的功能来工作；若超过1分钟，则“启动/取消”功能操作无效，若此时还未开始打浆，请拔下电源线，等待3-5分钟后插上电源线，选择正确的功能来工作，若已开始打浆，建议更换物料，重新开始制浆操作。
  - ③ 本机所有功能都有取消功能。
  - ④ 制作饮品时，如果未选择正确的功能，可能导致做出来的饮品口感不好或溢浆、糊锅等现象。
  - ⑤ “泡豆|温热”：用于泡豆或温热饮品，可以持续6小时左右。

- ⑥ “轻松洗”：需要清洗机器时，往杯体加入清水至上、下水位刻度线之间，选择并启动“轻松洗”功能程序，即可对豆浆机进行初步清洗，该程序结束后，机器发出“滴滴”报警提示音，即可拔掉电源线，将浑水倒出（制浆完成后立即清洗效果更佳）。

## 7 制作过程



机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

**温馨提示** 机器在制作过程中，温度较高，杯口蒸汽盖有水蒸汽冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

## 8 制作完成




机器按设定程序完成制作后，发出“滴滴 滴滴”的声音，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请拔下电源插头，准备饮用（请勿使用提手直接提起整机）。

- 温馨提示**
- ① 制浆完成后，对应功能指示灯闪烁，并伴有1分钟报警提示，1分钟后机器自动进入保温程序，保温时间为2小时，保温期间，对应功能指示灯闪烁，2小时后停止保温，仅功能指示灯持续闪烁，直到用户切断电源（果汁、泡豆 温热、轻松洗功能不含此保温程序）。
  - ② 在海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~条件下，豆浆（“快速豆浆”除外）、米糊类饮品用时25分钟左右，米粥饮品用时35分钟左右；果汁饮品用时4-6分钟。
  - ③ 多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。

- ④ 若出现报警现象，请参考“故障分析及排除”解决。
- ⑤ 饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用电不足0.2度，醇香滑口的饮品即制作成功。
- ⑥ 因果蔬食材易氧化，请在饮品制作完成半小时内饮用。


## 9 过滤

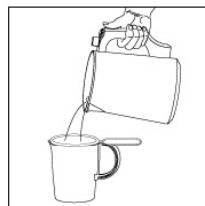

本机具有免过滤功能，各种饮品可直接饮用，也可采用随机过滤网进行过滤。

- 温馨提示**
- ① 过滤步骤建议使用用于豆纤醇浆、倍浓豆浆、快速豆浆功能。
  - ② 过滤时，可以用汤匙在过滤网上进行往复搅拌，过滤效果会更好。

## 10 清洗

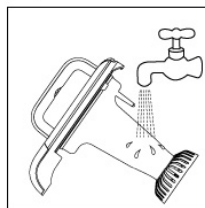

制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

## 11 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

- 温馨提示** 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

## 第五章 保养和维护

- **清洗：**本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。



- 1 清洗机头：请用水轻轻冲洗去机头下部粘附的饮品和其它粘附物，并请仔细清洗密封圈。

温馨提示

- ①切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议使用湿毛巾进行擦拭。
- ②若不能及时清洗，建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。



- 2 清洗破壁精磨器：请用清洁刷仔细清洗破壁精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示

清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。



- 3 清洗杯体：请用清洁块仔细将杯体内外清洗干净，以免残留的饮品产生异味。

温馨提示

- ①切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
- ②用水将杯体内壁高处的饮品残渣冲去后，加清水滴入一至两滴清洗剂，会使清洗效果更佳。清洗结束后用清水冲洗干净，即完成清洗。
- ③如遇顽渍或顽垢，请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭，再用清水洗净即可。
- ④切勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。

### ● 保养

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示

请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

## 第六章 产品安全指标

| 型号          | 额定电压  | 额定频率 | 净重    | 额定功率  | 电机功率 | 容量范围       | 长×宽×高 (mm)  |
|-------------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------|
| DJ13B-D81SG | 220V~ | 50Hz | 2.4kg | 1000W | 180W | 900-1300mL | 238x173x297 |
| DJ13B-D82SG |       |      |       |       |      |            |             |

## 第七章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY002-2013

## 第八章 故障分析及排除

| 故障         | 原因说明        | 对策            |
|------------|-------------|---------------|
| 指示灯不亮      | 机头没放正       | 重新放正机头        |
|            | 电源线插头未插到底   | 电源线插头插到底      |
| 指示灯亮，机器不工作 | 未选择功能程序     | 选择相应的功能程序     |
|            | 杯体内未加水或加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
|            | 温度传感器故障     | 送当地售后服务部维修    |
| 电机工作不停     | 机头内进水       | 送当地售后服务部维修    |
| 加热不停       | 未加食材        | 加入食材          |
|            | 机头内进水       | 送当地售后服务部维修    |
| 按键无反应      | 断电间隔短，系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用   |
|            | 加水太少        | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| 豆子或米打不碎    | 豆量太少或太多     | 按说明书要求加豆和其它食材 |
|            | 机器自身故障      | 送当地售后服务部维修    |



| 故障             | 原因说明      | 对策             |
|----------------|-----------|----------------|
| 溢锅             | 选错功能程序    | 正确选择功能程序       |
|                | 豆子打不碎     | 参见“豆子打不碎”的处理方法 |
|                | 豆浆太稀或加豆太多 | 按标准加豆          |
|                | 加水过少      | 加水至上、下水位刻度线之间  |
|                | 机器自身故障    | 送当地售后服务部维修     |
| 糊锅             | 杯体未清洗干净   | 将杯体清洗干净        |
|                | 加入食材太多    | 按规定加入食材        |
| 豆浆加工时间过长, 其它正常 | 水温过低      | 使用温水           |
|                | 选错功能程序    | 选择正确的功能程序      |
| 异常哨音           | 机器磨合      | 偶有哨音属正常情况      |

#### 异常报警提示

| 提示方案                                    | 原因说明     | 建议对策                     |
|---|----------|--------------------------|
| 所有LED灯闪1次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3s循环 | 无水报警     | 请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪3次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3s循环 | 防溢异常报警   | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修    |
| 所有LED灯闪4次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3s循环 | 加热超时报警   | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修    |
| 所有LED灯闪5次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3s循环 | 输入电压异常   | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪6次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3s循环 | 过零信号丢失报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪7次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3s循环 | 通讯异常报警   | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪8次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3s循环 | 温度检测异常报警 | 送售后服务维修                  |



- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

#### 功能、食谱参考

| 产品型号   |      | DJ13B-D81SG | DJ13B-D82SG  |
|--------|------|-------------|--|
| 制浆容量   |      | 900-1300mL  |  |
| 适用人数   |      | 2-4人        |  |
| 功能、食材量 | 倍浓豆浆 | 干豆豆浆        | 水量900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯;<br>水量1100-1300mL: 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯                       |
|        |      | 湿豆豆浆        | 水量900-1100mL: 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡);<br>水量1100-1300mL: 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡) |
|        | 豆纤醇浆 | 干豆豆浆        | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯   |
|        |      | 湿豆原浆        | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡)  |
|        | 快速豆浆 | 干豆豆浆        | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯   |
|        |      | 湿豆豆浆        | 干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡)  |
|        | 营养五谷 | 经典五谷豆浆      | 干黄豆 $\frac{1}{5}$ 杯, 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按1: 1: 1: 1比例均匀混合后量取 $\frac{1}{2}$ 杯                       |
|        |      | 米润豆浆        | 干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯   |
|        |      | 花生红枣豆浆      | 干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 花生 $\frac{3}{5}$ 杯, 去核红枣 $\frac{4}{5}$ 杯(掰碎)                                |

| 产品型号   |      | DJ13B-D81SG | DJ13B-D82SG  |
|--------|------|-------------|--|
| 制浆容量   |      | 900-1300mL  |  |
| 适用人数   |      | 2-4人        |  |
| 功能、食材量 | 营养五谷 | 花生米浆        | 蓬莱米(炒熟的大米替代) 1杯, 花生仁(炒熟的花生) $\frac{1}{2}$ 杯, 水1100mL, 白砂糖 $\frac{1}{5}$ 杯(可根据口感适当调整) |
|        |      | 芝麻糊         | 蓬莱米(炒熟的大米替代) 1杯, 黑芝麻(炒熟的芝麻) 1杯, 水1100mL, 白砂糖 $\frac{1}{5}$ 杯(可根据口感适当调整)              |
|        | 米粥   | 白米粥         | 水量900-1100mL: 干大米 $\frac{1}{2}$ 杯;<br>水量1100-1300mL: 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯             |
|        |      | 小米粥         | 水量900-1100mL: 干小米 $\frac{7}{10}$ 杯;<br>水量1100-1300mL: 干小米 $\frac{9}{10}$ 杯           |
|        |      | 南瓜粥         | 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯, 南瓜1杯  |
|        | 米糊   | 清凉米糊        | 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 干绿豆 $\frac{1}{2}$ 杯(放入清水中充分浸泡)                                 |
|        |      | 黑米米糊        | 干大米 $\frac{1}{2}$ 杯, 黑米 $\frac{1}{5}$ 杯  |
|        |      | 纯米糊         | 水量900-1100mL: 干大米 $\frac{1}{2}$ 杯;<br>水量1100-1300mL: 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯             |
|        | 辅食   | 红薯南瓜羹       | 红薯2杯, 南瓜 $2\frac{1}{2}$ 杯, 水4杯   |
|        |      | 西兰花土豆羹      | 西兰花2杯, 土豆3杯, 水4杯   |
|        | 果汁   | 猕猴桃香蕉汁      | 猕猴桃3杯, 香蕉丁3杯, 纯净水5杯  |
|        |      | 西瓜汁         | 西瓜5杯, 纯净水6杯  |
|        |      | 芒果果汁        | 芒果4杯, 纯净水6杯  |
|        | 精力汤  | 塑身精力汤       | 紫甘蓝 $1\frac{1}{2}$ 杯, 莴苣1杯, 绿豆芽1杯, 猕猴桃1杯, 葡萄 $\frac{1}{2}$ 杯, 纯净水3杯                  |

| 产品型号   |     | DJ13B-D81SG | DJ13B-D82SG   |
|--------|-----|-------------|---|
| 制浆容量   |     | 900-1300mL  |   |
| 适用人数   |     | 2-4人        |   |
| 功能、食材量 | 精力汤 | 养生精力汤       | 胡萝卜1杯, 番茄1杯, 绿豆芽1杯, 菠萝1杯, 猕猴桃1杯, 纯净水3杯  |
|        |     | 美肤精力汤       | 绿豆芽1杯, 西芹 $\frac{1}{2}$ 杯, 梨2杯, 猕猴桃 $1\frac{1}{2}$ 杯, 蜂蜜 $\frac{1}{5}$ 杯, 纯净水3杯 |
|        |     | 牛奶益智露       | 核桃、杏仁、燕麦共 $\frac{1}{2}$ 杯, 香蕉1杯, 纯净水1杯, 纯牛奶3杯, 先启动泡豆 温热功能加热8分钟, 再使用精力汤功能        |

温馨提示

- ①豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
- ②所有大块配料请切类似湿黄豆大小。
- ③黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材, 可能会引起豆浆机报警。
- ④果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗, 以祛除食材表面的细菌及农药残留。
- ⑤请严格按食谱配方进行配料, 勿使用糯米。
- ⑥如物料较多, 请摊平物料, 确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

### 装箱明细

| 物件 \ 型号  | DJ13B-D81SG | DJ13B-D82SG |
|----------|-------------|-------------|
| ① 机头     | 1           |             |
| ② 杯体     | 1           |             |
| ③ 电源线    | 1           |             |
| ④ 过滤杯    | 1           |             |
| ⑤ 过滤杯把手  | 1           |             |
| ⑥ 过滤网    | 1           |             |
| ⑦ 干豆量杯   | 1           |             |
| ⑧ 清洁块    | 1           |             |
| ⑨ 清洁刷    | 1           |             |
| ⑩ 说明书    | 1           |             |
| ⑪ 保修卡    | 1           |             |
| ⑫ 合格证    | 1           |             |
| ⑬ 食谱     | 1           |             |
| ⑭ 快速使用说明 | 1           |             |

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

01-13-1309-0035-D