

本企业通过:

ISO9001 国际质量管理体系认证

ISO14001 国际环境管理体系认证

OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No.999 Meili Road,Huaiyin District,Jinan City,
Shandong Province,China

邮编:250117

传真:400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: DJ17B-D28SG

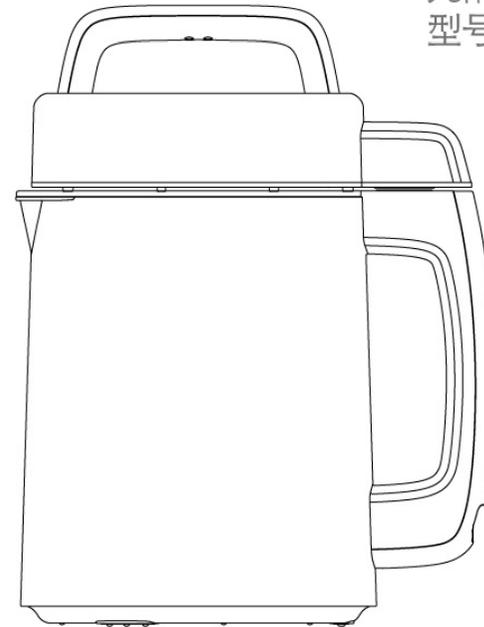

豆浆生活网

www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本产品，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)
(说明书图片仅供参考，产品请以实物为准)

目录

| | |
|--------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 智能营养芯说明 | 2 |
| 第二章 安全使用注意事项 | 3-4 |
| 第三章 部件及功能 | 5-6 |
| 第四章 使用方法 | 6-10 |
| 第五章 保养和维护 | 10-11 |
| 第六章 产品安全指标 | 11 |
| 第七章 采用标准 | 11 |
| 第八章 故障分析及排除 | 12-13 |
| 功能、食谱参考 | 14-15 |
| 装箱明细 | 16 |

前言

九阳全自动家用DJ17B-D28SG型豆浆机，是家庭自制多种饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右(海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~)做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的功能。本系列机型运用了超微静磨技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，香稠营养，更利于人体吸收。



温馨提示:

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

| 型号 | 加热技术 | 功能名称 |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| DJ17B-D28SG | 底盘加热技术 | 五谷豆浆、快速豆浆、干/湿豆浆、营养米糊、果汁/搅拌、养生豆浆、五谷粥 |

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

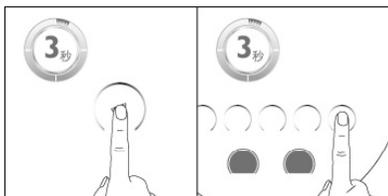

3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）



温馨提示

- ① 海拔500米左右地区首次使用时，制浆时间可能有所延长，选择豆浆功能进行首次制浆后，下次制浆即可自动恢复到常规制浆时间。
- ② 一旦完成智能海拔识别后，豆浆机就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

第二章 安全使用注意事项



为特别警示提醒，使用时




为禁止、错误示例，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进水。



■ 拿出或放入机头前，请先切断电源。

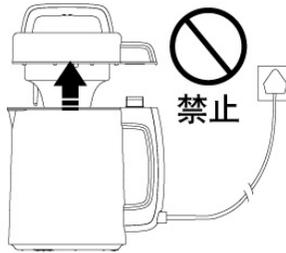


■ 制浆完成后，请不要进行二次加热、打浆，否则会造成粘杯、糊锅或溢锅。




■ 请按照使用说明书选择相应的功能程序，如果选错功能程序可能存在饮品溢出、糊锅、粉碎差、煮不熟等现象。



■ 制作饮品时一定要将过滤杯从杯体内取出。

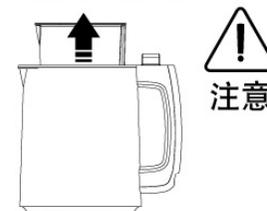


■ 加水至上下水位刻度线之间。

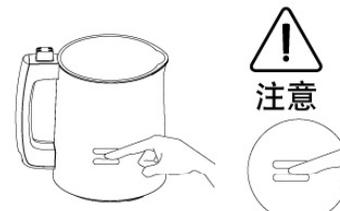

- 1 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可以让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。
- 2 应照看好儿童，确保他们不具有玩耍、接近本器具的可能。
- 3 请勿将机头、杯体底座直接浸入水中。
- 4 机头、杯体底座、强电耦合器请勿进水，如果进水，必须擦干、晾干后才能使用。
- 5 制作完成后，杯体、刀片、防溢电极、温度传感器、超微精磨器请及时清洗干净，以免影响制浆效果。刀片刃口锋利，清洗时请注意防止刀片伤手。
- 6 倒豆浆时，请先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
- 7 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 8 电源线插入豆浆机时必需用力推到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱，出现断电现象。
- 9 煮浆过程中及刚制浆完成时，杯体及机器内部温度较高，请勿直接用手触碰，以防烫伤。
- 10 在制作某些豆浆或饮品一段时间后防溢电极可能染色，属于正常现象，不影响使用，无损健康。
- 11 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
- 12 为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 13 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头且重新选择功能执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出。
- 14 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅或糊底、打浆时豆浆溅出或者机器报警等故障。
- 15 若制作饮品时加入的水温度较低，则制浆时间相应延长。（因水温、水量不同，制浆时间略有差异。）
- 16 请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机会暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。
- 17 多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。
- 18 本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。
- 19 本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗，清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第三章 部件及功能

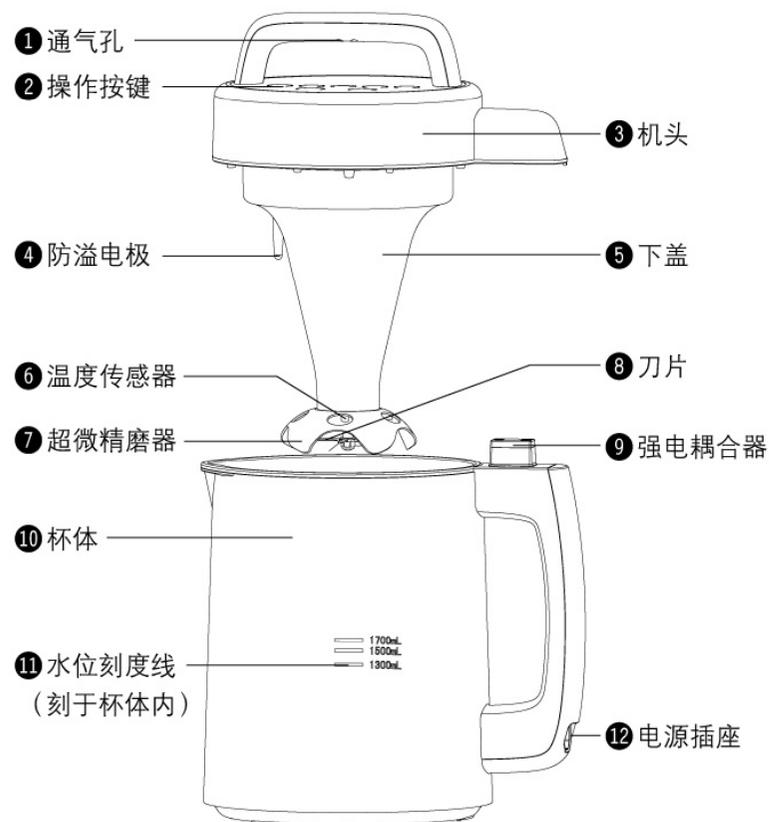


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① **通气孔**：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② **操作按键**：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ **机头**：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ **防溢电极**：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑤ **下盖**：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ **温度传感器**：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑦ **超微精磨器**：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑧ **刀片**：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ **强电耦合器**：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑩ **杯体**：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑪ **水位刻度线**：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑫ **电源插座**：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

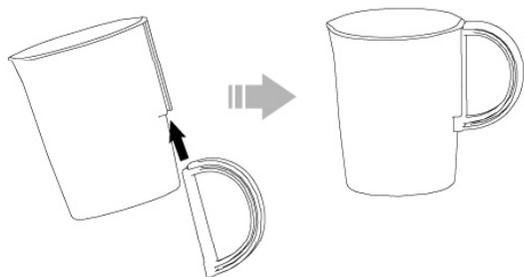

第四章 使用方法


● 操作步骤及说明

1 量取食材

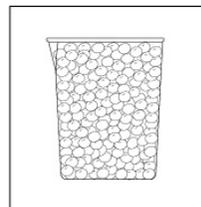

请用随机所配的干豆量杯按食谱建议的食材用量量取食材。

2 清洗食材

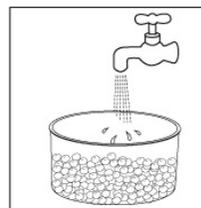

请将量取好的食材清洗干净。

温馨提示

干黄豆浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。

3 加入食材




请将清洗干净后的食材放入杯体内。

温馨提示

请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生溢浆、糊锅等现象，影响制浆效果。

4 加入清水

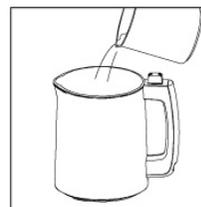

请将水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

- ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
- ② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示 ①请用力合上机头，压紧耦合器。



②初始通电状态下，指示灯全亮。


6 选择功能



触摸相应的功能选择按键选择对应的功能，对应功能指示灯（或图形指示灯）亮并闪烁，并伴有“滴”一声提示音，3秒钟后机器自动启动，并伴有“滴滴”两声提示音提示已启动。

- 温馨提示**
- ①“快速豆浆”程序仅限干豆、湿豆浆的制作，用时17分钟左右（海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）。
 - ②若机器开始工作1分钟内发现选择了错误的功能，请长按对应功能按键2秒钟，可取消制作功能，然后重新选择正确的功能来工作；若机器工作超过1分钟，则长按操作无效，无法取消制作，若此时还未开始打浆，请拔下电源线，等待3-5分钟后再插上电源线，重新选择正确的功能来工作；若已开始打浆，建议拔掉电源并更换物料后重新选择功能进行操作。
 - ③本机所有功能都有取消功能。
 - ④制作饮品时，如果未选择正确的功能，可能导致做出来的饮品口感不好或溢浆、糊锅等现象。

7 制作过程

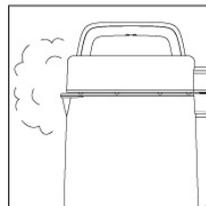

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸汽冒出，请勿靠太近，以防烫伤。


8 制作完成



机器按设定程序完成制浆后，发出“滴滴 滴滴”的声音，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请拔下电源插头，准备饮用。

- 温馨提示**
- ①制浆完成后，对应功能指示灯闪烁，并伴有1分钟报警提示，1分钟后机器自动进入保温程序，保温时间为2小时，保温期间，对应功能指示灯闪烁，2小时后停止保温，仅功能指示灯持续闪烁，直到用户切断电源（果汁/搅拌功能不含此保温程序）。
 - ②在海拔500米左右、中水位、水温23℃左右、额定电压220V~条件下，豆浆（“快速豆浆”除外）、米糊类饮品用时25分钟左右，五谷粥用时40分钟左右，果蔬饮品用时3-5分钟。
 - ③多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。
 - ④若出现报警现象，请参考“故障分析及排除”解决。
 - ⑤饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用电不足0.2度，醇香滑口的饮品即制作成功。
 - ⑥因果蔬食材易氧化，请在饮品制作完成半小时内饮用。

9 过滤

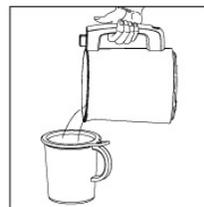

本机制作豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

- 温馨提示**
- ①过滤步骤建议只使用于干/湿豆浆、快速豆浆功能。
 - ②过滤时，可以用汤匙在过滤网上进行往复搅拌，过滤效果会更好。

10 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

11 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。


第五章 保养和维护

- **清洗：**本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。



- 1 清洗机头：请用水轻轻冲洗去机头下部粘附的豆浆和其它粘附物。

温馨提示 ①切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议使用湿毛巾进行擦洗。
②若不能及时清洗，建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。

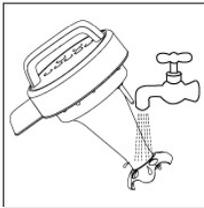

- 2 清洗超微精磨器：请用清洁刷仔细清洗超微精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示 清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。



- 3 清洗杯体：请用清洁块仔细将杯体内外清洗干净，以免残留的豆浆产生异味。

温馨提示 ①切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
②用水将杯体内壁高处的饮品残渣冲去后，

加清水滴入一至两滴清洗剂，会使清洗效果更佳。清洗结束后用清水冲洗干净，即完成清洗。

- ③如遇顽渍或顽垢，请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭，再用清水洗净即可。
- ④切勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。

● 保养

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 净重 | 加热功率 | 电机功率 | 容量范围 | 长×宽×高 (mm) |
|-------------|-------|------|-------|-------|------|-------------|-------------|
| DJ17B-D28SG | 220V~ | 50Hz | 2.4kg | 1300W | 180W | 1300-1700mL | 253x188x326 |

第七章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY002-2013

第八章 故障分析及排除

| 故障 | 原因说明 | 对策 |
|----------------|-------------------|----------------|
| 指示灯不亮 | 机头没放正 | 重新放正机头 |
| | 电源线插头未插到底 | 电源线插头插到底 |
| 指示灯亮、机器不工作 | 未选择功能 | 选择相应的功能 |
| | 杯体内未加水或加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 温度传感器故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 电机工作不停 | 电机使用时间过长，自动保护功能启动 | 断电1小时后再通电使用 |
| | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 加热不停 | 未加食材 | 加入食材 |
| | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 按键无反应 | 断电间隔短，系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用 |
| 豆子或米打不碎 | 加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 加入的食材太少或太多 | 按说明书要求加豆和其它食材 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 电机启动自动保护功能，不工作 | 电机启动自动保护功能，不工作 | 断电1小时后再通电使用 |
| | 选错功能程序 | 正确选择功能程序 |
| 溢锅 | 豆子打不碎 | 参见“豆子打不碎”的处理方法 |
| | 豆浆太稀或加豆太多 | 按标准加豆 |
| | 加水过少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 糊锅 | 杯体未清洗干净 | 将杯体清洗干净 |
| | 加入食材太多 | 按规定加入食材 |
| 豆浆加工时间过长，其它正常 | 水温过低 | 使用温水 |
| | 选错功能 | 选择正确的功能 |
| 异常哨音 | 机器磨合 | 偶有哨音属正常情况 |

异常报警提示

| 提示方案 | 原因说明 | 建议对策 |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 所有LED灯闪1次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声)，间隔3s循环 | 无水报警 | 请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪3次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声)，间隔3s循环 | 防溢异常报警 | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪4次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声)，间隔3s循环 | 加热超时报警 | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪5次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声)，间隔3s循环 | 输入电压异常 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪6次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声)，间隔3s循环 | 过零信号丢失报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪7次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声)，间隔3s循环 | 通讯异常报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪8次(1秒1次)，同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声)，间隔3s循环 | 温度检测异常报警 | 送售后服务维修 |



- ① 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- ② 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

功能、食谱参考

| | | | |
|---------|-------|-------------|---|
| 产品型号 | | DJ17B-D28SG | |
| 制浆容量 | | 1300-1700mL | |
| 适用人数 | | 3-6人 | |
| 功能、食材料量 | 五谷豆浆 | 经典五谷豆浆 | 干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 干大米 $\frac{1}{10}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{10}$ 杯, 干小麦仁 $\frac{1}{10}$ 杯, 干玉米渣 $\frac{1}{10}$ 杯 |
| | | 米润豆浆 | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米 $\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 消暑豆浆 | 干黑豆 $\frac{3}{5}$ 杯, 干红豆 $\frac{3}{10}$ 杯, 干绿豆 $\frac{3}{10}$ 杯 |
| | 快速豆浆 | 干豆豆浆 | 1300-1500mL: 干黄豆 $1\frac{1}{10}$ 杯; 1500-1700mL: 干黄豆 $1\frac{3}{10}$ 杯 |
| | | 湿豆豆浆 | 1300-1500mL: 干黄豆1杯(放在清水中充分浸泡); 1500-1700mL: 干黄豆 $1\frac{3}{10}$ 杯(放在清水中充分浸泡) |
| | 干/湿豆浆 | 干豆豆浆 | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯 |
| | | 湿豆豆浆 | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯(放在清水中充分浸泡) |
| | 营养米糊 | 纯米糊 | 干大米1杯 |
| | | 黑米米糊 | 干大米 $\frac{3}{5}$ 杯, 干黑米 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | | 玉米小米糊 | 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{5}$ 杯, 玉米渣 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | 果汁/搅拌 | 西瓜汁 | 西瓜9杯, 纯净水7杯 |
| | | 哈密瓜汁 | 哈密瓜8杯, 纯净水8杯 |
| | | 雪梨黄瓜汁 | 雪梨3杯, 黄瓜6杯, 纯净水7杯 |
| | | 香滑可口奶昔 | 香蕉5杯, 黄瓜2杯, 鲜牛奶5杯, 纯净水4杯 |
| | 养生豆浆 | 核桃燕麦豆浆 | 干黄豆1杯, 核桃仁 $\frac{1}{2}$ 杯, 燕麦 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | | 美容养生浆 | 干红豆 $\frac{2}{5}$ 杯, 干绿豆 $\frac{2}{5}$ 杯, 干黑米 $\frac{3}{10}$ 杯 |
| | | 核桃花生豆浆 | 干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 花生 $\frac{1}{5}$ 杯, 核桃仁 $\frac{1}{5}$ 杯 |

| | | | |
|---------|-----|-------------|---|
| 产品型号 | | DJ17B-D28SG | |
| 制浆容量 | | 1300-1700mL | |
| 适用人数 | | 3-6人 | |
| 功能、食材料量 | 五谷粥 | 紫米燕麦粥 | 紫米 $\frac{3}{5}$ 杯, 干大米 $\frac{3}{5}$ 杯, 燕麦片 $\frac{3}{10}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{5}$ 杯, 去核红枣 $\frac{3}{10}$ 杯 |
| | | 红薯南瓜燕麦粥 | 干大米 $\frac{7}{10}$ 杯, 燕麦片 $\frac{2}{5}$ 杯, 干小米 $\frac{3}{10}$ 杯, 红薯 $\frac{1}{10}$ 杯, 南瓜 $1\frac{1}{2}$ 杯 |

温馨提示

- ① 豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
- ② 所有大块配料请切类似湿黄豆大小。
- ③ 黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材, 可能会引起豆浆机报警。
- ④ 果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗, 以祛除食材表面的细菌及农药残留。
- ⑤ 请严格按食谱配方进行配料, 勿使用糯米。
- ⑥ 如物料较多, 请摊平物料, 确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

装箱明细

| 物件 | 型号 |
|---------|-------------|
| | DJ17B-D28SG |
| ① 机头 | 1 |
| ② 杯体 | 1 |
| ③ 电源线 | 1 |
| ④ 过滤杯 | 1 |
| ⑤ 过滤杯把手 | 1 |
| ⑥ 过滤网 | 1 |
| ⑦ 干豆量杯 | 1 |
| ⑧ 清洁块 | 1 |
| ⑨ 清洁刷 | 1 |
| ⑩ 说明书 | 1 |
| ⑪ 保修卡 | 1 |
| ⑫ 合格证 | 1 |
| ⑬ 食谱 | 1 |

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

01-13-1309-0050-C