



中国名牌



证书编号: (2006) 国免字(371250206)号  
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYDZ-16A/B



阳光豆坊

### 推荐使用阳光豆坊产品


- 天然种植区，无污染、无公害。
- 采用2次机选，1次人工筛选，保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配，营养更合理。

九阳股份有限公司  
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018  
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999

## 第一章 部件及名称

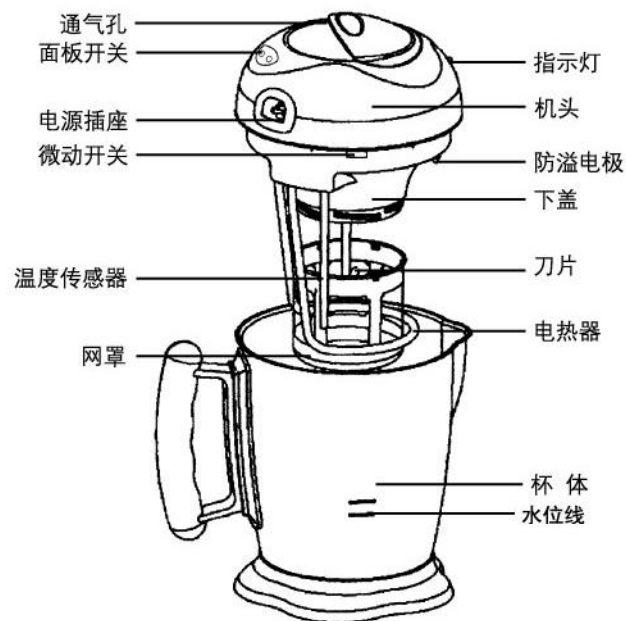

机头：本机主要部件，内有电机、电路板等部件。

面板开关：按下功能键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

指示灯：电源指示，机器通电时亮，工作结束时闪烁，断电后熄灭。

电源插座：用于插接电源线。

微动开关：安全装置，提起机头自动断强电。

下盖：符合食品卫生标准的优质材料，用于安装主要部件等。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆。

网罩：用于盛放豆子，滤出豆浆。

刀片：高硬度不锈钢材质，用于粉碎豆子。

杯体：符合食品卫生标准的优质不锈钢或聚碳酸酯材质，用于盛放豆浆。

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

水位线：水位标识，制作豆浆或各类饮品时，加水至上、下水位线之间。

①


## 第二章 使用方法

### 1. 浸泡豆子



用随机附送的干豆量杯盛出一杯干豆（黄豆或其它豆子，一杯刚好制作一次），豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。

### 2. 杯体加入清水

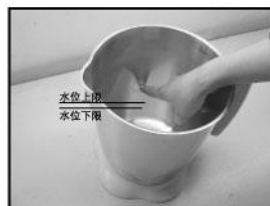

请将水加至上、下水位线之间。（水位过高或过低，都会影响制作豆浆的效果。若您想缩短制作豆浆的时间，可加入70℃以下的水制作豆浆。）

### 3. 豆子装入网罩



将泡好的豆子加入网罩，然后按安装指示箭头方向装好网罩，网罩口部与机头配合处紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下轻拉一下，网罩不动，说明安装到位。

### 4. 制作豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯亮，按下面板开关的“富纤豆浆”或“浓香豆浆”功能键，面板开关上相应的指示灯亮，本机开始制作豆浆。

②

● 富纤豆浆、浓香豆浆工作程序如下：

- ①加热：通电后按下相应的功能键，电热器开始加热。约8分钟后，水温达到打浆设定温度。
  - ②打浆：当水温达到设定温度时电机开始工作。电机带动刀片高速打浆，富纤豆浆，打浆共6次，每次20秒，间隔10秒；浓香豆浆，打浆共4次，每次15秒，间隔10秒。
  - ③煮浆：打浆结束后，电热器继续加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。
  - ④防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟并防止溢出。
  - ⑤断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时按下电源插头后，即可准备饮用豆浆。
- 注：“富纤豆浆”制作豆浆的时间略有延长，豆浆浓度比“浓香豆浆”程序制浆有提高。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香可口的熟豆浆即制作成功。

● 按键操作的特殊说明

- 1、在开始通电状态下按键操作时，机器发出“嘟”的声音，“浓香豆浆”嘟一声，“富纤豆浆”嘟两声。
- 2、机器工作过程中，选择其它按键操作不起作用。
- 3、若按键错误，请拔下电源线，3分钟后再插上电源，重新选择按键即可。

● 清洗：

本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。因受热后网罩与下盖的扣合过紧，卸网罩前请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手或网罩。



3

- 1、机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防机内进水，发生短路现象。



- 2、网罩：请用清洁刷仔细清洗网罩，注意一定要将侧网与底网用清水冲洗干净，以免残留豆浆干结糊住网孔，影响出浆效果。



- 3、电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜清洗干净，以免下次使用产生糊味。




- 4、杯体：用清洁块清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

● 存放：

请将本机存放在干燥的通风处。

### 第三章 注意事项

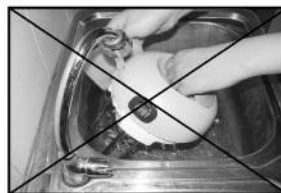


- 1.机头内请勿进水。



2. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。

4

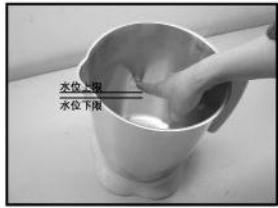

3. 制作豆浆时, 加水至上下水位线之间。



4. 拿出或放入机头部分前, 请先切断电源。



5. 电热器, 防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。



6. 拆卸网罩时请注意使用正确方法, 以免伤人或划伤网罩。



7. 网罩尤其网罩底部请及时清洗干净, 以免影响制浆效果。

8. 本机采用高速电机, 粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
9. 清洗过程中, 注意防止刀片伤手。
10. 机器工作时, 与插座等保持一定的距离, 使插头处于可触及范围, 同时电源插座接地线必须保持良好接地。

机头清洗完毕, 不要放于杯体内, 以免天气温度高而产生异味, 请放置于通风的环境中。

11. 倒豆浆时, 应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆, 以免机头滑脱伤人。
12. 如果电源线软线损坏, 必须到公司售后服务部门购买专用电源软线来更换。
13. 托盘用于清洗机器时放置机头, 做豆浆时拿出杯体内托盘。

## 第四章 技术参数

额定电压	220V~	加干豆量	75 ± 5g
额定频率	50Hz	加水量	1100-1300ml
电机功率	180W	外形尺寸(长×宽×高)	249 × 178 × 284mm
加热功率	800W	净重	2.1kg

## 第五章 采用标准

企业标准: Q/01YJY002-2007

同等引用: GB4706.1-1998

GB4706.30-2002

GB4706.19-2004

## 第六章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯亮, 机器不工作	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间
	未选择功能键	按下相应功能键
指示灯亮, 机器不工作	电源插座接触不良	保持接触良好
加热不停、电机转动不停或不工作	机头内进水	送当地售后服务部检测、维修
豆子打不碎	网罩侧网或底部网孔糊死	将网罩浸入沸水中, 并在沸水中加入食用碱或洗洁净, 浸泡十几分钟后用清洁刷刷洗干净
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	增长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	加豆量在网罩加豆量两刻度线之间
溢锅	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
	豆子打不碎	参见故障“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀	适当增加豆量
豆浆未煮熟, 提前报警	加水过少	制豆浆加水至上、下水位线之间
	加水过多	加水至上、下水位线之间
糊锅	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净
	单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆	减少绿豆(或红小豆)量, 加入适量黄豆或花生米
	使用含淀粉量高的大颗粒黄豆	建议使用含淀粉量低的小颗粒黄豆
豆浆加工时间过长, 但其它工作程序正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注: 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

### 装箱明细

机头	杯体	网罩	电源线	清洁块	纸托或泡沫	多功能杯或托盘
1	1	1	1	1	2	1
说明书	合格证	保修卡	干豆量杯	清洁刷	食谱(赠品)	
1	1	1	1	1	1	

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

7

尊敬的用户, 感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器, 在使用前请您仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章“注意事项”, 并特别留意说明书中黑体字部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录

### 前言

第一章 部件及功能	1
第二章 使用方法	2-4
第三章 注意事项	4-6
第四章 技术参数	6
第五章 采用标准	6
第六章 故障分析及排除	7

## 前言

九阳全自动家用豆浆机 JYDZ-16A/B 型, 是家庭自制豆浆的实用小家电。本机采用微电脑控制, 预热、打浆、滤浆、煮浆、延时熬煮全自动完成, 十几分钟即可做出新鲜香浓的熟豆浆, 是您健康生活的好帮手。本机有“富纤豆浆”和“浓香豆浆”两种功能设置, 可根据您的需要随心选择。使用本机制作的豆浆口感细腻, 高浓醇香, 常饮身体更健康。

专利文火熬煮技术 实用新型 专利号: ZL 00 2 13328.8