


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYDZ-510W

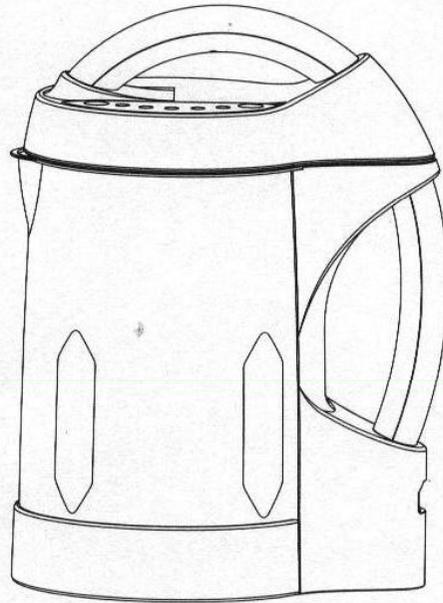

www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	9
第五章 产品安全指标	10
第六章 采用标准	10
第七章 故障分析及排除	10-11
功能、食谱参考	12
装箱明细	12

前言

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-510W型，是家庭自制多种五谷豆浆、干豆豆浆、米糊、玉米汁以及果蔬冷饮功能的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机型运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进
水。

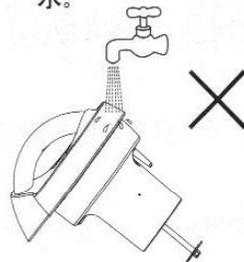


■ 拿出或放入机头前，请先切
断电源。

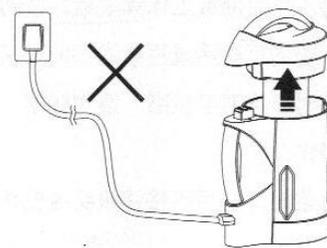


■ 制浆完成后，请不要再二次
加热、打浆，否则会造成粘
管、糊管。




■ 请按照使用说明书选择相应
的功能按键。

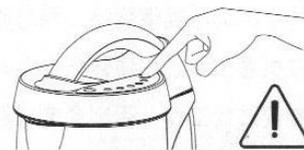

■ 制作豆浆前请确保机头如
图示放置到位，否则可能会
造成粉碎效果不佳及喷溅问题。

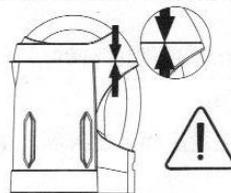


■ 加水至上下水位刻度线之间。
制作米糊时，加水至上水位
刻度线处。

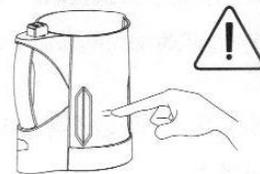

第二章 部件及功能

1. 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
2. 杯体、刀片、防溢电极请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
4. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。
5. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
6. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
7. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
8. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成杯体底部加热盘附近糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
9. 使用机器前请先将耦合器保护垫去掉，以免在使用过程中出现断电现象。
10. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
11. 在做某些豆浆或果蔬饮品一段时间后下盖有可能染色，属正常现象。染色不影响食用，无损健康。
12. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

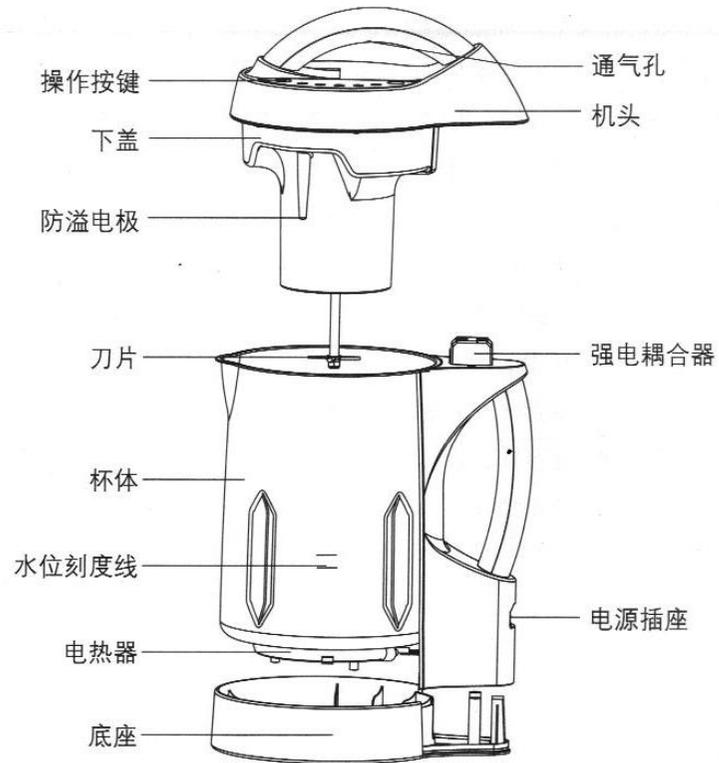

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

第三章 使用方法

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

操作按键：按下“选择”按键，选择要执行的功能程序，相对应的功能指示灯常亮，待按下“确定”按键后，开始工作。

强电耦合器：将强电从杯体上的插座传到机头，通过机头内电脑板来控制杯体上的加热盘，同时也是安全装置，提起机头后自动断电。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于盛放豆浆。


水位刻度线：水位标识，制作豆浆或其它饮品时，应加水至上下水位刻度线之间（注：米糊加水至最高水位刻度线）。

电热器：用于加热豆浆或其他饮品。

电源插座：用于连接电源线。

一、豆浆制作方法

1. 量取食材

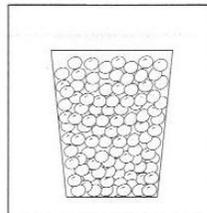

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。


注：在制作五谷豆浆，湿豆豆浆时，量取好的干黄豆清洗干净后，进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材



请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水

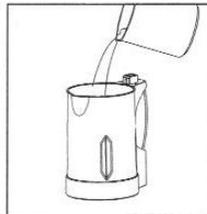

请将水加至上、下水位刻度线之间。

4. 制作豆浆




请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”键选择对应功能，这时被选择功能对应指示灯亮，再按“确定”键，启动相应功能程序。

四、各类饮品制作的特别说明


在制作各类饮品时，请严格按照说明书中制作方法所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。

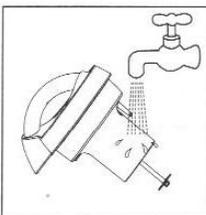

1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

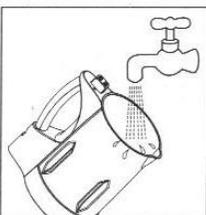

2. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味，切勿将杯体浸入水中，也不要用水清洗杯体下部，以防止手柄上的插座进水和杯体底部的电热盘进水，发生短路现象。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~	干豆豆浆干豆量	85 ± 5g
额定频率	50Hz	五谷豆浆加料量	按食谱
电机功率	180W	米糊大米量	90 ± 5g
加热功率	750W	玉米汁鲜玉米粒量	240 ± 5g
净重	2.1Kg	果蔬冷饮加料量	按食谱
容量范围	1100~1300ml	外型尺寸（长x宽x高）	227 x 162 x 305 mm

第六章 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2007

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	工作过程中拔插电源，造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作

故障	原因说明	对策
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	按错功能键	正确选择功能键
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟, 提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位刻度线之间, 按标准加料
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体底部清洗干净
	加料太多	按规定加料
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

注: 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请见谅!

功能、食谱参考

产品型号		JYDZ-510W	
制浆容量		1100-1300ml	
适用人数		2-4人	
功能、食材料量	五谷豆浆	湿豆五谷	干黄豆 $\frac{2}{3}$ 杯 (放入清水中浸泡成湿豆), 大米 $\frac{1}{2}$ 杯
		湿豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入清水中浸泡成湿豆)
	干豆豆浆	干豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯
		干豆五谷	干黄豆 $\frac{2}{3}$ 杯, 大米 $\frac{1}{2}$ 杯
	米糊	米糊	大米1杯
	玉米汁	玉米汁	鲜玉米粒4杯
	果蔬冷饮	哈密瓜冰沙	哈密瓜5杯, 鲜牛奶与冰水1: 1
		青瓜牛奶汁	青瓜1根 (切丁成湿黄豆大小), 鲜牛奶与冰水1: 1
		香蕉牛奶	香蕉2根 (切丁成湿黄豆大小), 鲜牛奶与冰水2: 1

注: 豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
注: 所有大块配料请切成类似湿黄豆大小。

装箱明细

机头	杯体	干豆量杯	电源线	清洁块	内托
1	1	1	1	1	2
说明书		合格证	保修卡	过滤网	
1	1	1	1	1	

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)