

本产品
已通过CCC认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018

传真：400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线：400-6186-999

家庭用

Joyoung 九阳

使用说明书

液体加热器(馒头机、面点机)


型号：MT50S-M6

MT50S-M6A

MT50S-M66

MT50S-M66A

MT50S-M96

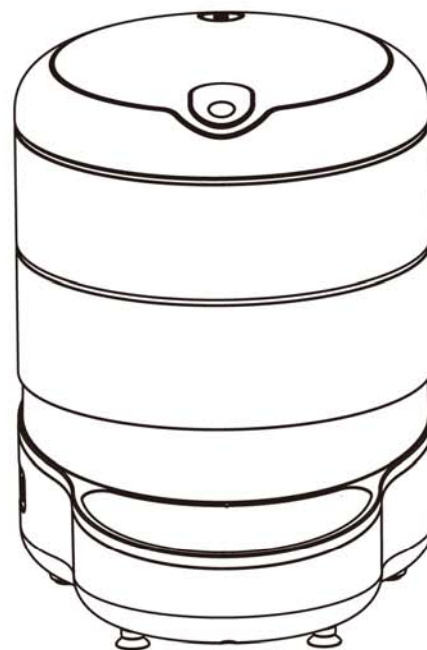

www.joyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

尊敬的用户：
感谢您使用九阳液体加热器(馒头机、面点机)。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录 (首次使用前请仔细阅读“馒头机使用攻略”)

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件名称及功能说明	4
第三章 操作面板	5
第四章 使用方法	5-9
第五章 保养和维护	10
第六章 维修服务保证	11
第七章 产品安全指标	11
第八章 执行标准	11
第九章 故障分析及排除	12-13
电气原理图	14
装箱明细	14

前言

感谢阁下使用九阳液体加热器(馒头机、面点机)。为了使您正确的使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于馒头机MT50S-M6/M6A/M66/M66A/M96。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。


第一章 安全使用注意事项

 **警告：**对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

 **注意：**对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

 **警告**

产品工作时会产生高温和蒸汽，严禁触摸或靠近排气孔等高温部分，以免烫伤。

 **注意**


- 1、本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2、本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 3、打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 4、确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 5、连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 6、必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 7、请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 8、请勿将产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 9、请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)，以防引起器件损坏、故障或火灾。产品四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离。
- 10、请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 11、切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 12、使用本产品时，请确保馒头桶安装到位，不要将果核等硬物及密封性容器放于馒头桶内，否则会造成器件损坏、爆炸等危险。

- 13、请严格按照配料要求制作馒头，否则易因膨胀过大导致器件变形、爆炸等造成财产损失和伤害事故。
- 14、产品工作时请勿打开上盖，防止引起危险；取出馒头桶时，请务必戴上隔热手套操作，以免烫伤。
- 15、使用过程中，请勿将袋装、罐装或瓶装物品置于容器内，以避免火灾、爆炸发生。
- 16、请勿将毛巾、抹布等物品覆盖排气孔，以免发生爆盖危险。
- 17、请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 18、本产品不得长时间空烧(不放任何食材)，建议不要连续使用超过12小时，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。
- 19、取出食物时请小心高温，以免烫伤。
- 20、严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 21、拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 22、为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 23、如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 24、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 25、严禁将产品(除馒头桶、搅拌叶片、上盖外)及电源线浸入水或其他液体中，以防触电的危险。
- 26、本产品不适用海拔2000米以上地区，否则因气压过低影响食物制作效果。

声明：


因违背以上注意事项而造成的危险、伤害等不良后果，公司概不负责。

第二章 部件名称及功能说明

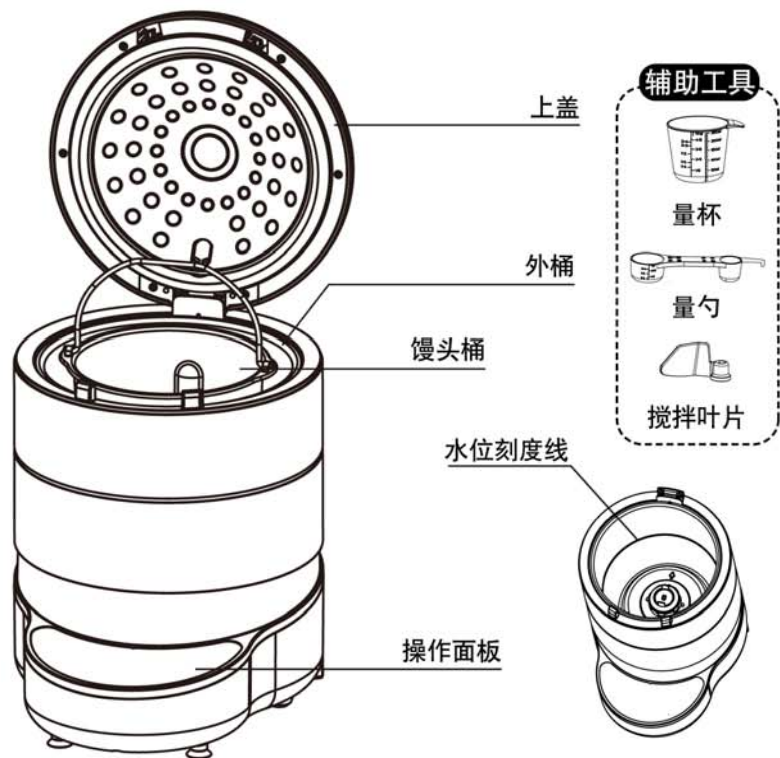

序号	名称	功能
1	上盖	用于密封蒸汽(可拆下清洗)。
2	馒头桶	用于盛放馒头、糕点。
3	外桶	用于盛水, 制造蒸汽。
4	操作面板	用于选择功能。
5	量杯	用于配置物料。
6	量勺	用于配置物料, 小勺的带钩用于勾出搅拌叶片。
7	搅拌叶片	用于搅拌配料。
8	水位刻度线	用于指示注水量(外桶中部周围凸起即为刻度线)。

第三章 操作面板介绍

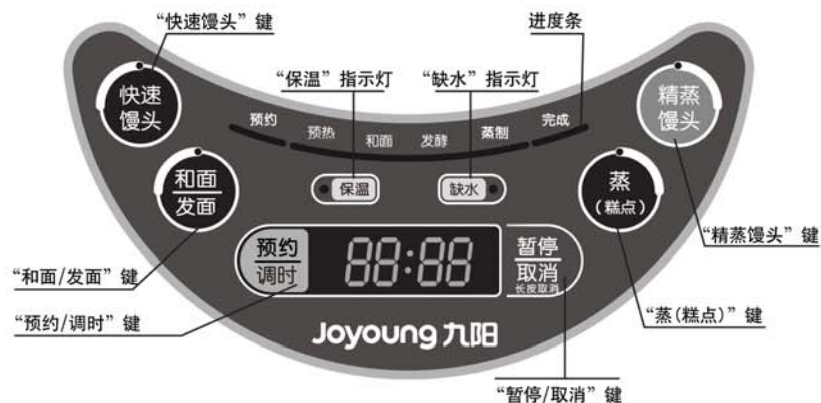

第四章 使用方法


使用步骤说明 首次使用前请仔细阅读“馒头机使用攻略”



1 擦拭干净外桶。




2 清洗上盖。

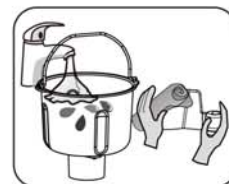

3 清洗干净馒头桶和搅拌叶片并擦拭干燥。



4 正确安装搅拌叶片至搅拌轴上。

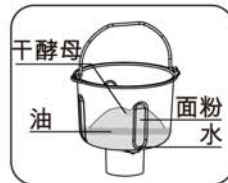

5 按配方顺序配置物料。



6 向外桶注入水到刻度线处。

注意：预约时，需将酵母埋入堆高的面粉中，个别菜单外桶无需注水（如：和面/发面功能）详见食谱。



7 将馒头桶装入外桶。
注意：馒头桶装好后请左右晃动几下，以确保安装到位。



8 盖好上盖，接通电源（接通时能听到蜂鸣声）。
注意：制作中不要随意开盖。



9 选择“精蒸馒头”功能，5秒后自动启动。显示屏出现“0:00”，并发出蜂鸣声，表示制作完成，按“暂停/取消”键到待机状态，取出馒头食用。

功能说明介绍

■ 功能选择



1 按【快速馒头】、【精蒸馒头】、【和面/发面】、【蒸】键进行选择；
备注：
【和面/发面】为复用键，第一次按选择“和面”功能、第二次按选择“发面”功能，交替选择。

■ 时间设置



1 “精蒸馒头”、“发面”功能通过【预约/调时】键，进行预约时间设置；



2 “和面”、“蒸”功能通过【预约/调时】键，进行烹饪时间设置；



3 “蒸”功能通过按【蒸】键本身也可设置蒸的时间；

4 “快速馒头”功能无时间设置。

■ 功能启动

选定功能5秒后，程序会自动启动。



■ 功能暂停

1 启动后，按【暂停/取消】键，可暂停工作。
2 暂停后，按【暂停/取消】键，可恢复工作。



■ 功能取消

工作中，长按【暂停/取消】键2秒，可取消功能。



■ 功能进度提醒

机器有进度提醒功能，指示灯闪烁表示当前的进度。



■ 烹饪完成提醒



1 烹饪完成后，显示屏显示“0:00”，“完成”指示灯闪烁，同时每隔2分钟发出一次蜂鸣提醒。




2 “快速馒头”、“精蒸馒头”具有保温功能，在保温1小时的时间内，保温指示灯点亮。

■ 预约功能

预约功能是指：提前配好物料、在设定的时间点完成制作的功能。

1 “精蒸馒头”、“发面”功能有预约功能，其他无预约功能。
2 最长预约时间24小时，每次调节幅度为30分钟。
3 预约功能应用案例。

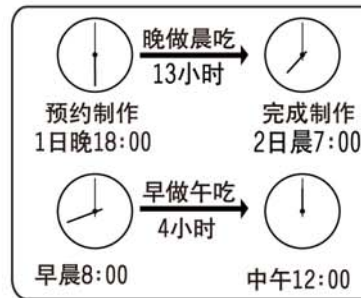

■保温功能



1

“快速馒头”、“精蒸馒头”功能具有保温功能。保温时，显示屏显示“0:00”，“保温”指示灯点亮，“完成”指示灯闪烁，同时每隔2分钟发出一次蜂鸣提醒。



2

保温时间为1小时，1小时后，“保温”指示灯熄灭，其他显示不变。

3 保温时，可随时取出食物食用。

4 保温状态下，按【暂停/取消】键可退出保温，恢复到待机状态。

■断电记忆功能

断电记忆功能是指：工作过程中如有断电，短小时内重新通电，可自动恢复原先工作的功能。

断电记忆功能应用案例：插座不小心被拔下、中途更换制作场所、短时停电等。

■缺水提醒

1 机器可自动检测外桶是否缺水。如缺水，会进行缺水报警。

2 缺水报警时，显示屏及“缺水”指示灯闪烁显示。同时发出报警提醒声。



3 若发生缺水报警，可往外桶注水，等待一段时间后，按【暂停/取消】键恢复工作。

■高低温保护功能

酵母生长需要一个适宜的温度，温度过高或过低，都会影响其生长。故：机器设定了高低温保护程序，以保证制作成功。

1 除蒸功能，其它功能都有高低温保护功能。

2 当检测到机器温度过高时，会自动报警显示为“C: HH”。此时，只需按【暂停/取消】键退出报警，待温度降低后重新选择即可。



3 当检测到机器温度过低时，会自动报警显示为“C: LL”。此时，只需按【暂停/取消】键退出报警，待温度升高后重新选择即可（可使用蒸功能进行升温）。



■高低压报警

1 程序有自动检测电网电压的功能。当检测电网电压过高时，会自动报警显示为“U: HH”。




2 当检测电网电压过低时，会自动报警显示为“U: LL”。




3 电网电压恢复正常后，按【暂停/取消】键可退出到待机。

第五章 保养和维护

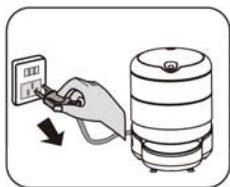


- 1 每次清洁前，应拔掉电源并让馒头机充分冷却。

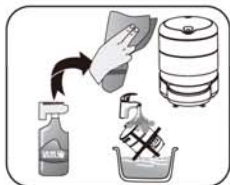


- 2 用软的湿布取少量中性清洁剂擦拭机身表面，再用干布擦干。严禁将机身浸入水中清洁，以免发生触电危险或功能故障。



- 3 避免尖锐的物体碰伤、划伤馒头机外壳、操作面板、搅拌叶片等。

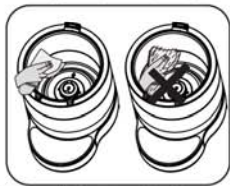

- 4 馒头桶：请使用柔软材质湿布擦拭，切勿用硬性材质的工具（如钢丝刷）擦拭；以免划伤桶表面。

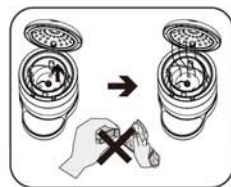

- 5 搅拌叶片：若搅拌叶片很难拔出。清洗前可将热水倒入桶内浸泡几分钟，清洁时不要用摩擦性清洗物擦拭，以免损伤不沾涂层。

- 6 所有部件应擦拭干净并安装到位。



- 5 外桶结垢后，要及时进行除垢，除垢方法：使用陈醋等兑水后进行除垢，除垢时，进行加热效果会更好。清洁完毕。待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

- 6

第六章 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、九阳液体加热器（馒头机、面点机）实行一年保修期。保修期间内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗拒力造成损坏。
 - 将液体加热器（馒头机、面点机）用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第七章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MT50S-M6	220V~	50Hz	950W	500g
MT50S-M6A	220V~	50Hz	950W	500g
MT50S-M66	220V~	50Hz	950W	500g
MT50S-M66A	220V~	50Hz	950W	500g
MT50S-M96	220V~	50Hz	950W	500g

第八章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4706.30-2008

第九章 故障分析及排除


问题现象	原因分析	解决措施
不搅拌	搅拌叶片未安装。	装上搅拌叶片重新制作。
	电路或搅拌系统异常。	拔下插头，送指定维修点维修。
不发酵	酵母未放或酵母已失效。	放酵母重新制作。
	水温或面粉温度太低。	保持物料温度在15-35℃，重新制作。
发酵不充分	水温或面粉温度太低。	保持物料温度在15-35℃，重新制作。
	酵母发酵力不足。	增加酵母重新制作。
	预约时，酵母未埋入堆高的面粉中。	将酵母埋入面粉中，重新制作。
	水量太少。	增加水量，重新制作。
	程序与配方不匹配。	选择正确的程序，重新制作。
外形不佳	水量太少。	增加水量，重新制作。
	水温太低。	保持物料温度在15-35℃，重新制作。
馒头表面开裂	受水质、气温、面粉种类等影响而造成，正常的概率现象，不影响食用。	无需改变。
	水温太低。	保持物料温度在15-35℃，重新制作。
口感粘黏	水量太多。(面粉品种不同对水量要求有差异)。	减少用水量，重新制作。
馒头难从内桶中取出	正常存在的概率性现象。	使用筷子在周围撬动下即可。
发酵过大	水温或面粉温度过高。	保持物料温度在15-35℃，重新制作。
	酵母放置过多(不同发酵粉其发酵力有差异)。	较少酵母，重新制作。
周围轻微发黄或发白	轻微存在的正常现象，不影响食用。	无需改变。

馒头有毛边或面团发湿成糊状	用水量太多。	减少用水量。
	水温或面粉温度过高。	保持物料温度在15-35℃。
	辅料含水量过高。	酌情减少用水量。
外桶结垢	水质太硬。	使用陈醋等兑水后进行除垢。除垢时，进行加热效果会更好。
“C:HH”报警	为防止酵母被烫死，所设置的高温保护功能。	按“暂停/取消”键退出报警至待机状态，待温度下降后即可正常使用。
“C:LL”报警	为防止酵母被冻死，所设置的低温保护功能。	按“暂停/取消”键退出报警至待机状态，待温度升高后即可正常使用。
“U:LL”报警	电压太低，低压报警。	电压恢复正常后，按“暂停/取消”键退出报警至待机状态。
“U:HH”报警	电压太高，高压报警。	电压恢复正常后，按“暂停/取消”键退出报警至待机状态。
缺水报警	外桶未注水或水烧干。	向外桶注水后等待一段时间，按“暂停/取消”键恢复工作。
“E:01”报警	温度传感器开路报警。	拔下插头，送指定维修点维修。
“E:02”报警	温度传感器短路报警。	拔下插头，送指定维修点维修。
不通电	电路异常。	拔下插头，送指定维修点维修。

备注:

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

电气原理图

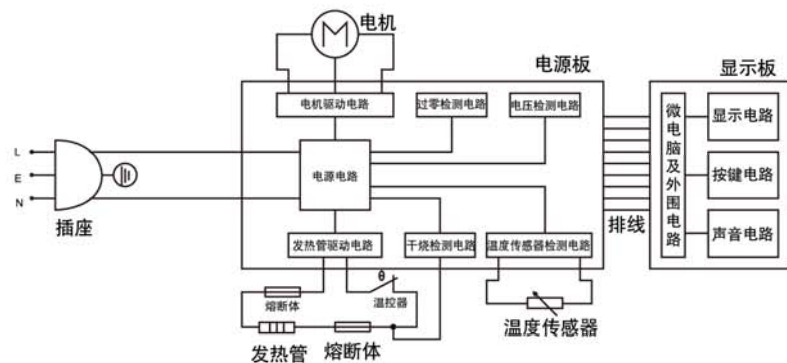

装箱明细

名称	主机	馒头桶	搅拌叶片	量杯	量勺	隔热手套	说明书	食谱	使用攻略
数量	1台	1个	1个	2个	1个	1只	1本	1本	1张

保修卡	合格证
1本	1张