


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳多士炉

型号: DS-2P05

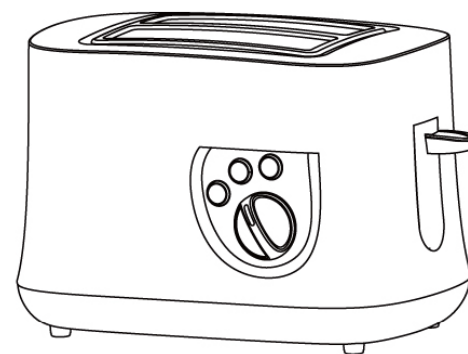

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢
1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China
邮编: 310017
传真: 400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线 400-6186-999

www.joyoung.com

故障及处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
按下启动杆时无法锁定	1、电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
	2、连续烘烤面包	每连续烘烤4次后，将多士炉关闭1分钟。
烘烤结束后面包未自动弹出	1、面包已变形	手动提升启动杆，使用尺寸合适的面包。
	2、面包尺寸偏大或偏小	
	3、面包偏厚	
烘烤程度太深或太浅	1、烤色设置不正确	正确设置烤色。
	2、连续烘烤面包	每连续烘烤4次后，将多士炉关闭1分钟。

装箱明细

主机	说明书	保修卡	合格证
1台	1本	1份	1份



尊敬的用户：

感谢您使用九阳多士炉。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

安全使用注意事项	1-2
电气原理图	2
产品规格表	3
产品各部件名称	3
操作面板及功能描述	4
使用方法	4-5
清洁及保养	6
维修服务保证	6
故障及处理方法	7
装箱明细	7

安全使用注意事项

首次使用本多士炉之前，请仔细阅读下列说明。

- 1、本多士炉不适合身体、感官、或精神机能障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非在其安全负责人的看管或指导下才可使用。
- 2、应该看管儿童以确保他们没有玩要多士炉。
- 3、本多士炉只能连接电压和频率符合额定功率标签上所做规定的电源。
- 4、必须将本多士炉连接到已接地的插座。如有必要，可使用适用于10A电流的延长电缆。
- 5、本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 6、使用过程中或刚刚使用完毕时，不锈钢炉体表面温度非常高，在取放时应使用提手或把手，勿与人体发生直接接触。
- 7、在闲置或清洁之前，必须将插头从电源线插座拔下，并且在机体自然冷却后进行清洁或收拾。
- 8、禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品；当机体出现故障或被损坏以后应当交给授权的专业机构进行维修，测试，调试。
- 9、当面包卡在面包槽内，没有一次性弹出时，在未断电的情况下禁止直接用手拽出被卡面包，以免弄坏加热器件的内部结构。
- 10、禁止用碎面包片烘烤，以免卡住，要确认烘烤面包片体积是否与槽适合。
- 11、未经生产商认可的其他附件有可能导致人身丧亡事件。
- 12、禁止使电源线接触桌子/柜台的边缘或接触表面积热的物品。
- 13、禁止将机体放在正在工作的燃气灶，电动火炉或加热炉周围。
- 14、断电时用手拔去插头，禁止用手扯接电源线。
- 15、禁止将机体用作许可范围外的其他用途。
- 16、禁止将大尺寸的食品，金属箔器具伸入面包槽，以免发生着火或触电事件。
- 17、禁止将本品放在潮湿地方。

- 18、禁止在接通电源后拨弄面包槽内食品。
- 19、经常清理炉内积累的面包屑以防止产生明火或造成机体故障，加热时不要使用掉渣或掉馅的食品。
- 20、必须在烘烤面包时看护，否则面包会被烤焦、着火。
- 21、若电源线损坏，为避免危险，请与本公司维修点、经销商联系更换，或由专业人士更换。
- 22、本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。下列情况下请勿使用产品：


1、产品或电源线有问题。

2、产品意外坠落，造成损伤或运作出现不正常。

如果发生以上情况，请将产品送往我司售后服务中心处理。

请使用产品原装的各项附件。


电气原理图

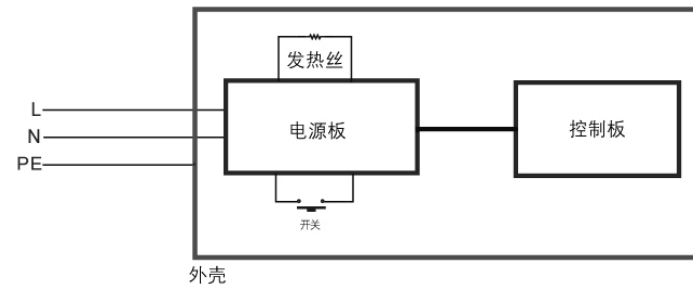


产品规格表

型 号	额定电源	额定功率	额定容量	执行标准
DS-2P05	220V~ 50Hz	600W	2片	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

产品各部件名称

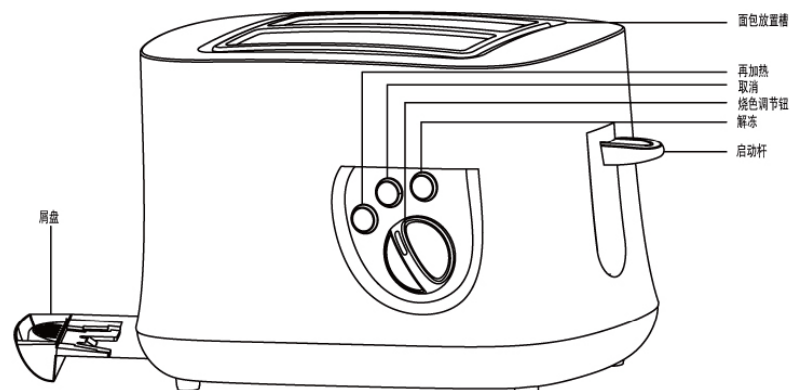

操作面板及功能描述

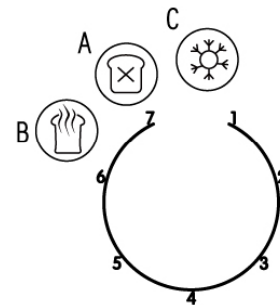

烧色调节旋钮	通过调节烧色旋转可以烘烤出烧色不同的面包，烧色按顺时针方向由浅至深
A 停 止	在多士炉工作过程中通过停止按键可随时停止工作
B 再 加 热	当面包放置过久冷却或者烧色不足时，通过再加热功能对面包进行再加热或增加烧色深度
C 解 冻	当对冷冻过的面包烘烤时，选择解冻功能机器会自动增加烘烤时间以达到想要的烧色效果

使用方法

第一次使用前准备：

- 1、首次使用之前，打开机体包装，认真检查并取出内部的物品。
- 2、第一次使用时切勿放置面包，让机体进行预热并对机体内部可能存在的碎屑颗粒进行充分燃烧。


- 3、确保在连接电源线之前清理盘已安装到位。
- 4、把多士炉放在平稳固定的台面，并且使机体远离台面边缘，使机体离开墙壁或柜台挡板至少10厘米。

注意：

初次使用时可能会闻到异味，这属正常现象，非故障现象。

使用说明”

- ① 将面包插入插槽内，接通电源，按照各自喜好烤色，选择档位进行烹饪。

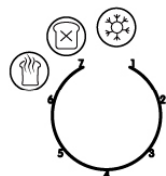

◆烘烤颜色设置

- ◇ 根据个人口味来进行烘烤颜色的设置。
- ◇ 烘烤颜色可能取决于面包的厚度及种类以及室内温度及湿度。

- ② 按下启动杆直至锁定。

◆启动杆仅在多士炉电源接通后方可锁定。按下启动杆后30秒内按任意合适按钮。

- ◇ 再加热：当面包放置过久冷却或者烧色不足时，通过再加热功能对面包进行再加热或增加烧色深度。
- ◇ 解冻：当对冷冻过的面包烘烤时，选择解冻功能机器会自动增加烘烤时间以达到想要的烧色效果。

- ③ 烘烤完成后面包将自动弹出，多士炉将自动关闭。

- ◇ 过程中要中断烘烤，可按下“停止”按钮。
- ◇ 启动杆仅在多士炉电源接通后方可锁定。

清洁及保养

- 1、清洁时需要将插头拔下等到炉子冷却后。
- 2、清洁时禁止把炉浸入到任何液体中。
- 3、不可用具有磨损性的清洁剂，只需用干或湿的布擦拭外面，可将清洁剂倒在抹布上擦拭，不可直接倒在面包机内。
- 4、打开清理盘倒出面包屑，擦干净再放回，绝不可不带清理盘烤面包。
- 5、若想清洁炉内垃圾时，只需将面包倒转过来轻轻摇晃。绝不可用硬或尖锐的物体插入炉中拨弄垃圾，因为这样会导致面包炉损坏或引起安全问题。
- 6、不可将电源线绕在面包炉上，要绕在机体储线槽内。

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、本品免费保修一年，保修期间内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将多士炉用于商业用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。