

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018

传真：400 6186 996


www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电陶炉

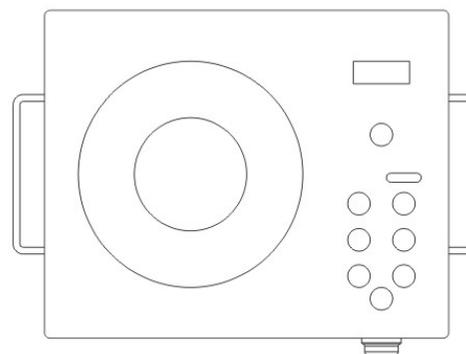

阳光服务热线：400-6186-999

www.joyoung.com

目录:



前言	1
适用机型列表	1
安全使用注意事项	2-3
部件说明	4
使用方法	4-6
保养和维护	6
锅具及烤盘选择	7
执行标准	7
异常现象判断	7
维修服务保证	8
环保清单	8



前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电陶炉。为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读说明书,并请妥善保存,以便日后查阅。

本说明书适用于附件中电陶炉产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新,恕不另行通知。

产品简介:

本电陶炉适用于家庭、宾馆、办公室等场合,用于加热食物,具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点,人性化设计,让您轻松享受烹饪乐趣。

适用机型列表

型号	额定功率	整机尺寸(mm)	额定电压	额定频率
H22-X3	2200W	415×290×65	220V~	50Hz

安全使用注意事项

声明：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

绝对禁止操作项

- 1、严禁靠近水源使用或用水直接清洗，防止进风口及排风口进水造成故障。
- 2、严禁将机器放在燃气灶等物体上面工作，以免发生危险。
- 3、严禁在工作过程中将除烹饪锅具、烤盘以外的物品放在微晶面板上，以免发生烫伤等危险。
- 4、请勿将纸张、布等易燃物品垫在微晶面板上或机器底部加热，以免工作时引起燃烧发生危险。
- 5、严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。
- 6、严禁让儿童单独操作，以免发生烫伤等危险。
- 7、严禁加热罐头等密封食品，避免受热膨胀而产生爆炸危险。


必须遵循操作项

- 1、请勿使用底部不平坦的锅具，以免因锅底不平导致实际温度过高，而造成锅内物体过温或起火。
- 2、器具使用中微晶板及器具表面的温度很高，使用后有余热，请勿触摸，以防烫伤。如面板未冷却，电源线不能靠近面板，以免电源线损坏。
- 3、电陶炉不在使用时，务必拔下插头。严禁将铁丝、螺丝等插入进、排风口，以免发生触电等危险。
- 4、请单独使用10A及以上接地良好的三插电源插座，勿与其他大功率电器共用同一插排同时使用，以免出现电流过大引起火灾。

日常注意操作项

- 1、电陶炉应水平放置，不可紧靠墙面或物品使用，每边间隙至少10cm以上，务必保持排风口通畅。
- 2、请勿将电陶炉放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞进、排风口，影响散热。
- 3、使用时请远离燃气灶等高温发热器具，以防环境温度过高导致电陶炉过热保护。
- 4、若微晶面板破裂，须立即切断电源，并到九阳指定售后服务维修中心进行维修。
- 5、若电源线损坏，请到九阳指定售后服务维修中心进行维修或更换。
- 6、使用后请及时清洁，防止蟑螂等进入机器内部，以防引起故障。
- 7、本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。

部件说明

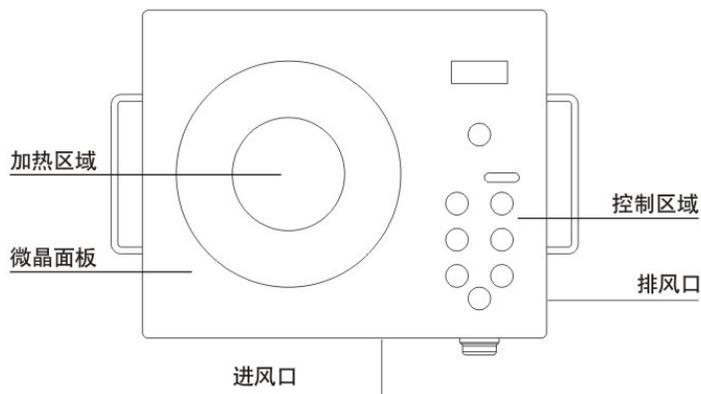

使用方法

操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具或烤盘置于电陶炉微晶面板加热区域中央。
- 二、将电源插头插入220V~ 10A及以上接地良好的三插电源插座上,电陶炉鸣叫一声,“开/关”指示灯闪烁。
- 三、先按下【开/关】键,进入待机状态,再按下任一烹饪功能键电陶炉立即开始工作。
- 四、烹饪完毕按下【开/关】键,进入关机状态,风扇自动延时散热。
- 五、使用完毕后,请及时切断电源。

使用说明

一、功率/温度档位划分

功率档(W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
温度档位(℃)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	

备注: 以上各档位的实际值均为平均功率或温度的近似值。

二、功能描述

● 基本功能说明:

开 机

- 接通电源,“开关”指示灯闪烁,按【开关】键后,选择相应功能键,电陶炉进入选定工作状态。
- 按下【开关】键后约一分钟未按功能键则自动关机,“开关”指示灯闪烁。



关 机

- 在启动状态下,按下【开关】键即可关机。



余 热

- 当余热指示灯常亮时说明面板温度偏高,用来提醒用户勿用手接触面板以免烫伤。



火力调节

- 选择功能后,转动旋钮可进行火力大小调节。
- 部分功能在加热过程中,电陶炉会根据烹饪效果自动调节火力。



定 时

- 若要定时,在工作状态下,先按【定时】键,再转动旋钮可进行定时时间调节。
- 在不进行定时设置时,电陶炉将以默认时间进行加热(具体加热时间见各功能烹饪模式说明)。
- 定时设定完毕后,【定时】、【时间】指示灯常亮,电陶炉开始定时倒计时,倒计时结束后,蜂鸣器响10声,电陶炉自动停止加热并关机。
- 长按【定时】键3秒以上,取消定时功能。



三、烹饪功能操作说明：为方便用户操作在使用前请仔细阅读功能描述。

烹饪功能	操作说明	备注说明
爆炒	●该功能适用于高温炒菜等需求，并显示设定的功率值，在此过程中可通过旋钮来调节火力大小。	火力调节范围为200W-2200W。
火锅	●该功能适用于火锅、烧水等需求，并显示设定的功率值，在此过程中可通过旋钮来调节火力大小。	火力调节范围为200W-2200W。
特色烧烤	●可通过不同的功能按键来选取海鲜、蔬菜、肉类等烧烤需求，并显示设定的温度值，功能选定后可使烤盘表面保持适宜温度，在烧烤过程中可通过旋钮来调节火力大小，烤出美味可口的食物。	火力调节范围为80℃-270℃。
韩式烧烤	●该功能适用于韩式烤肉、牛排等烧烤需求，并显示设定的温度值，功能选定后可使烤盘表面保持适宜温度，在烧烤过程中可通过旋钮来调节火力大小，烤出美味可口的食物。	火力调节范围为80℃-270℃。
温馨提示	1、如使用电陶炉炒菜、吃火锅、烧水时，锅内水烧干后或锅内温度出现偏高异常时，电陶炉会自动调整功率以确保使用更安全。 2、当锅内食物温度达到功能所要求的温度点后（锅内的最高温度因各烹饪功能模式不同而有差异）电陶炉会自动调整功率以确保使用更安全。	

保养和维护

- **保养前请拔下电源线插头**
不要在电陶炉正在工作时直接拔掉插头，应先按“开关”键关机，再拔掉插头，这样利于延长电陶炉的使用寿命。
- **电陶炉面板及机体清洁方法**
电陶炉微晶板脏时请勿直接用水冲洗或浸入水中洗刷，请用湿布擦拭，避免将水溅入机器内部造成损坏；
电陶炉外表面机壳脏时请以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷或者吸尘器清理，否则进、排风口灰尘积聚过多，会影响电陶炉使用寿命。
- **电陶炉长期不使用时建议清洁后套上塑料袋收存。**
注意
每次使用完毕后请关机断电，稍等一段时间后（微晶面板不再烫手）再进行清理，以免使残留在微晶面板上的脏物反复被锅底加热，长时间不清洗会造成微晶面板脏污变色！

锅具选择

- **适用的锅具**
所有底部平坦，底部直径大于12cm小于24cm的耐高温锅具及烤盘。
注意：请使用电陶炉专用锅具、烤盘，不要使用其它替代品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换，以免影响整机的使用性能和寿命。

执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008

异常现象判断

保护代码	异常现象	检查要点及排除
E1	使用中可控硅传感器短路，数码管显示【E1】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E2	使用中数码管显示【E2】，连续发出短促的“嘀”声	●周围环境温度是否过高，是否有其他热源？ ●进风口、排风口是否被堵塞？可待机器温度降低后再通电正常使用。
E3或E4	使用中停止加热，数码管显示【E3】或【E4】，连续发出短促的“嘀”声	●电网电压是否过低或过高？待电网电压恢复正常后，再通电可正常使用。
E5	使用中可控硅传感器开路，数码管显示【E5】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E6	使用中风扇开路不转动且数码管显示【E6】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E7	使用中风扇被卡死或损坏且数码管显示【E7】，连续发出短促的“嘀”声	●请排查风扇是否有损坏或卡死？ ●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E8	使用中炉面热电偶开路或短路，数码管显示【E8】，连续发出短促的“嘀”声	请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

- **两小时无人操作保护：**电陶炉启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，电陶炉以10次“嘀、嘀”声提示用户后自动关机（自动功能及定时/预约状态下此保护功能无效）。
- **延时散热保护：**在任何功能下，电陶炉手动或自动关机后，风扇会继续工作至电陶炉内部热量充分散出，从而有效延长电陶炉使用寿命。
- **注：**如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。

维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	×	×	×	×	×
发热盘组件	×	×	×	×	×	×
风扇	×	×	×	×	×	×
挡风罩	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	×
上下盖	×	×	×	×	×	×
微晶面板	×	○	○	○	○	○
发热盘支架	○	○	○	○	○	○
线路板绝缘板	○	○	○	○	○	○
编码开关	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	×	×	○	○
云母片	○	○	○	○	○	○
导热硅脂	○	○	○	○	○	○
电器铭牌	○	○	○	○	○	○
硅酮胶	○	○	○	○	○	○
硅胶支脚	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

V14-1