

Joyoung 九阳小家电

服务咨询热线: 0531-87901018 87918008  
全国免费投诉电话: 800-860-6062

**山东九阳小家电有限公司**  
SHANDONG JOYOUNG APPLIANCES CO.,LTD.

地 址: 山东济南美里湖开发区新沙北路12号  
传 真: 0531-87901901 邮政编码: 250118  
网 址: <http://www.joyoung.com.cn>

# 九阳电磁炉

## 使用说明书(JYC-19AS1型)

**山东九阳小家电有限公司**  
SHANDONG JOYOUNG APPLIANCES CO.,LTD.

## 目录




|           |       |
|-----------|-------|
| 部件说明      | 1     |
| 操作界面说明    | 2     |
| 电磁炉工作原理   | 2     |
| 产品特性      | 3     |
| 注意事项      | 3-5   |
| 操作及使用方法   | 6-8   |
| 保养及清洁方法   | 9     |
| 故障诊断及安全保护 | 10-11 |
| 锅具选择      | 11-12 |
| 产品规格、执行标准 | 12    |
| 装箱明细      | 12    |

感谢阁下使用九阳电磁炉。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。


本说明书适用于JYC-19AS1型电磁炉产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，请向当地九阳售后服务中心咨询或致电本公司咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见。

## 部件说明

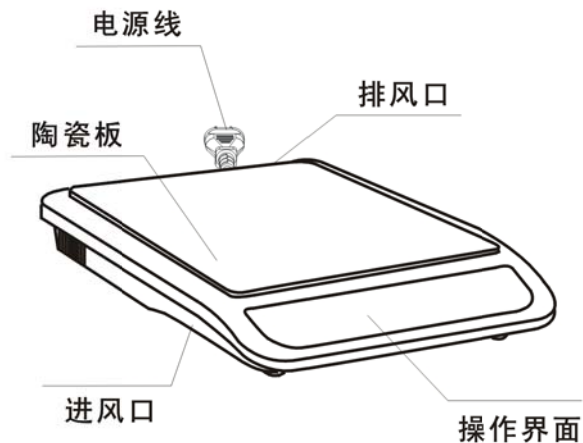

## 操作界面说明


JYC-19AS1型电磁炉操作界面：

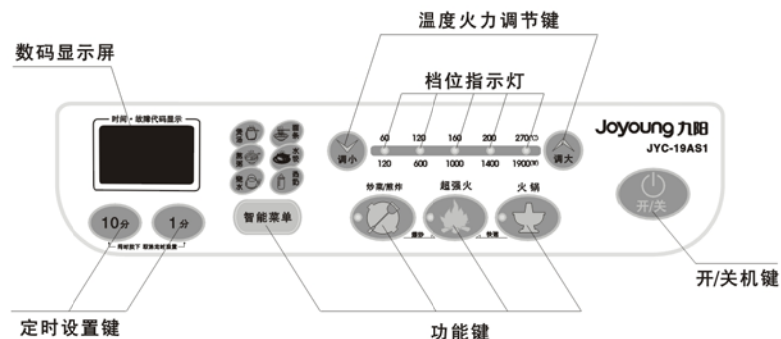

## 电磁炉工作原理

电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它是利用微电脑控制电磁线圈中的高频电流产生交变磁场，当磁力线通过铁磁性材料的锅底时，即可产生无数的小涡流，使锅体本身自行高速发热，从而加热锅内食物。

电磁炉工作原理示意图

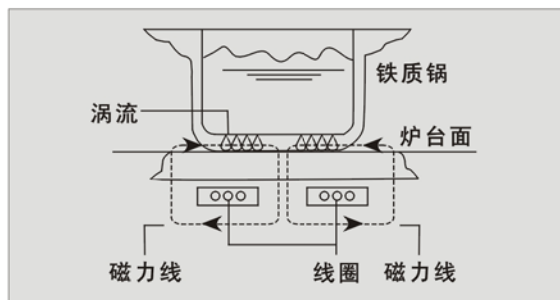


②

## 产品特性


- ★快速——特设“超强火”键，超强火力瞬间爆发，加热更快
- ★智能——具有六种智能烹饪功能·一键通
- ★方便——火锅、炒菜加热功率快速切换设计，操作方便
- ★高效——高达93%的热效率，节约能源
- ★环保——烹调过程中无明火，无烟，不产生一氧化碳，没有危害
- ★安全——闭环功率调节，18重安全保护功能，确保安全

## 注意事项

1 本机应水平放置，不可紧靠墙面或物品，每边间隙至少10cm以上，必须保持进、排风口的通畅。

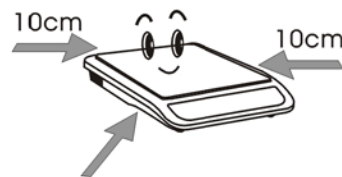


2 请单独使用10A及以上的专用电源插座，严禁与其它大功率电器同时使用。

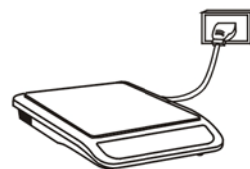

3 勿靠近水源使用或用水直接冲洗，防止进风口及排风口进水造成故障。



4 使用时应远离燃气灶等高温发热器具，当环境温度过高时，可能导致电磁炉过热保护，暂时停止加热。

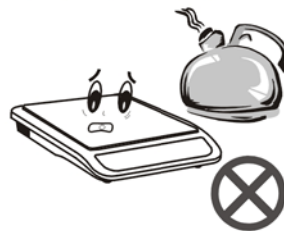

③

5 6 严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物品上面工作，以免发生危险。

**危险**



5 6 严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

**危险**



7 8 罐头类等密封食品，请将盖子打开后再加热，避免受热膨胀而产生爆炸危险。



7 8 请勿将纸张、布等易燃物品垫在陶瓷板与锅具之间，或机器底部加热。以免工作时引起燃烧发生危险。


**危险**



9 10 金属小物件如小刀、餐叉、汤匙禁止直接放在陶瓷面板上，以免发生烫伤等危险。




9 10 在确认不用电磁炉时，务必切断电源。

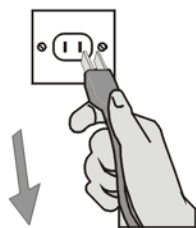

11 12 使用后陶瓷面板尚有余热，请勿用手触摸。



11 12 严禁将铁丝、螺丝等异物插入进、排风口，以防发生触电等危险。

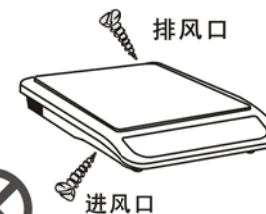

13 14 若电源线损坏，须到本公司指定售后服务中心进行更换。



13 14 假如陶瓷面板破裂时，须立即切断电源，并到本公司指定售后服务中心进行更换。



15 16 防止蟑螂等小虫由进、出风口进入机器内部，以防引起机器故障。



15 16 使用心脏起搏器者，请与医生咨询，确认无影响后，方可使用本产品。



声明：因违背以上注意事项使用而造成的危险、伤害等不良后果，本公司概不负责。

## 操作及使用方法

### ★操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具置于电磁炉陶瓷面板的中央。
- 二、将电源插头插上220V/10A及以上的专用插座上，机器鸣叫一声，数码区显示“\_\_”。
- 三、先按下“开/关”键，进入待机状态，再按下任一烹饪功能键，电磁炉立即开始工作。
- 四、烹饪完毕，按下“开/关”键关机，机器自动延时散热一分钟，然后自动关机。
- 五、使用完毕后请切断电源。

### ★使用说明

#### 一、手动功能:



#### 炒菜

- 1、待机状态下，按“炒菜/煎炸”键，炒菜/煎炸功能指示灯点亮。
- 2、机器默认1200W功率工作，自动进行1分钟智能热油，然后转为大火爆炒。
- 3、用户可根据需要按调大、调小键在120-1900W范围内调节功率。反复按“炒菜/煎炸”键，可在1200W-1900W之间快速切换。



#### 煎炸

- 1、待机状态下，按“炒菜/煎炸”键，炒菜/煎炸功能指示灯点亮。
- 2、在1分钟智能热油过程中，按“调大”或“调小”键即可执行定温煎炸功能。
- 3、用户可根据需要按调大、调小键在60-270℃范围内调节定温温度。



#### 火锅

- 1、待机状态下，按“火锅”键，火锅功能指示灯点亮，机器默认1900W功率工作。
- 2、用户可根据需要按调大、调小键在120-1900W范围内调节功率。反复按“火锅”键，可在800W-1900W之间快速切换。



#### 超强火

- 1、“超强火”键为“炒菜”、“火锅”的辅助键。
- 2、在“炒菜”或“火锅”状态下使用“超强火”功能，加热功率立即调整为约2000W。
- 3、此功能可持续5分钟，每间隔5分钟可重复使用一次。

### 二、智能功能:



#### 煲汤

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，“煲汤”功能符号点亮。
- 2、机器以默认方式启动，参照广东煲汤方式，4小时文火慢煲。完成后进入两小时保温状态，然后自动报警关机。



#### 熬粥

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，选择至“熬粥”功能符号点亮。
- 2、机器以默认方式启动，进行1小时的四步智能熬粥。完成后进入两小时保温状态，然后自动报警关机。



#### 烧水

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，选择至“烧水”功能符号点亮。
- 2、机器自动快速烧水，省时节能。



#### 面条

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，选择至“面条”功能符号点亮。
- 2、机器先以猛火将水烧开，然后报警提示用户放入面条，



模仿人工煮面条法智能控制加热火力，自动煮好面条。



### 水饺

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，选择至“水饺”功能符号点亮。
- 2、机器先以猛火将水烧开，然后报警提示用户放入水饺，再模仿人工煮水饺法智能控制加热火力，自动煮熟水饺。



### 热奶

- 1、待机状态下按下“智能菜单”键，选择至“热奶”功能符号点亮。
- 2、采用巴斯特杀菌热奶法，当奶温达到60-80℃时，进行消毒杀菌，维持一段时间后，机器自动报警关机。

**注意：**当温度、湿度、电压、海拔等使用环境发生变化时，或所使用的锅具材质、大小、形状与电磁炉锅具使用要求不符时，智能功能实现会受到影响。

### 三、定时功能：

“10分”、“1分”两个按键用于定时功能设定。在启动“炒菜”、“煎炸”、“火锅”手动功能后，按“10分”、“1分”键，可在1分至99分钟范围内设定自动关机时间。

同时按下“10分”、“1分”键即可取消定时功能。

### 四、显示功能：

**数码显示：**本机设置了2位数码显示区，主要用于显示定时关机设定值和倒计时值、故障代码。

**温度/功率显示：**

在“炒菜”、“火锅”等火力控制方式下，用5个指示灯显示9档功率，该档位功率值以该档位及以下指示灯同时点亮来表示；每相邻两档中间的档位，用相邻的上档指示灯闪烁、下档及以下指示灯同时点亮来表示。

在“煎炸”定温控制方式下，用同样5个指示灯显示9档温度，该档位指示灯点亮表示该档温度值；每相邻两个指示灯同时点亮表示中间的温度档位。

“超强火”状态下5个指示灯同时闪烁。

## 保养及清洁方法

### ★保养前请先拔下电源插头

不要在电磁炉正在工作时直接拔掉插头，应先按“开/关”键关机，再拔掉插头，这样有利于延长电磁炉的使用寿命。

### ★电磁炉炉体清洁方法

**请定期清洁机器机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或吸尘器清理，否则进排风口灰尘积累过多，会影响电磁炉使用寿命。**

**注意：**每次使用完毕关机断电，稍等一段时间后（陶瓷面板不再烫手），请及时清理机器，以免使残留在陶瓷面板上的脏物反复被锅底加热，日久难以清洗并造成陶瓷面板脏污变色！

## 故障诊断及安全保护

| 故障代码显示 | 故障现象                          | 检查要点                               |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|
|        | 插上插头时无“哔”声，所有指示灯和数码管不亮        | 插头是否脱落？插座是否有电？电源线是否完好？是否停电？        |
| E0     | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁 | 机器内部电路是否出现故障？                      |
| E1     | 开机后机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁        | 锅具材质和大小、形状是否合适？锅具是否置于陶瓷面板中部？       |
| E2     | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁 | 四周温度是否很高？进风口、排风口是否堵塞？              |
| E3或E4  | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁 | 电网电压是否过高或过低？                       |
| E5     | 开机后机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁        | 内部温度传感器是否出现开路？                     |
| E6     | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声，功能灯闪烁 | 锅具温度是否过高？锅具是否发生干烧？                 |
| E8     | 在待机状态下，按下按键后开不了机或机器不启动        | 内部是否潮湿或有脏物？                        |
|        | 定温模式下温度无法控制                   | “炒菜/煎炸”指示灯是否亮？所使用的锅底是否凸凹不平或中心部位凹陷？ |

10

★两小时无人操作保护：电磁炉启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，电磁炉以10次“哔、哔”声提示用户后自动关机（智能功能及定时状态下此保护功能无效）。


★1分钟延时散热保护：在任何功能下，机器手动或自动关机后，冷却风扇会继续运转1分钟，以保证机器内部热量充分散出，从而有效延长机器使用寿命。

注：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。否则，我公司将不负任何责任。

## 锅具选择

适用的锅具：


铁磁性材料锅具或磁感应材料复底锅，如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具。锅具底部平坦，底部直径大于12cm而小于26cm。

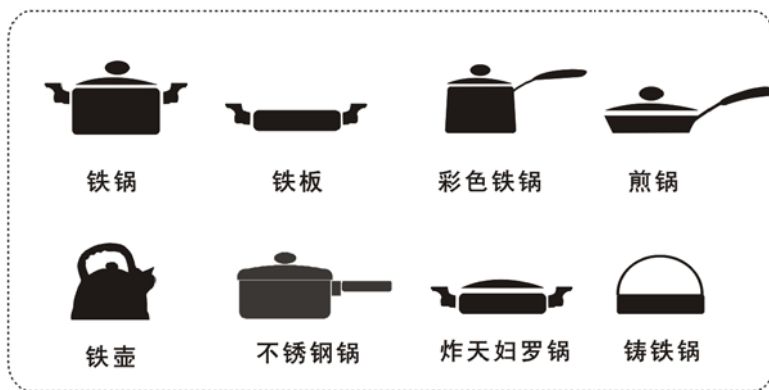

不适用的锅具：

以陶瓷、玻璃、铝、铜为材料的锅具；底部不平坦的锅具；底部直径小于12cm或大于26cm。

11

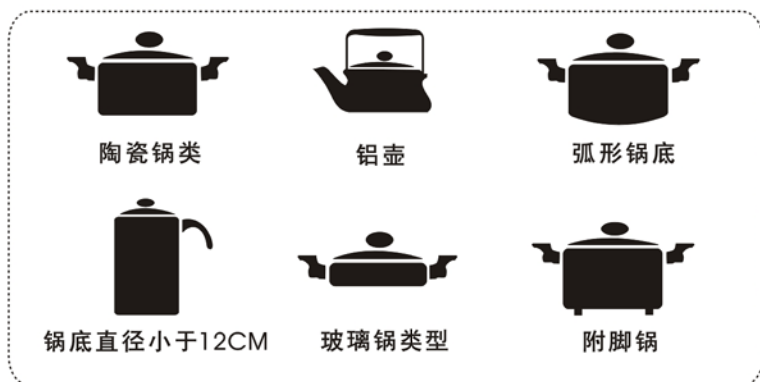

请使用本机赠送锅具或购买本公司电磁炉专用锅具。最好不要使用其它代替品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换本公司专用锅具，以免对机器的使用性能和使用寿命产生不良影响。

## 产品规格

|        |                |
|--------|----------------|
| 型 号    | JYC-19AS1      |
| 额定电压   | 220V~/50Hz     |
| 额定功率   | 1900W          |
| 功率调节范围 | 120W-1900W     |
| 温度调节范围 | 60℃-270℃       |
| 机体尺寸   | 289x351x60(mm) |
| 重 量    | 约2.4Kg         |

执行标准：GB4706.1-92，GB4706.29-92，QB/T1236-91

## 装箱明细

| 电磁炉 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 火锅 | 炒锅 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1台  | 1本  | 1张  | 1个  | 1个 | 1个 |

声明：本公司保留对本说明书的最终解释权。