

Joyoung 九阳小家电

全国服务热线: 0531-87901018 87918008
400-6186-999

山东九阳小家电有限公司
SHANDONG JOYOUNG APPLIANCES CO.,LTD.

地 址: 山东济南美里湖开发区新沙北路12号
传 真: 0531-87901901 邮政编码: 250118
网 址: <http://www.joyoung.com.cn>

九阳电磁灶

使用说明书(JYC-19BS3/19BS6/19BS7型)



山东九阳小家电有限公司
SHANDONG JOYOUNG APPLIANCES CO.,LTD.

目录




部件说明	1
操作界面说明	2
电磁灶工作原理	2
产品特性	3
注意事项	3-5
操作及使用方法	6-9
保养及清洁方法	9
故障诊断及安全保护	9-10
锅具选择	11
产品规格、执行标准	12
装箱明细	12

感谢阁下使用九阳电磁灶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书适用于JYC-19BS3/19BS6/19BS7型电磁灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，请向当地九阳售后服务中心咨询或致电本公司咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见。

部件说明

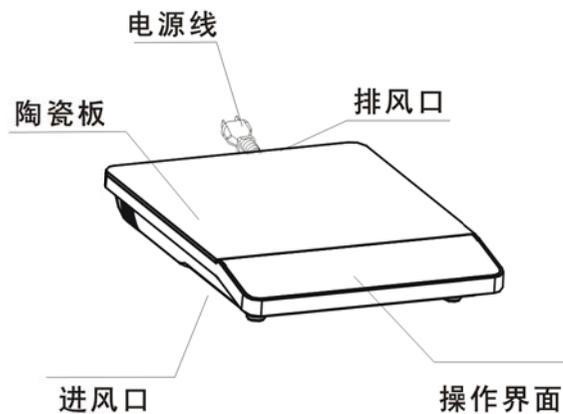

操作界面说明


JYC-19BS3/19BS6/19BS7型电磁灶操作界面：



电磁灶工作原理

电磁灶采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它是利用微电脑控制电磁线圈中的高频电流产生交变磁场，当磁力线通过铁磁性材料的锅底时，即可产生无数的小涡流，使锅体本身自行高速发热，从而加热锅内食物。

电磁灶工作原理示意图

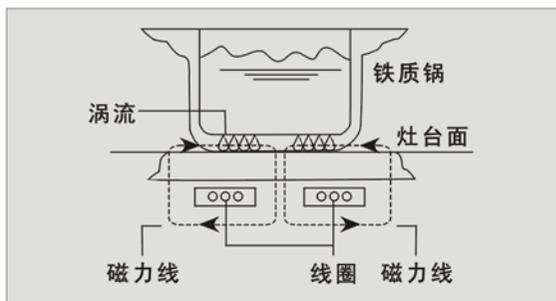


2

产品特性


- ★智能——具有四种智能烹饪功能·一键通
- ★洁净——采用高档黑色微晶陶瓷面板，美观耐用，易清洁
- ★方便——爆、熘、煸三种专业炒菜程序设计，使用方便。
- ★高效——高达93%的热效率，节约能源
- ★环保——烹调过程中无明火，无烟，不产生一氧化碳，没有危害
- ★安全——闭环功率调节，18重安全保护功能，确保安全

注意事项

1 2 本机体应水平放置，不可紧靠墙面或物品，每边间隙至少10cm以上，必须保持进、排风口的通畅。

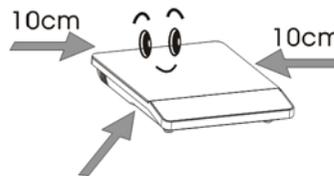

2 请单独使用10A及以上的专用电源插座，严禁与其它大功率电器同时使用。

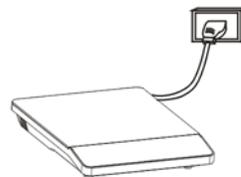

3 4 勿靠近水源使用或用水直接冲洗，防止进风口及排风口进水造成故障。



4 使用时应远离燃气灶等高温发热器具，当环境温度过高时，可能导致电磁灶过热保护，暂时停止加热。



3

5 6 严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物品上面工作，以免发生危险。

危险



5 6 严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

危险



7 8 罐头类等密封食品，请将盖子打开后再加热，避免受热膨胀而产生爆炸危险。



7 8 请勿将纸张、布等易燃物品垫在陶瓷板与锅具之间，或机器底部加热。以免工作时引起燃烧发生危险。

危险



9 10 金属小物件如小刀、餐叉、汤匙禁止直接放在陶瓷面板上，以免发生烫伤等危险。



9 10 在确认不用电磁灶时，务必切断电源。



11 12 使用后陶瓷面板尚有余热，请勿用手触摸。



11 12 严禁将铁丝、螺丝等异物插入进、排风口，以防发生触电等危险。



13 14 若电源线损坏，须到本公司指定售后服务中心进行更换。



13 14 假如陶瓷面板破裂时，须立即切断电源，并到本公司指定售后服务中心进行更换。



15 16 防止蟑螂等小虫由进、出风口进入机器内部，以防引起机器故障。



15 16 使用心脏起搏器者，请与医生咨询，确认无影响后，方可使用本产品。



声明：因违背以上注意事项使用而造成的危险、伤害等不良后果，本公司概不负责。

操作及使用方法

★操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具置于电磁灶陶瓷面板的中央。
- 二、将电源插头插上220V/10A及以上的专用插座上，机器鸣叫一声，数码区显示“□□”。
- 三、先按下“开/关”键，进入待机状态，数码区显示“□”再按下任一烹饪功能键，电磁灶立即开始工作。
- 四、烹饪完毕，按下“开/关”键关机，机器自动延时散热一分钟，然后自动关断风机。
- 五、使用完毕后请切断电源。

★使用说明

一、手动功能:



智能炒

爆炒

- 1、待机状态下，按“智能炒”键，爆炒功能指示灯点亮。
- 2、选定爆炒功能后，机器执行爆炒功能，机器以1900W功率进行加热。
- 3、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

熘炒

- 1、待机状态下，连续按两下“智能炒”键，熘炒功能指示灯点亮。
- 2、选定熘炒功能后，机器执行熘炒功能，机器以1600W功率进行加热。
- 3、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

煸炒

- 1、待机状态下，连续按三下“智能炒”键，煸炒功能指示灯点亮。
- 2、选定煸炒功能后，机器执行煸炒功能，机器以1200W功率进行加热。
- 3、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

6

注：在炒菜过程中，若出现某个炒菜指示灯闪烁，属于正常现象。一段时间后将自行恢复。



火锅

- 1、待机状态下，按“火锅/煎炸”键，火锅/煎炸功能指示灯点亮，机器默认1900W功率工作。
- 2、用户可根据需要按“调大/分钟”、“调小/小时”键在120-1900W范围内调节功率。



煎炸

- 1、待机状态下，连续按两下“火锅/煎炸”键，火锅/煎炸功能指示灯点亮。
- 2、机器默认定温160℃左右工作，用户可根据需要按“调大/分钟”、“调小/小时”键在60-270℃范围内调节定温温度。
- 3、在达到设定温度后，“火锅/煎炸”指示灯将闪烁。低于设定温度时，该灯恢复常亮。这样循环可以将温度维持在设定值附近。

二、智能功能:



煲汤

- 1、待机状态下按下“煲汤”键，“煲汤”功能指示灯点亮。
- 2、机器以默认功率启动，参照广东老火靓汤煲汤方式，进行4小时智能煲汤。数码显示区显示4小时倒计时。倒计时完成后，蜂鸣器鸣叫10次，以提示用户汤已经可食用。若用户未关机或端离锅具，机器将自动转入2小时保温，此后保温功能灯将一直闪烁。数码区显示“ ”。2小时保温结束后，机器蜂鸣10次后自动关机。



热奶

- 1、待机状态下按下“热奶”键，“热奶”功能指示灯点亮。
- 2、采用巴氏杀菌热奶法，有效杀灭细菌，保持营养。机器自

7

动将奶温度加热到70℃左右，然后自动保持50℃左右温度10分钟，之后倒计时结束，机器蜂鸣10次后自动关机。



烧水

- 1、待机状态下按下“烧水”键，“烧水”功能指示灯点亮。
- 2、机器先以最大功率加热，将要沸腾后机器自动降低功率并维持沸腾几分钟，然后自动关机，省时节能。



保温

- 1、待机状态下按下“保温”键，“保温”功能指示灯点亮。
- 2、机器进行2小时的自动保温，将温度维持在70℃左右。维持温度期间，保温灯持续闪烁，并一直到倒计时结束。结束时，蜂鸣器响10声后自动关机。

注意：当温度、湿度、电压、海拔等使用环境发生变化时，或所使用的锅具材质、大小、形状与电磁灶锅具使用要求不符时，智能功能实现将会受到影响。

三、预约/定时功能：

- 1、定时：在启动“智能炒”、“火锅”或“煎炸”功能后，按下“预约/定时”键，启动定时功能，此时显示“00:00”闪烁，定时灯亮。再按“调小/小时”、“调大/分钟”键，可在1分至24小时范围内设定自动关机时间。在这三个功能间切换后，原先设定定时将取消。长按下“预约/定时”键2秒以上，也可取消定时功能。
- 2、预约：在待机状态下，按下“预约/定时”键，开始预约功能设置。此时显示“00:00”闪烁，预约/定时灯闪烁。可按“调小/小时”键调整小时值；可按“调大/分钟”键调整分钟值。可在10分至24小时范围内调整预约时间。当3秒未做调整时，将自动转入预约状态具体功能的选定。此时“煲汤”、“热奶”、“烧水”、“保温”四个灯除默认“煲汤”灯常亮外，另三个灯闪烁。按相应功能键可选定需预约的功能。3秒未再调整后，整个预约设定完成。此

时设定好的时间进入倒计时，且设定的功能灯点亮。当倒计时完成后，机器自动开始执行设定的智能功能。

若要取消预约功能，长按下“预约/定时”键2秒以上，即可取消预约功能。

保养及清洁方法

★保养前请先拔下电源插头

不要在电磁灶正在工作时直接拔掉插头，应先按“开/关”键关机。1分钟后，再拔掉插头，这样有利于延长电磁灶的使用寿命。

★电磁灶灶体清洁方法

请定期清理机器机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或吸尘器清理，否则进排风口灰尘积累过多，会影响电磁灶使用寿命。

注意：每次使用完毕关机断电，稍等一段时间后（陶瓷面板不再烫手），请及时清理机器，以免使残留在陶瓷面板上的脏物反复被锅底加热，日久难以清洗并造成陶瓷面板脏污变色！

故障诊断及安全保护

故障代码显示	故障现象	检查要点
	插上插头时无“哔”声，所有指示灯和数码管不亮	插头是否脱落？插座是否有电？电源线是否完好？是否停电？
E0	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	机器内部电路是否出现故障？
E1	开机后机器连续发出短促的“哔”声	锅具材质和大小、形状是否合适？锅具是否置于陶瓷面板中部？

E2	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	四周温度是否很高？ 进风口、排风口是否堵塞？
E3或E4	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	电网电压是否过高或过低？
E5	开机后机器连续发出短促的“哔”声	内部温度传感器是否出现开路？
E6	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	锅具温度是否过高？ 锅具是否发生干烧？
E7	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	线盘温度是否过高？ 对应传感器是否开路？
E8	在待机状态下，按下按键后开不了机或机器不启动	按键板是否潮湿或有脏物？
	定温模式下温度无法控制	“煎炸”指示灯是否亮？ 所使用的锅底是否凹凸不平或中心部位凹陷？

★**两小时无人操作保护**：电磁灶启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，电磁灶以10次“哔、哔”声提示用户后自动关机（智能功能及预约/定时状态下此保护功能无效）。


★**1分钟延时散热保护**：在任何功能下，机器手动或自动关机后，冷却风扇会继续运转1分钟，以保证机器内部热量充分散出，从而有效延长机器使用寿命。

注：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。否则，我公司将不负任何责任。

锅具选择


适用的锅具：

铁磁性材料锅具或磁感应材料复底锅，如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具。锅具底部平坦，底部直径大于12cm而小于26cm。

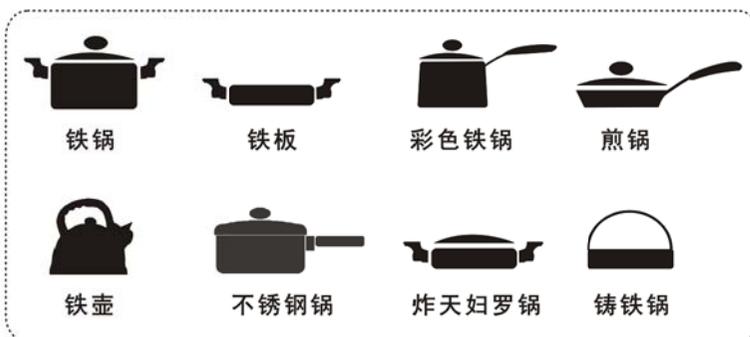

不适用的锅具：

以陶瓷、玻璃、铝、铜为材料的锅具；底部不平坦的锅具；底部直径小于12cm或大于26cm。

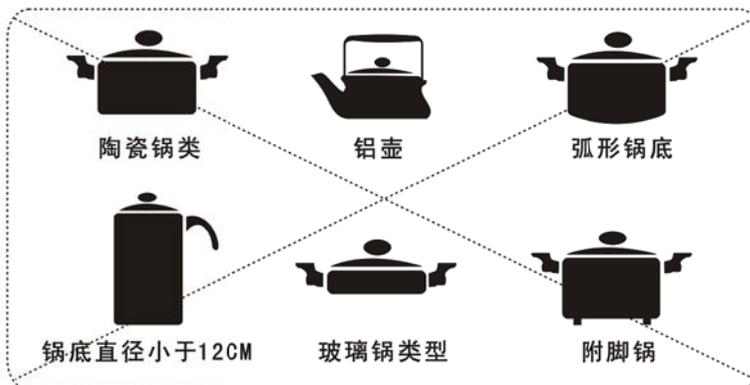

请使用本机赠送锅具或购买本公司电磁灶专用锅具，最好不要使用其它代替品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换本公司专用锅具，以免对机器的使用性能和使用寿命产生不良影响。

产品规格

型 号	JYC-19BS3/19BS6/19BS7
额定电压	220V~/50Hz
额定功率	1900W
功率调节范围	120W-1900W
温度调节范围	60°C-270°C
机体尺寸	340X280X61 (mm)
重 量	约2.3Kg

执行标准：GB4706.1-92，GB4706.29-92，QB/T1236-91

装箱明细

电磁灶	说明书	保修卡	合格证	汤锅	炒锅
1台	1本	1张	1个	1个	1个

声明：本公司保留对本说明书的最终解释权。