

Joyoung 九阳

## 使用说明书


九阳电磁灶

型号: JYC-21CS3/21CS3A



九阳股份有限公司  
Joyoung Company Limited  
地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87801801 邮编: 250118  
网址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6188-999

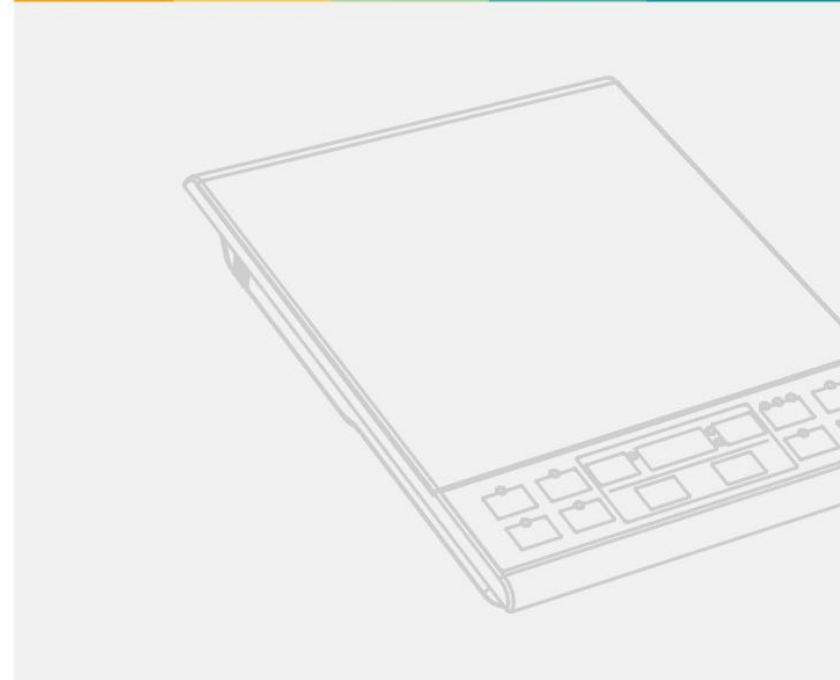

## 目录




部件说明	1
操作界面说明	2
注意事项	2-4
操作及使用方法	5-7
保养及清洁方法	7-8
故障诊断及安全保护	8-9
锅具选择	9-10
产品规格、执行标准	10
装箱明细	10
电磁灶产品环保清单	11



感谢阁下使用九阳电磁灶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。


本说明书适用于JYC-21CS3/21CS3A型电磁灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，请向当地九阳售后服务中心咨询或致电本公司咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见。

## 部件说明

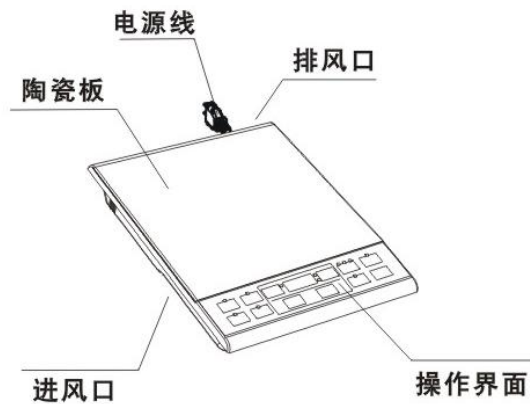


## 操作界面说明

JYC-21CS3/21CS3A 型电磁灶操作界面：

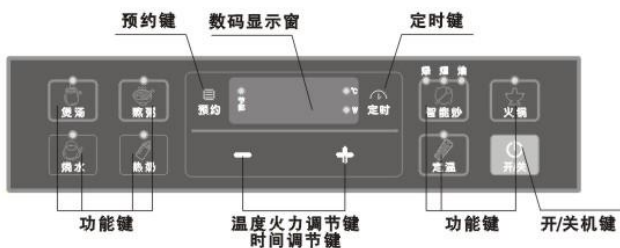

## 注意事项

1 2 本机体应水平放置，不可紧靠墙面或物品，每边间隙至少10厘米以上，必须保持进、排风口的通畅。

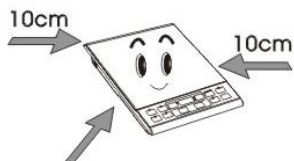

2 请单独使用10A及以上的专用电源插座，严禁与其它大功率电器同时使用。



3 4 勿靠近水源使用或用水直接冲洗，防止进风口及排风口进水造成故障。



4 使用时应远离燃气灶等高温发热器具，当环境温度过高时，可能导致电磁灶过热保护，暂时停止加热。



5 6 严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物品上面工作，以免发生危险。

**危险**



6 严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

**危险**



7 8 罐头类等密封食品，请将盖子打开后再加热，避免受热膨胀而产生爆炸危险。



8 请勿将纸张、布等易燃物品垫在陶瓷板与锅具之间，或机器底部加热。以免工作时引起燃烧发生危险。


**危险**






9 10 金属小物件如小刀、餐叉、汤匙禁止直接放在陶瓷面板上，以免发生烫伤等危险。

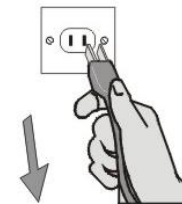

10 在确认不用电磁灶时，务必切断电源。



<p>使用后陶瓷面板尚有余热, 请勿用手触摸。</p> 	<p>11 12 严禁将铁丝、螺丝等异物插入进、排风口, 以防发生触电等危险。</p> 
<p>若电源线损坏, 须到本公司指定售后服务中心进行更换。</p> 	<p>13 14 假如陶瓷面板破裂时, 须立即切断电源, 并到本公司指定售后服务中心进行更换。</p> 
<p>15 16 防止蟑螂等小虫由进、出风口进入机器内部, 以防引起机器故障。</p> 	<p>使用心脏起搏器者, 请与医生咨询, 确认无影响后, 方可使用本产品。</p> 
<p>声明: 因违背以上注意事项使用而造成的危险、伤害等不良后果, 本公司概不负责。</p>	

4

## 操作及使用方法

### ★操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具置于电磁灶陶瓷面板的中央。
- 二、将电源插头插上220V/10A及以上的专用插座上, 机器鸣叫一声, 数码区显示“0000”。
- 三、先按下“开/关”键, 进入待机状态, 再按下任一烹饪功能键, 电磁灶立即开始工作。
- 四、烹饪完毕, 按下“开/关”键关机, 机器自动延时散热一分钟, 然后自动关机。
- 五、使用完毕后请切断电源。

### ★使用说明

#### 一、手动功能:



#### 智能炒

##### 爆炒

- 1、待机状态下, 按“智能炒”键, 机器默认爆炒, 爆炒功能指示灯点亮。机器执行爆炒功能, 定温270℃, 以2100W功率进行加热。
- 2、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

##### 熘炒

- 1、待机状态下, 连续按两下“智能炒”键, 熘炒功能指示灯点亮。
- 2、选定熘炒功能后, 机器执行熘炒功能, 定温270℃, 以1600W功率进行加热。
- 3、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

##### 煸炒

- 1、待机状态下, 连续按三下“智能炒”键, 煸炒功能指示灯点亮。
- 2、选定煸炒功能后, 机器执行煸炒功能, 定温270℃, 以1200W功率进行加热。
- 3、用户可根据烹饪效果随意调节加热功率。

5



### 火锅

- 1、待机状态下，按“火锅”键，火锅功能指示灯点亮，机器默认2100W功率工作。
- 2、用户可根据需要按“+”、“-”键在120-2100W范围内调节功率。反复按“火锅”键，可在800/2100W之间快速切换。



### 定温

- 1、待机状态下，按“定温”键，定温功能指示灯点亮。
- 2、机器默认定温160℃工作，用户可根据需要按“+”、“-”键在60-270℃范围内调节定温温度。本功能可完成煎、炸、烤、烙等烹饪功能。

## 二、智能功能:



### 煲汤

- 1、待机状态下按下“煲汤”键，“煲汤”功能指示灯点亮。
- 2、机器以默认方式启动，参照广东老火靓汤煲汤方式，4小时文火慢煲。
- 3、完成后进入两小时保温状态，然后自动报警关机。



### 熬粥

- 1、待机状态下按下“熬粥”键，“熬粥”功能指示灯点亮。
- 2、机器以默认方式启动，进行四步智能熬粥。完成后进入两小时保温状态，然后自动报警关机。



### 烧水

- 1、待机状态下按下“烧水”键，“烧水”功能指示灯点亮。
- 2、机器自动快速烧水，省时节能。



### 热奶

- 1、待机状态下按下“热奶”键，“热奶”功能指示灯点亮。
- 2、采用巴氏杀菌热奶法，有效杀灭细菌，保持营养。



### 节能

在使用智能功能时，节能灯同时点亮。机器按照优化设计的程序自动完成烹饪功能，省电节能。

**注意：**当温度、湿度、电压、海拔等使用环境发生变化时，或所使用的锅具材质、大小、形状与电磁灶锅具使用要求不符时，智能功能实现会受到影响。

## 三、预约/定时功能:

### 定时

- 1、在启动“智能炒”、“火锅”或“定温”功能后，按下“定时”键，再按“+”、“-”键，设定小时。小时设定完毕后，再按下“定时”键，然后按“+”、“-”键设定分钟。定时调节范围为1分钟至24小时。长按下“定时”键2秒以上，即可取消定时功能。
- 2、时间调节：分钟设置状态下，单按“+”或“-”键以1分钟为单位单次调整，长按可快速调整。

### 预约

- 1、在待机状态下，按下“预约”键，开始预约功能设置。设置同“定时”功能。可在1分钟至24小时范围内设定所需预约的时间。时间设定完毕后按下所需预约的智能功能（煲汤、熬粥、烧水、热奶都有预约功能）。预约功能设定完毕后，机器进入预约状态。数码显示区开始倒计时。倒计时结束时，机器鸣叫报警，所预约的智能功能启动。
- 2、预约功能取消方式：长按下“预约”键2秒以上，即可取消预约功能。

**四、数码显示：**本机设置了4位数码显示区，主要用于显示功率/温度值，预约/定时时间及故障代码。

## 保养及清洁方法

### ★保养前请先拔下电源插头

不要在电磁灶正在工作时直接拔掉插头，应先按“开/关”键关机，再拔掉插头，这样有利于延长电磁灶的使用寿命。

### ★电磁灶灶体清洁方法

请定期清洁机器机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或吸尘器清理，否则进排风口灰尘积累过多，会影响电磁灶使用寿命。

注意：每次使用完毕关机断电，稍等一段时间后（陶瓷面板不再烫手），请及时清理机器，以免使残留在陶瓷面板上的脏物反复被锅底加热，日久难以清洗并造成陶瓷面板脏污变色！

## 故障诊断及安全保护

故障代码显示	故障现象	检查要点
	插上插头时无“哔”声，所有指示灯和数码管不亮	插头是否脱落？插座是否有电？电源线是否完好？是否停电？
E0	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	机器内部电路是否出现故障？
E1	开机后机器连续发出短促的“哔”声	锅具材质和大小、形状是否合适？锅具是否置于陶瓷面板中部？
E2	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	四周温度是否很高？进风口、排风口是否堵塞？
E3或E4	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	电网电压是否过高或过低？
E5	开机后机器连续发出短促的“哔”声	内部温度传感器是否出现开路？
E6	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	锅具温度是否过高？锅具是否发生干烧？
E7	使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声	线盘温度是否过高？

8

E8	在待机状态下，按下按键后开不了机或机器不启动	内部是否潮湿或有脏物？
	定温模式下温度无法控制	“定温”指示灯是否亮？所使用的锅底是否凹凸不平或中心部位凹陷

★两小时无人操作保护：电磁灶启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，电磁灶以10次“哔、哔”声提示用户后自动关机（智能功能及预约/定时状态下此保护功能无效）。

★1分钟延时散热保护：在任何功能下，机器手动或自动关机后，冷却风扇会继续运转1分钟，以保证机器内部热量充分散出，从而有效延长机器使用寿命。

注：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。否则，我公司将不负任何责任。

## 锅具选择

### 适用的锅具


铁磁性材料锅具或磁感应材料复底锅，如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具。锅具底部平坦，底部直径大于12厘米而小于26厘米。



### 不适用的锅具

以陶瓷、玻璃、铝、铜为材料的锅具；底部不平坦的锅具；底部直径小于12厘米或大于26厘米。

9

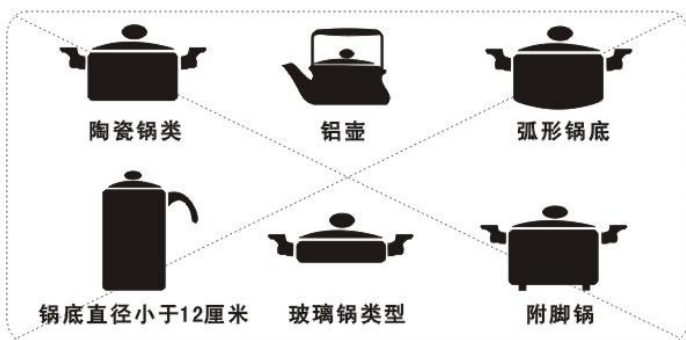

请使用本机赠送锅具或购买本公司电磁灶专用锅具，最好不要使用其它代替品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换本公司专用锅具，以免对机器的使用性能和使用寿命产生不良影响。

## 产品规格

型号	JYC-21CS3/21CS3A
额定电压	220V~/50Hz
额定功率	2100W
功率调节范围	120W-2100W
温度调节范围	60℃-270℃
机体尺寸	360X281X61 (mm)
重量	约2.3Kg

执行标准：GB4706.1-92, GB4706.29-92, QB/T1236-91

## 装箱明细

电磁灶	说明书	保修卡	合格证	汤锅	炒锅	(仅21CS3A有)		
						蒸屉	水壶	小厨宝
1台	1本	1张	1个	1个	1个	1个	1个	1套

VO

## 电磁灶产品环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电磁灶面板	○	○	○	○	○	○
面板印花油墨	×	○	○	×	○	○
外壳上盖	○	○	○	○	○	○
外壳上盖涂层	○	○	○	○	○	○
外壳下盖	○	○	○	○	○	○
按键开关	×	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件本体	×	○	○	○	○	○
热敏电阻组件支架	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件引线	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件端子	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件插槽	○	○	○	○	○	○
胶脚	○	○	○	○	○	○
橡胶塞	○	○	○	○	○	○
风机组件	×	○	○	○	×	×
导热硅脂	○	○	○	○	○	○
加热线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电源线扎带	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
固定螺钉	×	○	○	×	○	○
外包装纸箱	○	○	○	○	○	○
内包装纸箱	○	○	○	○	○	○
产品包装袋	○	○	○	○	○	○
外箱封箱带	○	○	○	○	○	○
外箱打包带	○	○	○	○	○	○
保修卡、说明书	○	○	○	○	○	○
产品铭牌	○	○	○	○	○	○
泡沫包装组件	○	○	○	○	○	○
纸箱提手	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。