

Joyoung 九阳

使用说明书


九阳电磁灶

型号: JYC-22CS8



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87801801 邮编: 250118
网址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6188-999

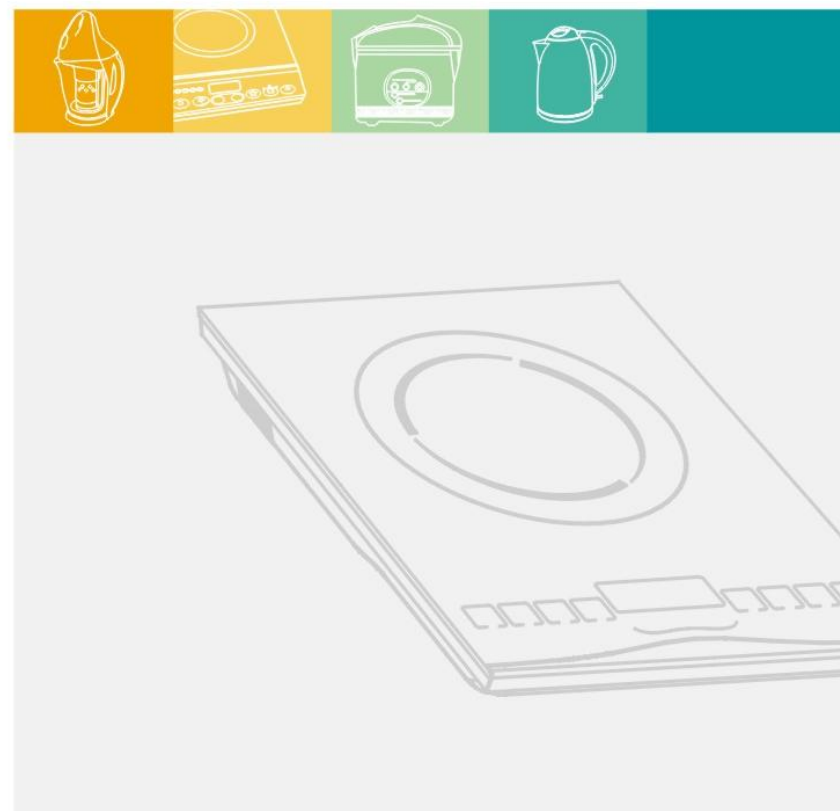

目录




| | |
|-----------|-------|
| 部件说明 | 1 |
| 操作界面说明 | 2 |
| 注意事项 | 2-4 |
| 操作及使用方法 | 5-8 |
| 保养及清洁方法 | 8 |
| 故障诊断及安全保护 | 9-10 |
| 锅具选择 | 10-11 |
| 产品规格、执行标准 | 11 |
| 装箱明细 | 11 |
| 电磁灶产品环保清单 | 12 |



感谢阁下使用九阳电磁灶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。


本说明书适用于JYC-22CS8型电磁灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，请向当地九阳售后服务中心咨询或致电本公司咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见。

部件说明

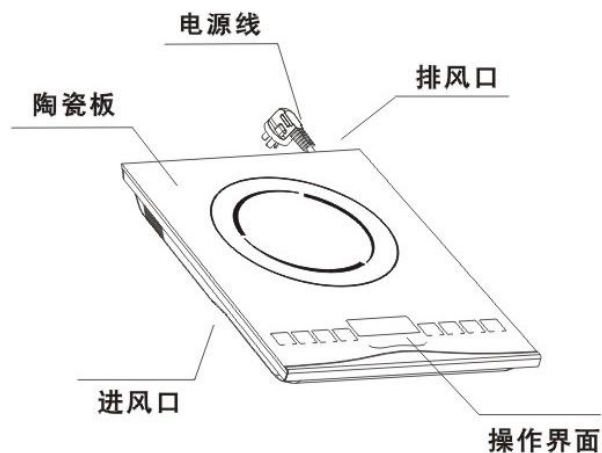

操作界面说明

JYC-22CS8型电磁灶操作界面：

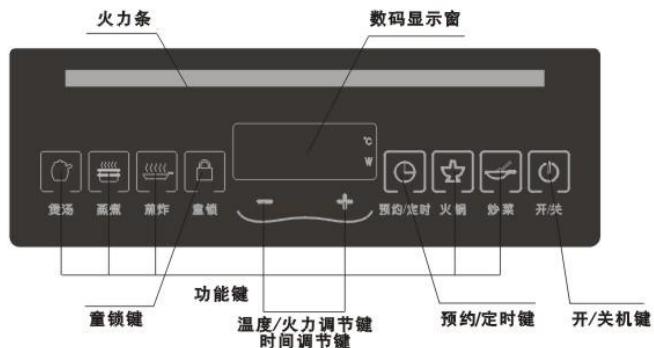

注意事项

1 2 本机应水平放置，不可紧靠墙面或物品，每边间隙至少10厘米以上，必须保持进、排风口的通畅。




3 4 请单独使用16A及以上的专用电源插座，严禁与其它大功率电器同时使用。



5 6 勿靠近水源使用或用水直接冲洗，防止进风口及排风口进水造成故障。



7 8 使用时应远离燃气灶等高温发热器具，当环境温度过高时，可能导致电磁灶过热保护，暂时停止加热。

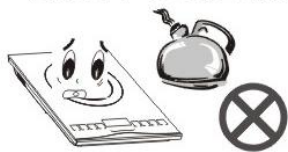

9 10 严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物品上面工作，以免发生危险。

危险



1 2 严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

危险



3 4 罐头类等密封食品，请将盖子打开后再加热，避免受热膨胀而产生爆炸危险。




5 6 请勿将纸张、布等易燃物品垫在陶瓷板与锅具之间，或机器底部加热，以免工作时引起燃烧发生危险。









7 8 金属小物件如小刀、餐叉、汤匙禁止直接放在陶瓷面板上，以免发生烫伤等危险。

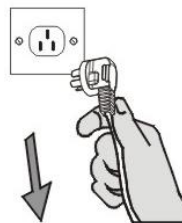

9 10 在确认不用电磁灶时，务必切断电源。

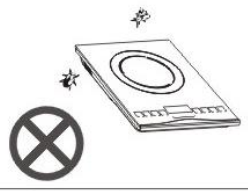

| | |
|--|--|
| <p>使用后陶瓷面板尚有余热，请勿用手触摸。</p>  | <p>11 12 严禁将铁丝、螺丝等异物插入进、排风口，以防发生触电等危险。</p>  |
| <p>若电源线损坏，须到本公司指定售后服务中心进行更换。</p>  | <p>13 14 假如陶瓷面板破裂，须立即切断电源，并到本公司指定售后服务中心进行更换。</p>  |
| <p>15 16 防止蟑螂等小虫由进、排风口进入机器内部，以防引起机器故障。</p>  | <p>使用心脏起搏器者，请与医生咨询，确认无影响后，方可使用本产品。</p>  |
| <p>声明：因违背以上注意事项而造成的危险、伤害等不良后果，本公司概不负责。</p> | |

4

操作及使用方法

★操作步骤

- 一、将准备好的专用锅具置于电磁灶陶瓷面板的中央。
- 二、将电源插头插入220V/16A及以上的专用插座上，机器鸣叫一声，“开/关”指示灯闪烁。
- 三、先按下“开/关”键，进入待机状态，再按下任一烹饪功能键，电磁灶立即开始工作。
- 四、烹饪完毕，按下“开/关”键关机，机器自动延时散热一分钟，然后自动关机。
- 五、使用完毕后请切断电源。

★使用说明

一、手动功能：



炒菜

- 1、待机状态下，按“炒菜”键，炒菜功能指示灯点亮，机器默认1800W功率工作。
- 2、用户可根据需要按“+”、“-”键在120W-2200W范围内调节功率，反复按“炒菜”键可在1800W/1200W之间快速切换。



火锅

- 1、待机状态下，按“火锅”键，火锅功能指示灯点亮，机器默认2200W功率工作。
- 2、用户可根据需要按“+”、“-”键在120W-2200W范围内调节功率，反复按“火锅”键可在2200W/800W之间快速切换。



煎炸

- 1、待机状态下，按“煎炸”键，煎炸功能指示灯点亮，机器默认160℃工作。
- 2、用户可根据需要按“+”、“-”键在60℃-270℃范围

5

内调节煎炸温度，反复按“煎炸”键可在160度/270度之间快速切换。

功率/温度调节:

单按“+”或“-”键以1档为单位单次调整，长按3秒以可快速调整。

二、智能功能:



煲汤

- 1、待机状态下按下“煲汤”键，煲汤功能指示灯点亮。
- 2、机器以默认方式启动，2小时文火慢煲，完成后进入两小时保温状态，然后自动报警关机。
- 3、启动煲汤功能后3秒内用户可根据实际需要设定定时时间（定时范围为1小时-4小时），具体操作请参照定时功能说明。



蒸煮

- 1、待机状态下按下“蒸煮”键，蒸煮功能指示灯点亮。
- 2、机器按默认30分钟蒸煮时间进行工作，完成后自动报警关机。
- 3、启动蒸煮功能后3秒内用户可根据实际需要设定定时时间（定时范围为10分钟-2小时），具体操作请参照定时功能说明。

注意：当温度、湿度、电压、海拔等使用环境发生变化时，或所使用的锅具材质、大小、形状与电磁灶锅具使用要求不符时，智能功能实现会受到影响。

三、预约/定时功能:

预约

- 1、待机状态下，可设定预约时间，设置方式请参照定时方式。预约时间设定完毕后，按下所需预约的智能功能（煲汤、蒸煮都有预约功能），机器进入预约状态。数码显示区开始倒计时。倒计时结束时，机器鸣叫报警，所预约的智能功能启动。预约时间范围为1分钟-24小时。
- 2、预约功能取消方式：长按下“预约/定时”功能键3秒以上，

即可取消预约功能。

定时

- 1、手动功能定时：手动功能状态下，可先按“预约/定时”键，再按“+”、“-”键设定小时；小时设定完毕后，按“预约/定时”键，然后按“+”、“-”键设定分钟，反复按“预约/定时”键可在小时位和分钟位间切换。定时范围为1分钟-24小时。长按下“预约/定时”键3秒以上，即可取消定时功能。
- 2、智能功能定时：启动智能功能后，3秒之内用户可根据实际需要设定定时时间，设定方式请参照手动功能定时方式。3秒之后不可再调定时时间。
- 3、时间调节：单按“+”或“-”键以1为单位单次调整，长按3秒以上可快速调整。
启动预约功能时，“预约/定时”功能灯闪烁；启动定时功能时，“预约/定时”功能灯常亮（注：智能功能默认定时状态下，“预约/定时”功能灯不亮）。

四、童锁:

本机特别设计人性化儿童安全锁，可以随心锁定电磁灶按键，防止儿童在无人看管时乱碰乱用，避免烫伤、锅具烧干等不安全因素发生。

长按下“童锁”键3秒以上，即可启动童锁功能，童锁功能指示灯长亮。启动童锁功能后，原正在执行的功能状态不变。

解锁方法:

长按下“童锁”键3秒以上，可取消童锁功能；或长按“开/关”键3秒以上也可取消童锁功能。

五、显示功能:

数码显示:

本机设置了四位数码显示区，主要用于显示功率/温度值、预约/定时时间和倒计时值、耗电量及故障代码。

六、耗电量/电压查询

在工作状态下，同时按下“+”，“-”键，可实时查

询到机器从通电后到当前时刻的耗电量和当前时刻的电压，数码显示区顺次显示耗电量和电压各3秒，然后自动返回查询前显示状态。

注：耗电量/电压查询数据仅供参考。

保养及清洁方法

★保养前请先拔下电源插头

不要在电磁灶正在工作时直接拔掉插头，应先按“开/关”键关机，再拔掉插头，这样有利于延长电磁灶的使用寿命。

★电磁灶灶体清洁方法

请定时清渣机器机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或者吸尘器清理，否则进排风口灰尘积累过多，会影响电磁灶使用寿命。

注意：每次使用完毕关机断电，稍等一段时间后（陶瓷面板不再烫手），请及时清理机器，以免使残留在陶瓷面板上的脏物反复被锅底加热，日久难以清洗并造成陶瓷面板脏污变色！

故障诊断及安全保护

| 故障代码显示 | 故障现象 | 检查要点 |
|--------|-------------------------|------------------------------------|
| | 插上插头时无“哔”声，所有指示灯和数码管不亮 | 插头是否脱落？插座是否有电？电源线是否完好？是否停电？ |
| E0 | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声 | 机器内部电路是否出现故障？ |
| E1 | 开机后机器连续发出短促的“哔”声 | 是否有提锅？锅具材质和大小、形状是否合适？锅具是否置于陶瓷面板中部？ |
| E2 | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声 | 四周温度是否很高？进风口、排风口是否堵塞？ |
| E3或E4 | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声 | 电网电压是否过高或过低？ |
| E5 | 开机后机器连续发出短促的“哔”声 | 内部温度传感器是否出现开路？ |
| E6 | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声 | 锅具温度是否过高？锅具是否发生干烧？ |
| E7 | 使用中突然停止加热，机器连续发出短促的“哔”声 | 线盘温度是否过高？ |
| | 定温模式下温度无法控制 | “煎炸”指示灯是否亮？所使用的锅底是否凹凸不平或中心部位凹陷 |

★**两小时无人操作保护：**电磁灶启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，电磁灶以10次“哔、哔”声提示用户后自动关机（智能功能及预约/定时状态下此保护功能无效）。


★**1分钟延时散热保护：**在任何功能下，机器手动或自动关机后，冷却风扇会继续运转1分钟，以保证机器内部热量充分散出，从而有效延长机器使用寿命。

注：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。否则，我公司将不负任何责任。

锅具选择

适用的锅具


铁磁性材料锅具或磁感应材料复底锅，如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具。锅具底部平坦，底部直径大于12厘米而小于26厘米。

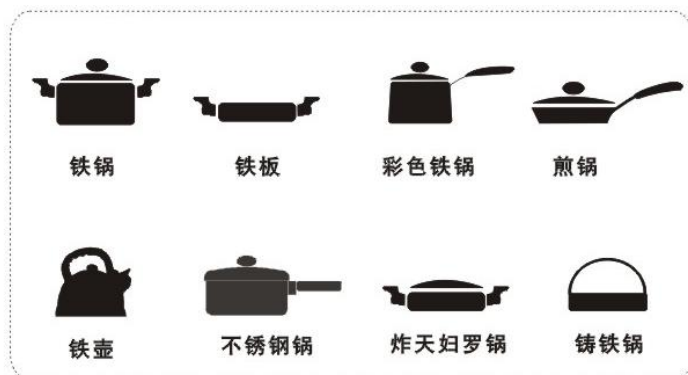

不适用的锅具

以陶瓷、玻璃、铝、铜为材料的锅具；底部不平坦的锅具；底部直径小于12厘米或大于26厘米。

10

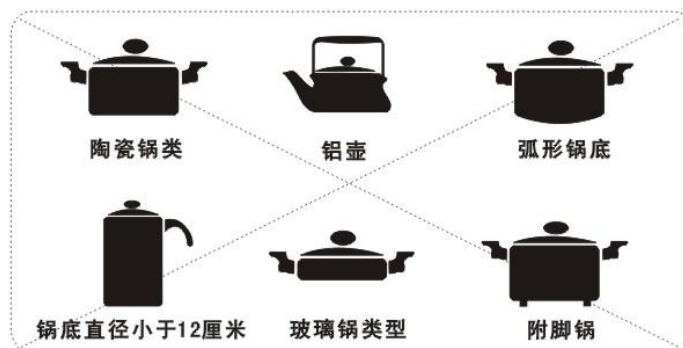

请使用本机赠送锅具或购买本公司电磁灶专用锅具，最好不要使用其它代替品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换本公司专用锅具，以免对机器的使用性能和使用寿命产生不良影响。

产品规格

| | |
|--------|-----------------|
| 型 号 | JYC-22GS8 |
| 额定电压 | 220V~/50Hz |
| 额定功率 | 2200W |
| 功率调节范围 | 120W-2200W |
| 温度调节范围 | 60℃—270℃ |
| 机体尺寸 | 378×295×61 (mm) |
| 重 量 | 约2.8Kg |

执行标准：GB4706.1-92，GB4706.29-92，QB/T1236-91

装箱明细

| 电磁灶 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 汤锅 | 炒锅 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1台 | 1本 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 |

说明：本产品如有更新，恕不另行通知。

v0

11

电磁灶产品环保清单

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电磁灶面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板印花油墨 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 外壳上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳上盖涂层 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳下盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按键开关 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻组件本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻组件支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻组件引线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻组件端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻组件插槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胶脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶塞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风机组件 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 导热硅脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热线圈盘组件 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线扎带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定螺钉 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 外包装纸箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内包装纸箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 产品包装袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外箱封箱带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外箱打包带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保修卡、说明书 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 产品铭牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泡沫包装组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸箱提手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 | | | | | | |
| ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。 | | | | | | |