



前言

尊敬的用户,感谢您选择九阳电烤炉(空气炸锅)。

为了您能正确的使用和维护本产品,我们特地编写了这本说明书,请您在使用产品前,仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以备将来查阅。

本说明书适用于KL32-17/KL32-167。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:
1.本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,本公司保留解释权。
2.产品如有更新,恕不另行通知。

目录

- 第一章 安全使用注意事项 1
- 第二章 部件及功能 4
- 第三章 APP安装及设备添加 7
- 第四章 APP操作及使用方法 8
- 第五章 无APP操作使用方法 12
- 第六章 清洁及保养 15
- 第七章 产品规格表 15
- 第八章 执行标准 15
- 第九章 维修服务保证 14
- 第十章 故障分析及排除 15
- 附录: 电气原理图 16
装箱明细 16

第一章 安全使用注意事项

警告 对可能导致人员伤亡、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1. 工作期间,请使用厚胶把手,严禁触摸产品高温表面、内部,以免烫伤。

注意 对可能导致人员伤亡或物品损坏的风险要关注。

1. 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照顾好儿童,确保他们不玩耍本产品。

2. 本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不当用途或遵守本说明书使用引起的故障,本公司均不承担任何责任,此类故障损坏不在保修之列。

3. 严禁将产品用作食物加热以外的其他用途。

4. 打开包装后,请立即将塑料袋放入垃圾筒,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。

5. 使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。

6. 确保电源线不会与尖锐的边缘、火花、其他突出尖锐物或表面高温的物品接触。以防漏电,造成触电或火灾。

7. 连接电源之前,请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符,以免损坏元器件而造成火灾。

8. 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。

9. 请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。

10. 请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑倒等造成人身伤害和财产损失。

11. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品,否则会造成火灾和触电。

12. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品,防止引起火灾。

13. 切勿在无人照看的情况下让产品工作,以防烤焦食物引发火灾等危险。

14. 第一次使用前请将炸锅、炸篮取出放入碱性溶液中清洗,清洗好后放入空气炸锅并启动加热 10 分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。

15. 开始使用前请保证配件干爽。

16. 产品使用时,四周应留足空间,与周边物体至少保持 10cm 距离,以防油污污染家具,甚至引起火灾等危险。

17. 开始使用时可能会有少量烟或轻微的异味发出,属正常现象。

18. 本产品不得长时间空烤(不放置任何食材),建议不要连续使用超过 2 小时,以防发生自燃等造成火灾事故和财产损失。

19. 使用过程中确保食物不要碰到发热管;请不要烤过大的食物,否则导致冒烟、起火。

20. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于空气炸锅内加热,以免发生爆炸危险。

21. 请勿将玻璃器皿、密封容器等易爆物品放置在空气炸锅内加热,以免发生爆炸危险。

22. 使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于空气炸锅内或覆盖空气炸锅,以避免火灾、爆炸发生。

23. 请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。

24. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿用手触摸或将脸靠近,特别在抽出炸锅时应非常小心,可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出,以防烫伤。

25. 使用完请按“启动/取消”键,然后拔掉插头。

26. 拔下插头时,须握住插头拔出,切勿用力猛拉或扭曲电源线,以防电源线绞坏,产生漏电危险。

27. 请使用高温隔热物件取高温物品,以防烫伤。

28. 使用完毕,请切断电源,待产品冷却后清洁腔体,以防残留的粉尘、油渍等在烘烤时冒烟或起火。

29. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

30. 如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。


31. 为防止触电或火灾,下列情况必须保证电源是断开的:不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。

32. 严禁将产品及电源线浸入水或其他液体中,不要对其洒水、泼水,以免部件进水造成短路、漏电。

33. 请勿使用非本产品所附的附件,以避免意外伤害。

34. 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座,否则会造成触电。

下列情况下请勿使用产品:
1. 产品电源线有问题。
2. 产品意外坠落,造成烫伤或运作出现不正常。
如果发生以上情况,请将产品送向我司售后服务中心处理。
请使用产品原装的各项附件。

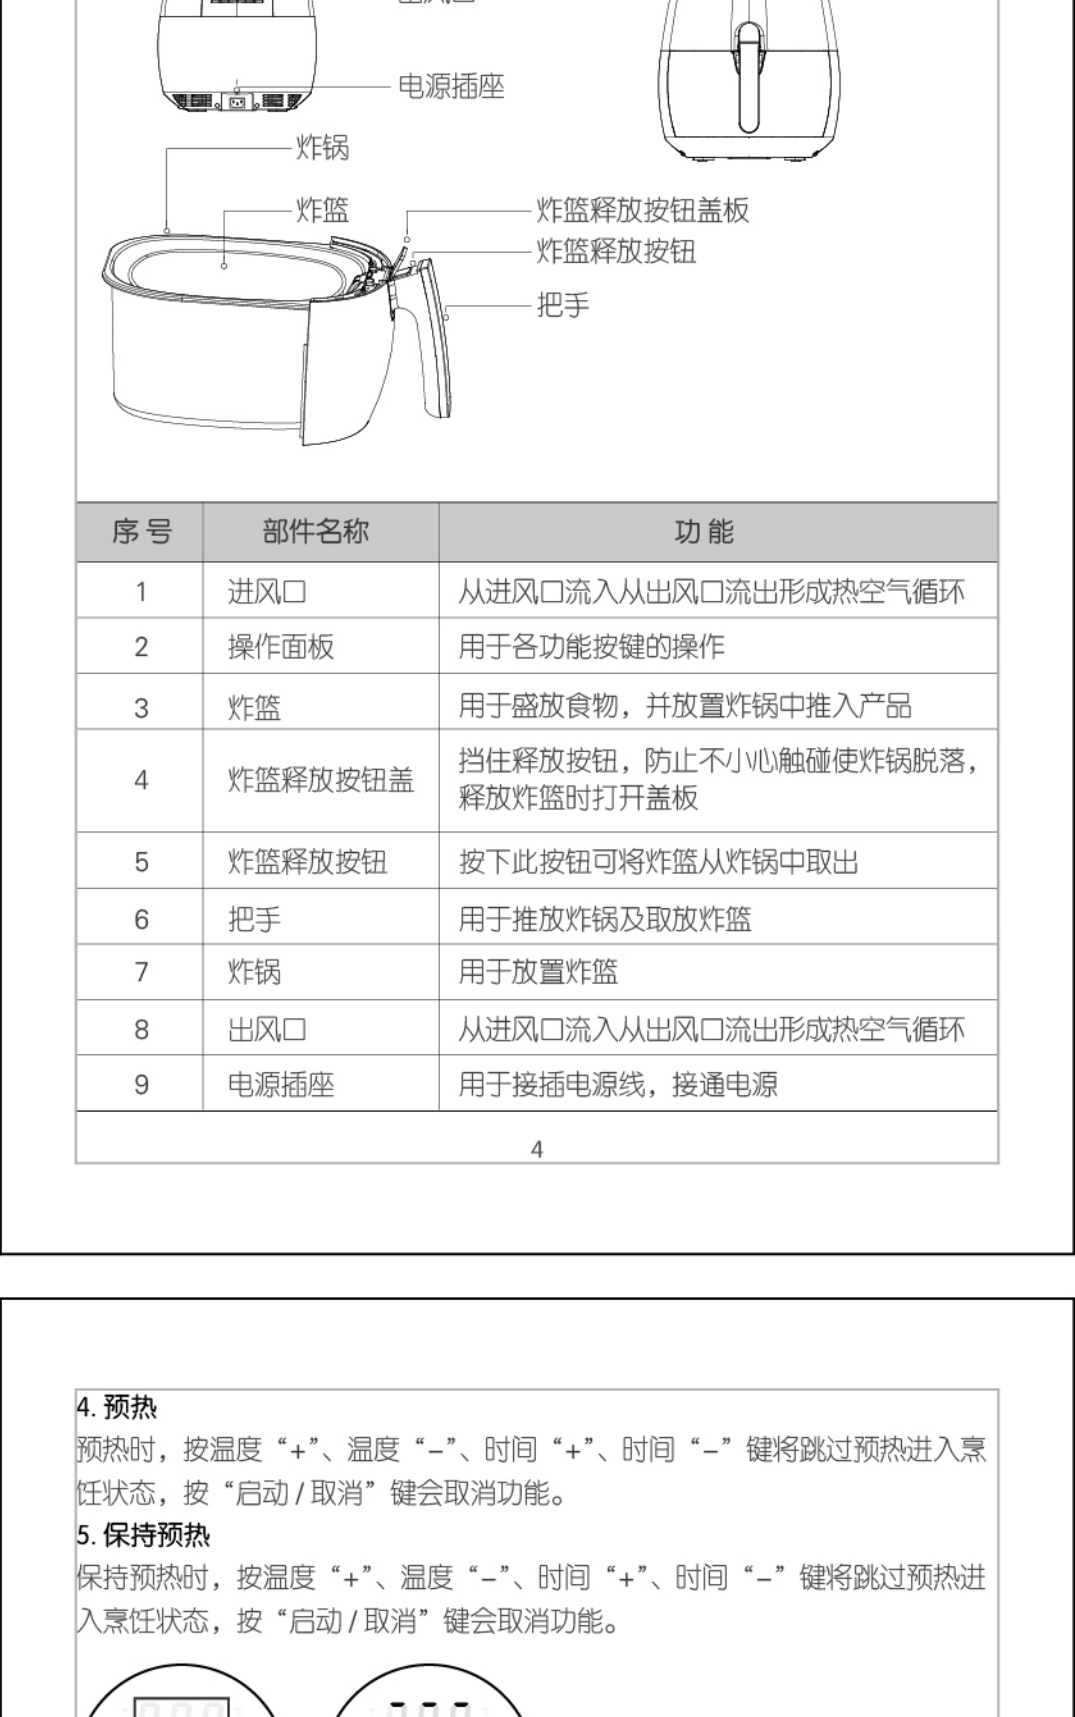

●操作面板介绍

●Wifi 指示灯状态说明:

A. wifi 指示灯未亮,表示空气炸锅未联网,需要对其进行网络配置。
B. wifi 指示灯闪烁,表示空气炸锅处于待配置状态,可通过 APP 对其进行网络配置,将无线局域网及密码配置给空气炸锅。
C. wifi 指示灯常亮,表示空气炸锅已与设备连接可进行后续操作。
空气炸锅本机界面显示说明:

1. 黑屏待机
黑屏待机时,仅“启动/取消”指示灯点亮,此时操作任一按键,可恢复到设置待机状态。
2. 设置待机
设置待机时,可进行参数设置。
3. 预约
预约时,按温度“+”、温度“-”、时间“+”、时间“-”键无效,按“启动/取消”键会取消功能。

4. 预热

预热时,按温度“+”、温度“-”、时间“+”、时间“-”键将跳过预热进入烹饪状态;按“启动/取消”键会取消功能。

5. 保持预热

保持预热时,按温度“+”、温度“-”、时间“+”、时间“-”键将跳过预热进入烹饪状态;按“启动/取消”键会取消功能。

6. 烹饪

烹饪时,温度时间进行交替显示,此时可进行参数调节。
7. 烹饪完成
烹饪完成时,按任一按键将退出到设置待机状态。

第三章 APP安装及设备添加

1. 手机连网
打开手机 wifi 功能,连接到 wifi 局域网中。
2. APP 下载
扫一扫二维码,进入 APP 下载页面,点击安装。
3. 进入添加设备
下载完成后,打开 APP 进入主页面,请先登录,然后点击“添加设备”。
4. 添加设备
在界面中根据提示选择相应的连接方式,进行设备连接。

5. 配置空气炸锅电源及配网状态

空气炸锅插上电源线并接通电源。长按界面“启动/取消”键,确定 wifi 指示灯快闪。

6. 配置网络

按如图所示点击下一步后输入用户连接的 wifi 名称及密码,搜索设备。

7. 设备连接完成

设备连接成功后,如图所示,可进行后续操作。

第四章 APP操作及使用方法

1. 功能选择
确保手机连上网络,打开 APP,选择食谱。

2. 食谱启动及制作(以黄金薯条为例)

1) 食材放入空气炸锅后按图1所示点击“一键制作”
2) 不使用预约功能时,直接点击图2“立即启动”,此时如该菜单无预热功能则直接进入烹饪倒计时,烹饪过程中随时可以查看剩余时间,直到完成。
(若有预热功能则经过图4后再跳转到图3,进入烹饪完成。)
3) 若使用预约功能,则点击图2“预约”,进入预约设置页面(图3),进行时间设置,设置完成后点击“确定”,开始预约。
4) 若在预热步骤中选择了下一步为“保持预热”,则预热完成后,会转入保持预热状态(图6),等待用户放入食材。

3. DIY 启动及制作

1) 使用DIY制作时如图1选择“DIY”进入图2页面
2) 不使用预约时,可直接设置查看时间,设置好后点击“立即启动”,进入至图4页面,烹饪过程中可随时查看剩余时间,知道烹饪完成。
3) 若使用预约功能,则设定好温度时间后点击图2“预约”,进入预约页面“图3”,点击“启动预约”,开始预约。

4. 制作完成

界面显示“烹饪完成”状态,代表食物已烘烤完成,请取出炸锅,开始享受美味。
(温馨提示:制作完成后,若不退出至主界面,则每隔2分钟一次蜂鸣提醒)

●连接状态说明:

设备与空气炸锅连接时,若提示从另一账号分享二维码才能连接,则可在本机器操作界面同时按住“温度-”和“时间-”来解除设备关联(注意:需在设置待机状态下),然后重新进行设备连接。

●第一次使用前准备

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅、炸篮去除气泡。
- 使用温水清洗炸锅、炸篮,用浸过清洁剂剂的湿布擦拭电烤炉内壁及底部,待完全干燥后再使用。
- 将电烤炉放置于平稳表面,请使用单独一条电源线。
- 将电烤炉周围预留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,出风口不能放置任何物品。

注:第一次使用时,需先将电烤炉预热5分钟,以除尽残留的油烟。
初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。

●使用说明:

- 将食物置于炸篮中。
- 根据食物的高度,合理放置在炸篮中,保证食物不超过炸篮高度。
- 将炸篮放入炸锅推入电烤炉中,根据个人喜好设置您想要的加热温度。

第五章 无APP操作使用方法

- 确定烹饪食材所需温度。请使用温度调节按键调节到所需温度。操作面板上“温度调节”有“+”和“-”两个图标,每按其中一个图标则温度设定值递增或递减5°C,长按其中一个图标则温度迅速以5°C为单位递增或递减。(温度调节范围: 80-200°C, 可循环调节)
- 确定烹饪食材所需的时间。请使用时间调节按键调节到所需时间。操作面板上“时间调节”有“+”和“-”两个图标,每按其中一个图标则时间设定值增加或减少1分钟,长按其中一个图标则时间迅速以1分钟为单位递增或递减。(时间调节范围: 01-90min, 可循环调节)
- 确定烹饪食材所需温度和时间的后,请触操作面板上“启动/取消”图标。启动灯将点亮,显示屏每6s交替显示温度和时间的(从时间开始显示)。
- 听到“滴”提示音时,表示设置的烹调时间已到,且界面显示为“00 min”风机将在一段时间后停止工作,此时将炸锅从产品中拉出,将其将其放置在耐热台面上。
(注:若不退出至主界面,则每隔一段时间将再次蜂鸣提醒)
注意:若中途关闭机,您可以手动关闭。要进行此操作,请触操作面板上的“启动/取消”图标。工作结束后,若需继续工作,请操作各按键按上述步骤重新调节。
注:如果产品开始运行并加热中,需对时间和温度调整,可直接对“时间调节按键”和“温度调节按键”进行调节。

小贴士:

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盖子或盖子。
- 可根据个人口味调整烹饪时间,烹饪过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烘烤、烘焙效果更好,建议使用前请先预热5-10分钟。
- 电烤炉处于工作状态和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。

第六章 清洁及保养

- 清洁电烤炉前,请先切断电源并拔掉插头,待电烤炉完全冷却后再进行。
- 如电烤炉内存在油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 用中性清洗剂清洗包括炸锅和炸篮在内的所有附件。
- 切勿将整个电烤炉浸入水或其他液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕,待电烤炉晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

第七章 产品规格表

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
KL32-17	220V	50HZ	1300W	3.2L
KL32-167	220V	50HZ	1300W	3.2L

第八章 执行标准

GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008

第九章 维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
1. 九阳空气炸锅实行一年保修期,保修期间内如属产品质量故障,可免费到九阳售后服务中心免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
3. 下列情况之一者,不属于保修范围:
· 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
· 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
· 非本公司型号与维修产品信息不符或者有涂改。
· 无有效发票。
· 因不可抗力造成损坏。
· 将空气炸锅用于商业用途。
4. 不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第十章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
产品未工作没有炸熟食物	1. 电源未插 2. 未选择启动键 3. 炸篮中盛放过食物 4. 设定的温度过低 5. 料理时间过短	1. 将电源线插头插入接地插座中 2. 设定好温度后选择启动键 3. 若食材过多请分批放入炸篮中 4. 将温度设置在每次烘烤完成后清洗炸锅 5. 加长烹饪时间
未将食物炸均匀	料理过程中未摇晃	某些重叠或交错的食物在料理过程中可抽出炸锅适当摇晃
炸出来的食物不脆	未使用传统油炸食材	可采用适当的油炸小吃,若无油炸食材可适当的在其表面轻刷一层油
不能顺利的将炸锅推入产品	1. 炸篮中盛装过量的食材 2. 炸篮未正确的放入炸锅中 3. 炸篮把手卡住炸锅	正确安装炸篮
冒出白烟	1. 正在腌制油腻的食材 2. 炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残留	1. 在腌制油腻的食材将有大量的烟产生,属正常现象 2. 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅
数码触控显示“E01”提示	空气炸锅温度传感器出现开路	及时联系九阳顾客服务中心或当地的九阳特约网点进行维修
数码触控显示“E02”提示	空气炸锅温度传感器出现短路	及时联系九阳顾客服务中心或当地的九阳特约网点进行维修
结果及提示时,风扇有时关闭以保护机器	风扇有时关闭以保护机器	属正常现象,一段时间后风扇会自动停止

APP 软件安装 手机系统与软件不兼容 请仔细阅读操作指南后,扫描APP二维码重新下载软件

注:
· 以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
· 阳光服务热线: 400-6186-999
· 本公司指定维修点明细见保修卡。

●附录 电气原理图

装箱明细

名称	空气炸锅	炸锅	炸篮	食谱	说明书	保修卡	合格证
数量	1台	1个	1个	1本	1本	1份	1份

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供