

目录

目录	1
前言	2
IH电磁感应加热技术简介	3
安全使用注意事项	4-7
各部位名称及使用方法	8-11
• 各部位名称	8
• 操作面板	9
• 操作及显示说明	9-11
炊煮前的准备	11-12
烹饪食物	12-14
• 烹饪功能	12-13
• 预约功能	13-14
• 定时功能	14
• 保温功能	14
清洁与保养	15-16
产品规格表	17
维修服务规定	17
故障及处理方法	18
电气原理图	19
装箱明细	19

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为F-40T3的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

IH电磁感应加热技术简介

IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

九阳IH铁釜电饭煲的特点

- 1 专利技术“土灶铁釜”内胆，创新采用纯铁材质，与IH加热技术完美配合，实现电磁能到热能的最优转化；
- 2 专利“聚能环”设计，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- 3 IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌；
- 4 独创“灶烧提香”技术，完美还原土灶柴火烧饭过程，配合“土灶铁釜”及IH立体加热系统，烹饪出喷香美味的锅巴米饭。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

⚠ 日常注意操作项

危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警告


- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。



注意


- ⚠ 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
- ⚠ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

- ⚠ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

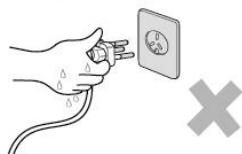

- ⚠ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

- ⚠ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

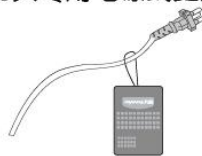

- ⚠ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

- ⚠ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。


- ⚠ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- ⚠ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

- ⚠ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

- ⚠ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

- ⚠ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

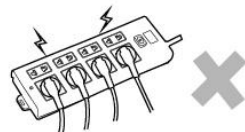


注意

- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- ❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。
- ❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。



- ❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。
- ❗ 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水珠、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

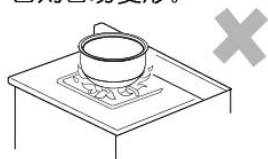


注意

- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。



- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。

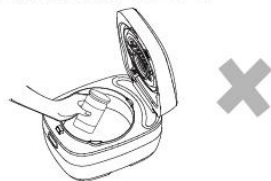

- ❗ 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。

- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。




- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

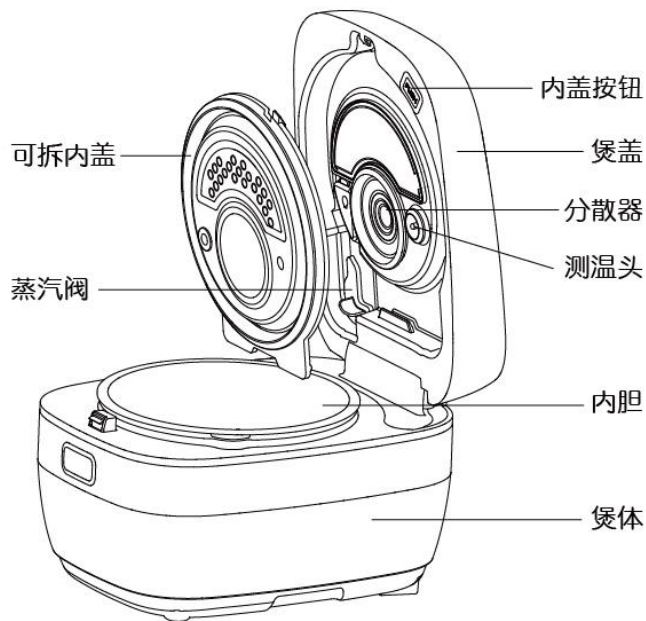

(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺

汤勺

量杯

水杯

蒸笼

电源线



2. 操作面板



3. 操作及显示说明

1

标准饭

接上电源，显示灯亮，按「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤粥」、「蛋糕」可选择相应的功能。




2


开始

选定所需烹饪功能后，按 **开始** 按钮，电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。


例：按 **汤粥** 键选定此功能，“汤粥”键亮，“开始”键亮，再按 **开始** 键，电饭煲开始工作。

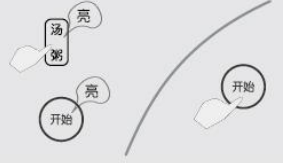


- 3** 可在「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」功能选择状态下，根据个人需求进行米种选择：长粒米、短粒米、糙米。

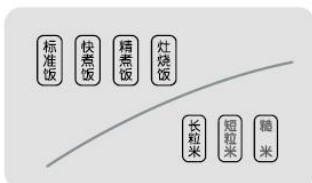

- 4** **预约**
在「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」、「稀饭」、「汤粥」功能选择状态下，可以进行预约设置，完成后，按开始键启动预约。
• 预约时间最长为24小时。

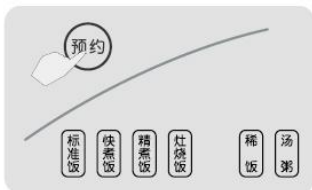

- 5** **时**
在预约状态下或可定时设置的状态下，按 **时** 键，可以调整预约的时间，每按1次此键，增加1小时。

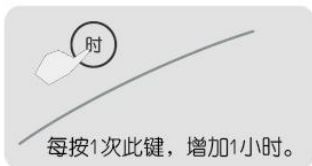


- 6** **分**
在预约状态下或可定时设置的状态下，按 **分** 键，可以调整预约的分钟，每按1次此键，预约增加10分钟。



- 7** **保温/取消**
• 在待机模式下，按 **保温/取消** 按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长8小时。
• 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



- 8** **米仓**
将内胆放入，加入适量的水(正常炊煮状态下，一量杯米配一水杯水，可根据个人口感加减水量)，然后合盖。按预约键，米仓键亮起，按米仓键，米仓升起，打开米仓将免洗米加入米仓中，并合上米仓盖。然后进行预约。

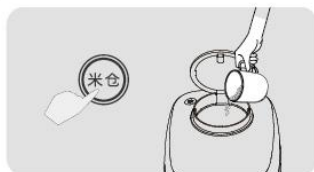

- 切记不能将湿米加入米仓中，否则会导致机器故障。

- 9** **烹饪进度显示**
本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示，可根据煮饭的工作阶段显示工作时间，烹饪进程一目了然。




- 10** 在炊煮过程中或长时间待机状态下，其他灯灭，开始灯呼吸，按开始键可唤醒屏幕。



炊煮前的准备

- 1** 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确；如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

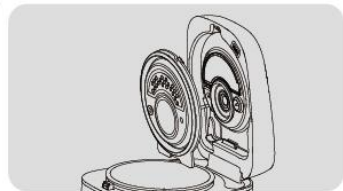


- 2** 用配备的量杯及水杯正确的称量大米，淘洗干净。
量杯—平杯大约160ml (约140克)
不可用内胆直接淘洗




3 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。

• 最大量不得超过内胆标注的最高水位线

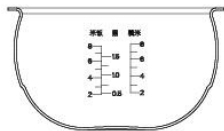

4 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

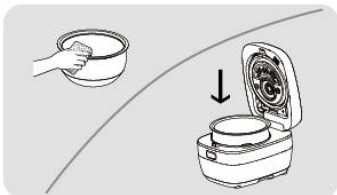

5 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。



烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

烹饪功能


1 接上电源，显示灯亮，按「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤粥」、「蛋糕」选择相应的功能。



2 可在「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」功能选择状态下，根据个人需求进行米种选择：长粒米、短粒米、糙米。




3 按 **开始** 键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。

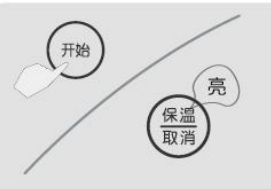

预约功能

1 选择需要预约烹饪的功能：
在「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「灶烧饭」、「稀饭」、「汤粥」功能选择状态下，可以进行预约设置。



2 设置预约开始时间：按 **预约** 键进入设置预约。

- 每按“时”键一次增加1小时，每按“分”键一次增加10分钟。最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。



- 3** 设置完成后按 **开始** 键，电饭煲启动预约。



定时功能

- 1** 按「汤粥」功能键。



- 2** 按 **时** 键，设置定时时间，每按一次增加1小时；
按 **分** 键，设置定时时间，每按一次增加10分钟。



- 3** 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。



保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长8小时。

清洁与保养

- 电饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：


- 1** 打开煲盖，一只手扶住可拆内盖，另一只手按动内盖按钮，可取下可拆内盖。

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




- 2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。


- 可加入少量餐具清洁剂

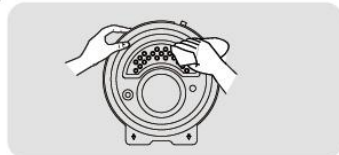


- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

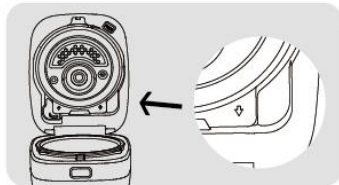

- 4** 将可拆内盖拆下，取出蒸汽阀，将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干，然后安装到煲盖上。

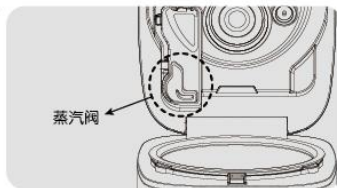

- 5** 打开蒸汽阀卡扣，旋出蒸汽通道进行清洗。

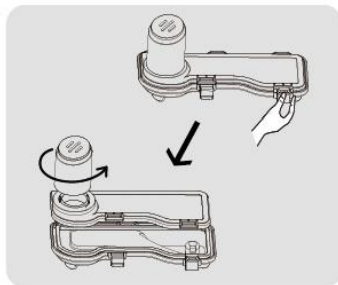

- 6** 电磁线圈盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。



- 7** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	F-40T3
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	1200W
额定容量	4.0L
重量	7.1kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	360 × 270 × 260(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
 - 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。


本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障,无法正常工作	拔掉电源后重新插上,仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警,若仍出现E1报警,请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警,请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警,请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E9	触摸按键出错	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
EA	蒸汽阀未安装	安装上蒸汽阀
EB	米仓故障	将分散器与米仓内部的米清理干净,拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修

电气原理图

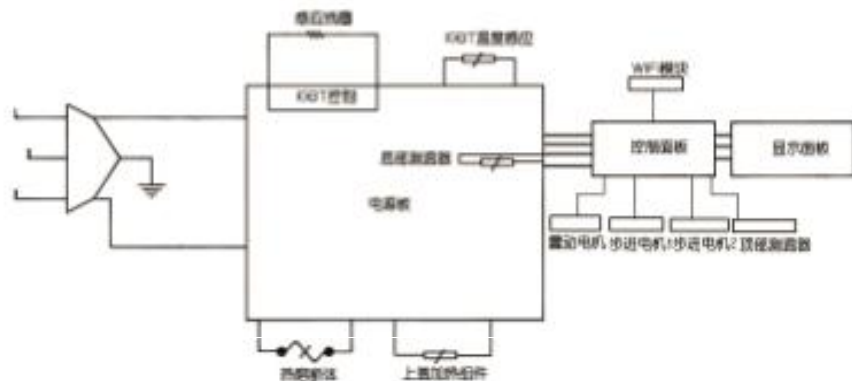

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	水杯	饭勺	汤勺	蒸笼	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1个	1条