

本企业通过：

ISO9001：2008 国际质量管理体系认证

ISO14001：2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001：2007 国际职业健康安全管理体系认证

**joyoung 九阳**

# 使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲

型号：JYY-40FY1

JYY-50FY1



**九阳股份有限公司**

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,  
Shandong Province, China

邮编：250117

电话：0531- 87901018

传真：0531- 87901901

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)


全国服务热线：**0531-87918008 87901018 400-6186-999**

附：

### 装箱明细

电压力煲	电源线	说明书	饭勺	食谱	量杯	保修卡	合格证
1台	1根	1本	1把	1本	1个	1份	1份

### 电气原理图

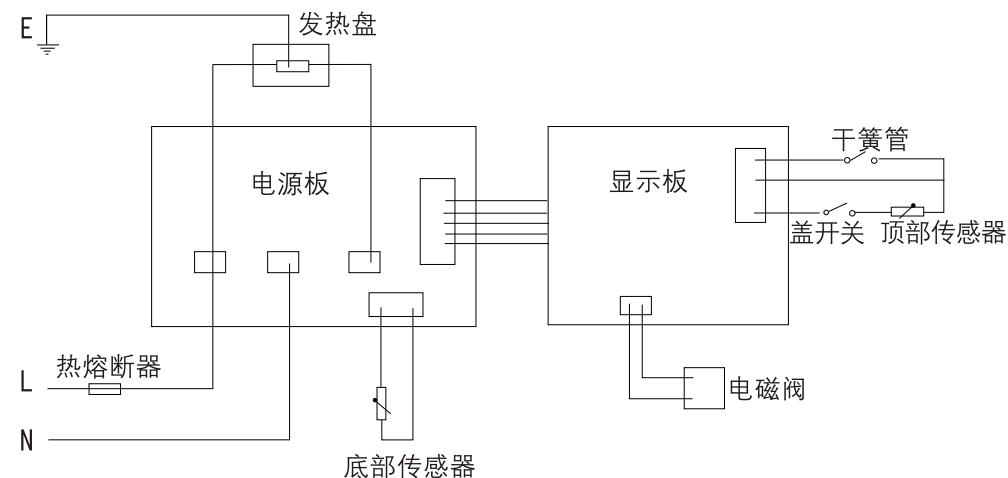

## 第七章 故障分析及排除

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	煲内有压力	待煲内压力下降或按住手动排气键再合盖
2	开盖困难	浮子阀未落下	用筷子或干净的细杆轻推浮子阀
		煲内有压力	待煲内压力下降浮子阀落下后再开盖
3	上盖漏气	未放上内盖	检查内盖是否按要求放好
		密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
		密封圈破损	送九阳售后服务部维修
		测温杆螺母未旋紧	将测温杆螺母旋紧
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
5	浮子不能上升	煲内食物和水过多	按规定放适量的食物和水
		上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
6	工作时放气管不断排气	未放限压放气阀	放上限压放气阀
		压力控制失灵	送九阳售后服务部维修
7	通电灯不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
		熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
8	屏幕显示“E1”	底部传感器开路	检查底部传感插座有无松动
9	屏幕显示“E2”	底部传感器短路	送九阳售后服务部维修
10	屏幕显示“E3”	上盖未合到位	按规定合好盖
		顶部传感器开路	送九阳售后服务部维修
11	屏幕显示“E4”	顶部传感器短路	送九阳售后服务部维修

- \* 用户自购买之日起一年内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- \* 超过保修期或者用户使用不当造成故障，所产生的维修费用由用户负责。

尊敬的用户，感谢您选用九阳牌电压力煲，为了您能正确的使用该产品，敬请您在使用前详阅此说明书。

本产品只限中国大陆地区使用  
产品如有改进，恕不另外通知客户

## 目 录

前 言 .....	1
第一章 安全注意事项 .....	2
第二章 部件及功能 .....	4
第三章 使用方法 .....	6
第四章 保养和维护 .....	14
第五章 产品安全指标 .....	14
第六章 采用标准 .....	14
第七章 故障分析及排除 .....	15
装箱明细 .....	封3
电气原理图 .....	封3






## 前 言

九阳牌电压力煲方煲系列产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳电压力煲方煲系列产品具有六段调压、快速泄压、智能排气、可调节口感、预约时间等特点。可按您的个人需求调节烹饪压力及口感，使烹饪效果更加理想，人性化的压力自选功能，压力可视，给您提供了更多体现烹饪才能的空间。本产品设有多重安全保护装置，具有“自动控压系统”，使用更加安全可靠。

本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。


## 第一章 安全使用注意事项

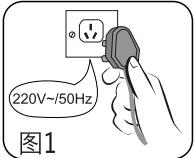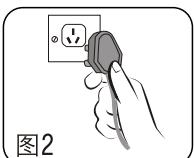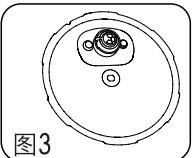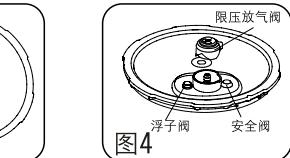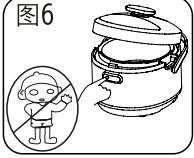- 1、工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其它电源，如果用非220V电源会引起火灾或触电。（如图1）  
图1
- 2、插座必须单独使用，不能与其它电器合用，且额定电流须在10A以上，否则插座会异常发热而引起火灾。  
图2
- 3、拔下插头时，必须捏住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线；不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。（如图2）  
图3
- 4、如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。  
图4
- 5、必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀，确保安全阀、浮子阀、放气管不能被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或用其它物体替代。（如图3、图4）  
图5
- 6、工作过程中，请勿搬移产品，严禁强行开盖。  
图6
- 7、烹饪过程中，限压放气阀会出现自动排气现象，请勿接触或靠近放气阀，以免烫伤。（图5）
- 8、禁止放在儿童手能触及的地方使用，否则会引起烫伤或触电。（如图6）
- 9、• 烹饪米饭时，干米不能大于8杯（40FY1）、10杯（50FY1），不能小于1杯（40FY1/50FY1）。注：标准160ml量杯。  
• 烹饪汤、粥类食物时，食物量不能超过内胆容积的3/5。  
• 烹饪蛋糕时，食物量请按第13页中的蛋糕例。  
• 烹饪其他食物时，不能超过内胆容积的3/4（40FY1）、4/5（50FY1）。  
• 除米饭外，其他食物量不能少于内胆容积的1/4（40FY1）、1/5（50FY1）。  
否则有可能煮不熟、溢出或引起故障。

## 第二章 部件及功能

10、内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用，请勿使用九阳专用内胆以外的其它内胆，以免发生意外。

11、搬移产品时，请端煲体底部隐藏把手或拎提手，切勿直接提上盖手柄和内胆把手，以免上盖与煲体脱离，造成伤害。（如图7、图8）

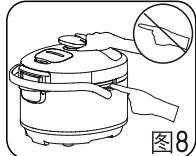

12、内胆不能放在其他器具上加热，否则会损坏。

13、禁止在产品缝隙中插入金属屑，针等异物，否则会引起触电或动作异常等现象。（如图9）




14、煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电和短路。

15、如产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。

16、产品不使用时，须拔下插头。



17、清洗内盖时，内盖上的限压放气阀需要轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气管损坏而引起漏气现象。（如图10）

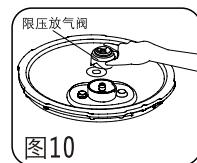

18、烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸汽排出，应立即停止使用，送九阳售后服务部检验维修。（如图11）



19、当烹饪功能结束时，出现上盖手柄不能旋动情况，请用筷子或干净的细杆将内盖上浮子阀向下戳动。（如图12）

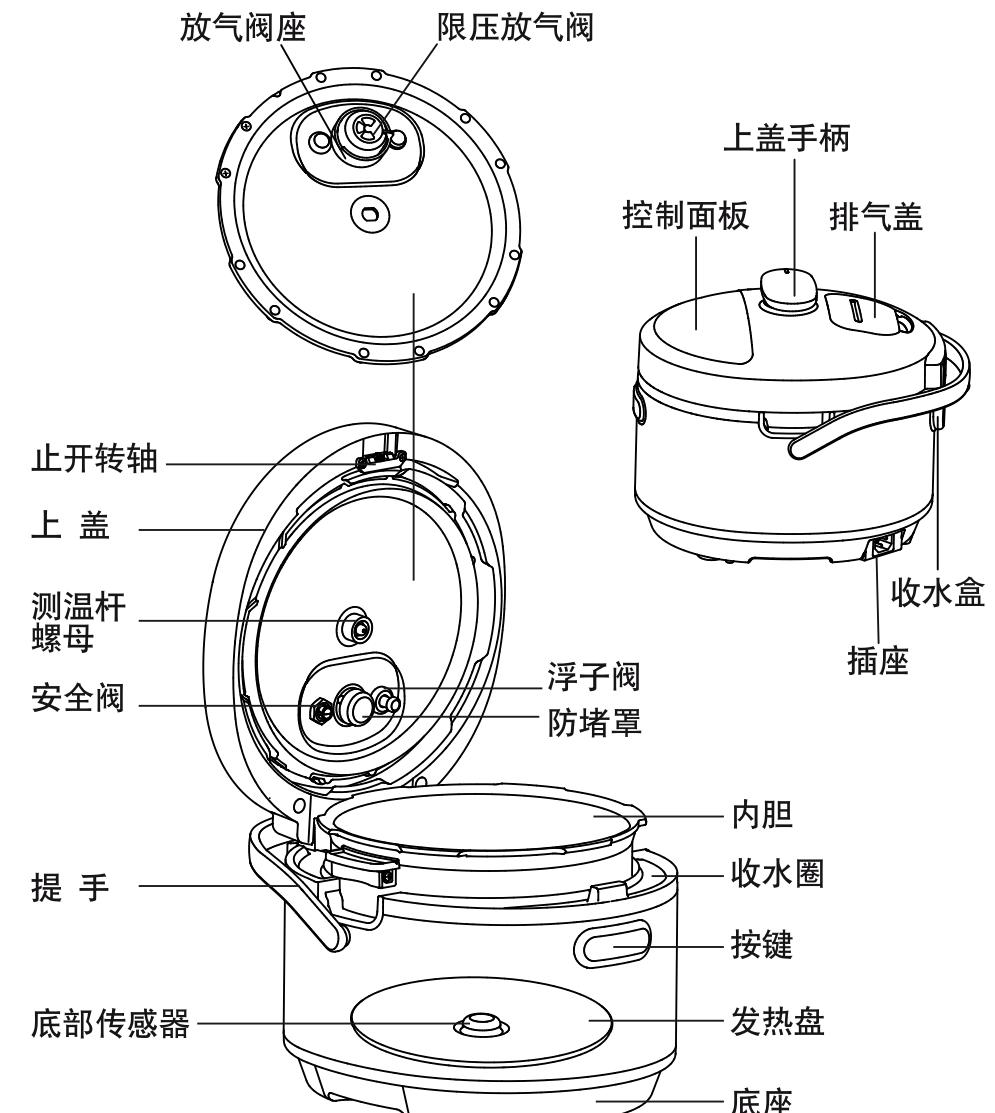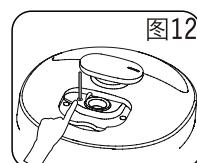

## 第三章 使用方法

止开转轴：电压力煲上压后开盖联锁保护部件。

上盖：电压力煲的主要组件，与煲体组合成电压力煲。

测温杆螺母：测温，固定内盖，可拆卸，方便清洗内盖。

安全阀：安全保护阀。

防堵罩：防止放气管被堵塞。

浮子阀：电压力煲内上压后的开盖保护，也作为传递上压信号用。

提手：用于手提电压力煲。

内胆：符合食品卫生的优质材料，盛放需要烹饪的食物。

收水圈：用于支撑电压力煲主体的部件。

按键：用于开盖。

发热盘：加热电器，用于加热内胆中的食物。

底部传感器：用于检测内胆的温度。

底座：用于支撑电压力煲煲体的主要部件。

放气阀座：用于限位限压放气阀。

限压放气阀：限定压力煲内的工作压力，超出限定的压力将被锅内的高压气体顶起，以控制锅内的压力。


上盖手柄：手握用于开合锅盖。

控制面板：按（触摸）功能键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

收水盒：用于收集并储存收水圈中的水。

排气盖：用于排气导向，防止气流猛烈喷出。

附：排气盖的拆装图示

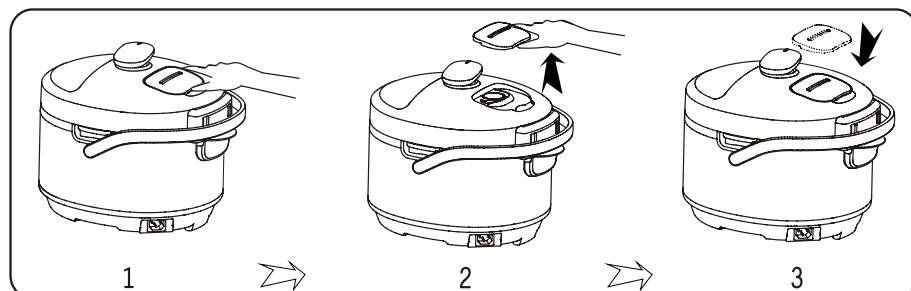

(5)

### 一、烹饪准备：

#### 1、开盖

先用手握紧上盖手柄，逆时针方向旋转上盖手柄至“开”，然后推动按键，上盖会自动弹开。（见图1，图2）

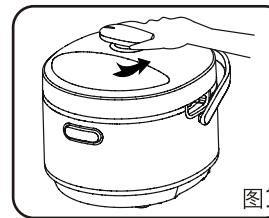


图1



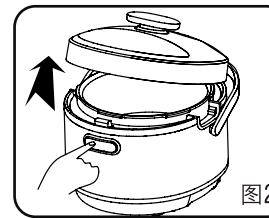


图2

#### 2、提出内胆，将食物和水放入内胆中 食物量请按第2页第9条。

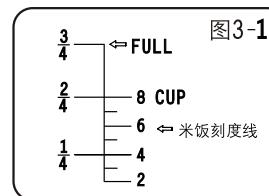

40FY1

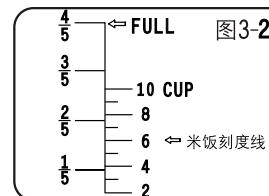

50FY1

#### 3、将内胆放入煲体内

放入前请保持内胆和发热盘的清洁及干燥，放入内胆时保证发热盘与内胆接触良好，上下浮动自如。（见图4）

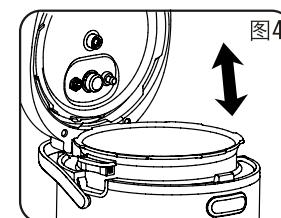


图4

#### 4、合盖

- 1) 检查内盖上，限压放气阀是否安装到位；（图5）
- 2) 内盖是否正确装入上盖中，测温杆螺母是否锁紧内盖；（图6）
- 3) 保持上盖手柄在开盖位置，手握上盖手柄，将上盖向下按动，最后和收水圈贴合并听到扣合声；
- 4) 手握上盖手柄，顺时针转动至“合”，锁紧锅盖。（图7）

(6)

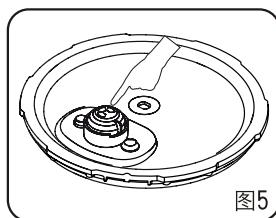


图5

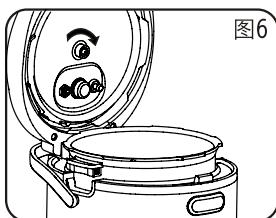


图6


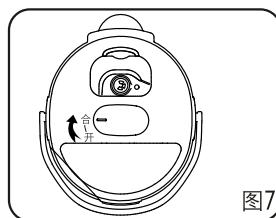


图7


5、检查排气盖是否安装到位。

## 二、操作面板说明：

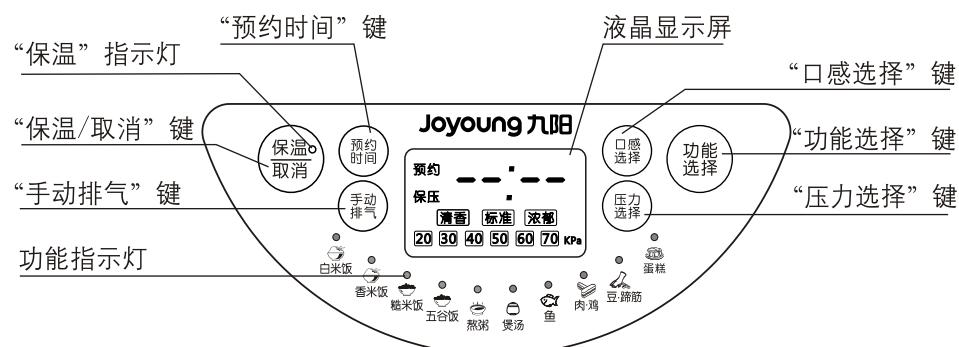

## 三、使用方法：


1、接通电源，机器“嘀”一声同时显示待机界面，表示机器进入待机状态；

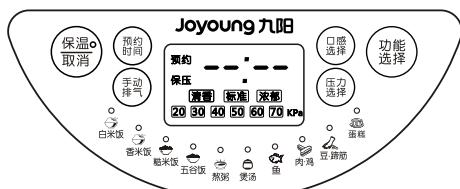


⑦

2、将装有食物的内胆放入机器内，旋转上盖手柄将上盖合紧（合紧时机器“嘀”提示1声）；


注意：如上盖未合紧，将无法进行以下操作。

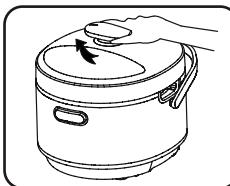


3、长按“功能选择”键2秒解锁（解锁后10秒内如无任何功能选择操作，将闭锁，此时需重新解锁），再选择需要的功能，对应功能的指示灯闪烁，液晶显示屏显示对应的压力、保压时间及口感。如无其他操作7秒钟后停止闪烁并开始加热。

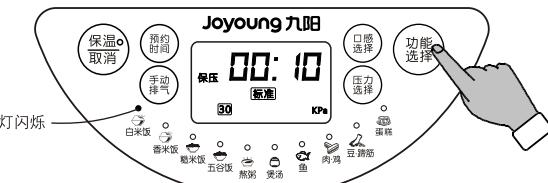

4、口感选择：选定功能（蛋糕功能除外）后，如需调节口感（如表烹饪指引所示），按“口感选择”键来选择口感（如表烹饪指引所示），液晶显示屏显示相应保压时间，按照“标准—浓郁—清香”的顺序循环。用户可通过该按键来调节食物的烹饪效果。（没有要求可不选）

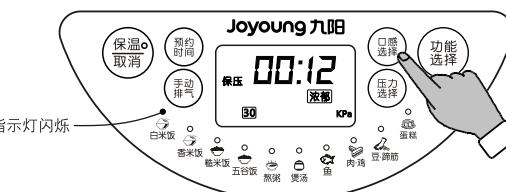


5、压力选择：选定功能（蛋糕功能除外）后，如需调整压力，可按“压力选择”键选择其他压力，本机支持从20kPa-70kPa共六档压力循环选择。（没有要求可不选）

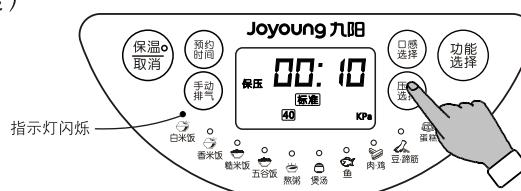


⑧

6、预约时间：预约时间范围为“00: 30-24: 00”；


选定功能（蛋糕功能除外）后，如需预约开始烹饪的时间，可在功能指示灯闪烁时，按“预约时间”键来设置。按一下“预约时间”键，液晶显示屏预约指示点亮，液晶显示屏显示预约时间“00: 30”，表示30分钟后开始加热，每按一下“预约时间”键，预约时间增加30分钟，最长为24小时。当超过24小时，返回“00: 30”重新循环。预约时间设定完成后，若无其他操作，功能指示灯闪烁7秒后，进入预约工作状态，“：“开始闪烁，显示进入倒计时。预约时间结束后开始烹饪。如果按住“预约时间”键不松开的话，时间可自动快速增加。（没有要求可不选）

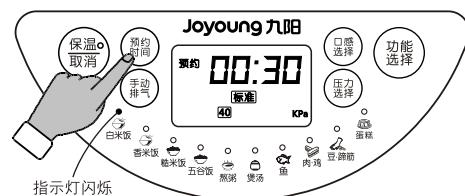

7、设置完成后松开按键，7秒钟后自动进入工作状态，烹饪保压完成后，提示“嘀”3声，屏幕显示“F0”进入自动减压阶段。

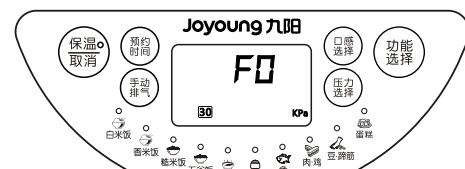


8、减压结束锅内无压力后自动进入保温状态，保温指示灯点亮，屏幕显示“b”并“嘀”提示5声，此时即可开盖取食物。在工作过程中，如想取消原工作状态，可按住“保温/取消”键3秒钟，返回待机。待机状态下，可按住该键3秒，进入保温状态。

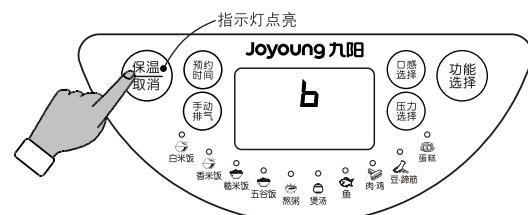

(9)

9、手动排气：在待机、保温及白米饭、香米饭、糙米饭、五谷饭烹饪中，可按手动排气键进行放气减压；其它功能按该键无作用。

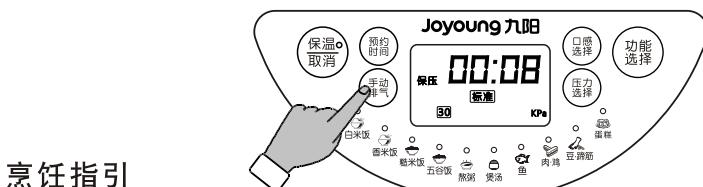

烹饪指引

功能键	保压时间(分钟)			压力(kPa)
	清香	标准	浓郁	
白米饭	09	10	12	30
香米饭	08	10	12	40
糙米饭	25	30	35	60
五谷饭	09	10	13	60
熬粥	13	15	18	40
煲汤	18	20	25	50
鱼	04	05	07	50
肉·鸡	13	15	20	50
豆·蹄筋	28	30	35	70
蛋糕	40			-

#### 四、烹饪例说明：

##### 一) 白米饭、香米饭、糙米饭、五谷饭

- 1、用量杯量好需要的米量并洗净，一量杯米约150克，长粒香米约140克，糙米约130克；
- 2、洗净的米放入内胆，按照比例加入适量的水，白米饭、五谷饭1:0.9(即：1杯米+0.9杯水，后类似)-1:1，香米饭1:1.1-1:1.2、糙米饭1:1-1:1.1；
- 3、将内胆外表面擦干净放入锅体，确保内胆与发热盘接触良好；
- 4、合盖到位，连接好电源，按“功能选择”键选择相应功能，此时相应功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入烹饪工作程序；

(10)

5、烹饪结束后，提示“嘀”三声，电压力煲屏幕显示“F0”进行减压，减压结束后，屏幕显示“b”，“保温”指示灯点亮，提示5次“嘀”声，开盖后将米饭搅匀，您就可以享用营养健康又养生的各色米饭了。

小贴士：



- \* 正确使用量杯：
- \* 屏幕显示“b”之前，切勿强行开盖，以防烫伤；
- \* 五谷饭配方：粳米1杯、白糯米3/4杯、玉米碴3/4杯、荞麦3/4杯、燕麦片3/4杯，可依据个人喜好更改配方，更改配方同时请相应更改加水量，有豆类等难熟物料的配方请先将难熟物料浸泡，浸泡时间：绿豆1-2小时，红豆/黄豆4-6小时，黑豆8-10小时；
- \* 如不习惯纯糙米饭的口感，可将糙米与白米混合蒸煮。

## 二) 煲粥、煲汤

- 1、将烹饪所需的所有物料处理干净后，一起放入内胆中，添加适量的水（一般粥类以1:7米水比为宜，一般汤类以水淹没物料或稍高于物料为宜）；
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体，确保内胆与发热盘接触良好；
- 3、合盖到位，连接好电源，按“功能选择”键选择“熬粥”或“煲汤”功能，此时“熬粥”或“煲汤”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 4、烹饪结束后，提示“嘀”三声，电压力煲屏幕显示“F0”进行减压，减压结束后，屏幕显示“b”，“保温”指示灯点亮，提示5次“嘀”声，您就可以开盖享用香浓美味的食物了。

小贴士：

- \* 屏幕显示“b”之前，切勿强行开盖，以防烫伤；
- \* “煲汤”功能适合烹饪以排骨、猪肉、禽类为主料的汤类，以牛肉、羊肉、蹄筋为主料的汤类请选择用“豆·蹄筋”功能。

## 三) 鱼

- 1、将鱼去鳞洗净稍事腌制后，放入蒸盘中，内胆中加入2-3杯水，并放入蒸架；

2、将内胆外表面擦干净放入锅体，确保内胆与发热盘接触良好，蒸盘置于蒸架上；

3、合盖到位，连接好电源，按“功能选择”键选择“鱼”功能，此时“鱼”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入烹饪工作程序；

4、烹饪结束后，提示“嘀”三声，电压力煲屏幕显示“F0”进行减压，减压结束后，屏幕显示“b”，“保温”指示灯点亮，提示5次“嘀”声，您就可以开盖享用鲜香味美的鱼了。

小贴士： \* 屏幕显示“b”之前，切勿强行开盖，以防烫伤；

\* 本功能适合蒸制鱼类、海鲜等易熟菜肴，具体请参考配套食谱。

## 四) 肉·鸡·豆·蹄筋

- 1、将烹饪所需的所有物料处理好后，一起放入内胆中，视烹饪菜目添加适量的水：一般主料中有含水量较大者（如番茄、萝卜）或液体调料的量已完全覆盖锅底者，可不加水或添加1杯水，否则添加1-2杯水；
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体，确保内胆与发热盘接触良好；
- 3、合盖到位，连接好电源，按“功能选择”键选择“肉·鸡”或“豆·蹄筋”功能，此时“肉·鸡”或“豆·蹄筋”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 4、烹饪结束后，提示“嘀”三声，电压力煲屏幕显示“F0”进行减压，减压结束后，屏幕显示“b”，“保温”指示灯点亮，提示5次“嘀”声，您就可以开盖享用色香味俱全的美味菜肴了。

小贴士：

- \* 屏幕显示“b”之前，切勿强行开盖，以防烫伤；
- \* “肉·鸡”功能适合烹饪以小块猪肉、排骨和禽类为主料的菜肴，具体请参考配套食谱；
- \* “豆·蹄筋”功能适合烹饪以猪蹄、蹄筋、牛羊肉、肘子等难熟材料为主料的菜品和汤品，豆类烹饪前建议浸泡2-8小时，具体请参考配套食谱；
- \* 食物量大时，请选择“浓郁”口感。
- \* 制作肘子等大块肉类请将原料剖开并深划几刀，单块肉重量最好不超过250克，同时选择“浓郁”口感。

## 第四章 保养和维护

### 五) 蛋糕

- 1、将打蛋器、盆、勺充分洗净并保证干燥；
- 2、取3个鸡蛋，将蛋清、蛋黄分开；
- 3、在蛋黄中加入20克细砂糖粉、5mL色拉油搅匀，撒入50克左右低筋面粉，边撒边轻轻搅拌，最终制成果冻面糊即可，面粉量需要根据实际情况调节；
- 4、在蛋清中加入5滴白醋、40克细砂糖粉，用打蛋器快速打至硬性发泡（即能够像奶油一样堆起）；
- 5、将蛋黄糊倒入蛋清泡中轻轻拌匀，制成蛋糕坯；
- 6、在内胆底部和边缘抹上色拉油，并将外部擦干净，放入锅体；
- 7、合盖到位，连接好电源，按“功能选择”键选择“蛋糕”功能，此时“蛋糕”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，经过1-2分钟预热，机器发出5次“嘀”声，提示预热完成，开盖将蛋糕坯倒入预热好的胆中，合盖到位，电压力煲进入“蛋糕”烹饪工作程序；
- 8、烹饪结束后屏幕显示“b”，“保温”指示灯点亮，提示5次“嘀”声，您就可以开盖享用美味的蛋糕了。

#### 小贴士：

- \* 打发蛋清一定要使所有用具无油无水、蛋清中不参蛋黄，才能打发到良好的效果；
- \* 没有低筋面粉时可以用一般面粉加30%玉米淀粉代替；
- \* 混合蛋清泡与蛋黄糊时要小心轻拌，避免将蛋清泡破坏，影响蛋糕柔软度；
- \* 如需调整蛋糕量，请按比例增减各种原料，不同容量锅适合制作蛋糕量：

40FY1: 3到4个鸡蛋量

50FY1: 3到5个鸡蛋量

\* 制作蛋黄糊时加入橙粉、咖啡等，可制作出口味更加丰富的蛋糕。

### 五、开盖取食物：


烹饪结束后，屏幕显示“b”，并“嘀”提示5声，即可开盖取食物。

开启上盖时，先握紧上盖手柄，逆时针方向旋转至“开”位，然后推动开盖按键，上盖自然弹开，即可取用。

- 1、使用后应及时对产品进行清洗，清洗前请先拔下电源插头。
- 2、内盖清洗：先按操作说明将内盖正确拆卸，然后用干净的湿布擦干净。
- 3、内胆清洗：请用海绵等非金属件将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 4、收水盒清洗：将收水盒拆下清洗，用干净湿布擦干收水盒与收水圈。
- 5、用干净的湿布将煲体擦干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电和短路。

附：内盖的拆装说明及图示：

- 1.如图A手握住测温杆螺母逆时针旋转，卸下螺母；
- 2.如图B从内衬上取出内盖，检查内盖上的浮子阀、安全阀、限压放气阀是否安装到位；
- 3.如图C将内盖按指定的方向装入内衬测温杆上；
- 4.如图D在测温杆上套上螺母，并顺时针旋转直到扭紧。

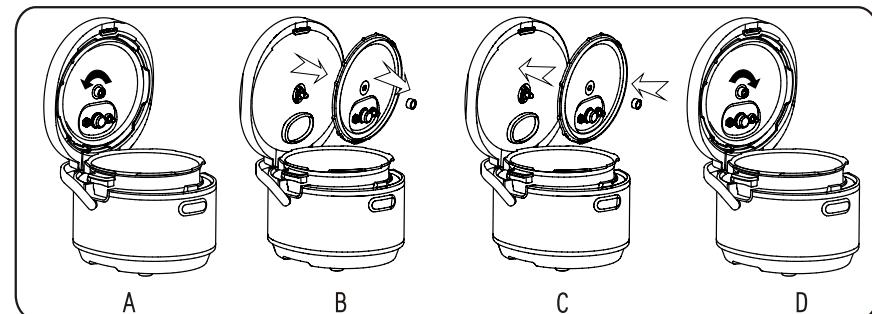

#### 温馨提示：

清洗完内盖后，请确认内盖固定螺母处的胶圈是否安装在槽内，确认后，将内盖装配到测温杆上并旋紧固定螺母，否则会引起电压力煲漏气。

## 第五章 产品安全指标

型号	电源	功率	容量	内胆口径	额定工作压力	限压压力	保温温度
JYY-40FY1	220V~/50Hz	900W	4L	22cm	80kPa	115kPa	60℃~80℃
JYY-50FY1	220V~/50Hz	1000W	5L	22cm	80kPa	115kPa	60℃~80℃

## 第六章 采用标准

企业标准：Q/JY 008-2008