

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological

development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲

型号: JYY-40YS26


JYY-50YS26



阳光服务热线 **400-6186-999**

www.joyoung.com

电气原理图

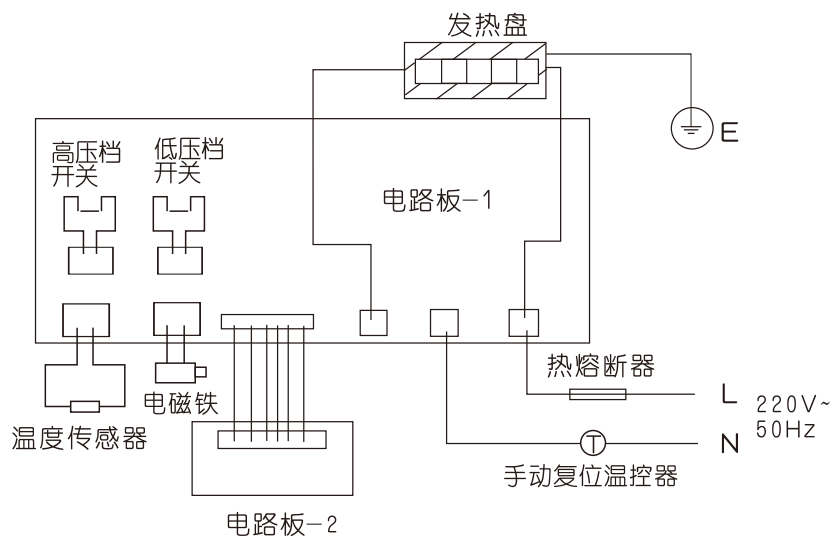

装箱明细

| 整机 | 电源线 | 饭勺 | 量杯 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 收水盒 |
|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1台 | 1根 | 1把 | 1个 | 1本 | 1份 | 1张 | 1个 |

目录

| | |
|---------------|-------|
| 目录 | 1 |
| 前言 | 2 |
| 安全使用注意事项 | 3-5 |
| 各部件名称及使用方法 | 6-8 |
| • 各部件名称 | 6 |
| • 操作面板 | 7 |
| • 操作说明 | 7-8 |
| 炊前准备 | 9 |
| 各功能保压时间及压力对照表 | 10 |
| 烹饪食物 | 10-13 |
| • 预约时间功能 | 10-11 |
| • 口感选择功能 | 11 |
| • 压力选择功能 | 11-12 |
| • 沸腾入味功能 | 12 |
| • 烹饪过程说明 | 12 |
| • 开盖取食物 | 12-13 |
| 烹饪例说明 | 13-16 |
| 清洁与保养 | 17 |
| 产品规格表 | 18 |
| 执行标准 | 18 |
| 维修服务规定 | 18 |
| 故障及处理方法 | 19 |
| 电气原理图 | 20 |
| 装箱明细 | 20 |

前言

九阳牌电压力煲产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳电压力煲产品具有控压精准稳定、可调节口感、预约时间等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节烹饪压力及口感，使烹饪效果更加理想。煲内压力可达70kPa，烹饪速度快，省时方便。更设有多重安全保护装置，使用更加安全可靠。







本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。


安全使用注意事项

- 此事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识、错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

| | | |
|---|--|--|
|  一般的禁止 |  禁止拆卸 |  禁止溅水 |
|  必须执行 |  禁止触摸 |  禁止湿手触摸 |

⚠ 注意事项


- 插座必须单独使用，不得与其他电器合用。拔下插头时，必须捏住插头柄，不可用湿手插、拔插头。工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源。如电源线损坏请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。产品不使用时，须拔下插头。

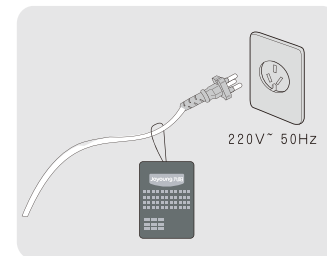

- 必须定期检查限压放气阀、安全眼，确保限压放气阀、安全眼不能被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或用其它物体替代。




- 工作前，检查密封圈是否已放入锅盖的方孔中，密封圈的卡扣必须卡入锅盖的方孔中，注意密封圈均匀贴于锅盖内侧。

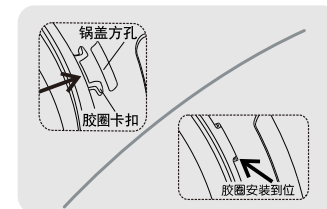


- 禁止在产品缝隙中插入金属屑、针等异物，否则会引起触电或动作异常等现象。



- 禁止放在儿童手能触及的地方使用，否则可能引起烫伤或触电。

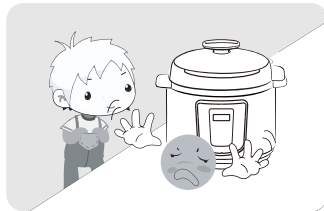

- 烹饪时，食物量不能超过内胆最高刻度线，否则有可能煮不熟或引起故障。



- 内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用，请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆，以免发生意外；内胆不能放在其他器具上加热，否则会损坏。



- 搬移产品时，请端煲体上的把手，切勿直接提上盖手柄或侧面向上提起上盖，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。




- 煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电和短路。



- 如产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



- 限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防限压放气阀损坏引起漏气现象。

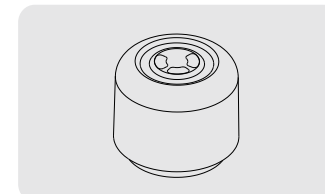

- 烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸汽排出，应立即停止使用，送九阳售后服务部检验维修。



- 烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀及煲体，以免烫伤。





- 本产品仅限于中国大陆海拔3000米以下地区使用。
- 本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。




各部件名称及使用方法

1. 各部件名称

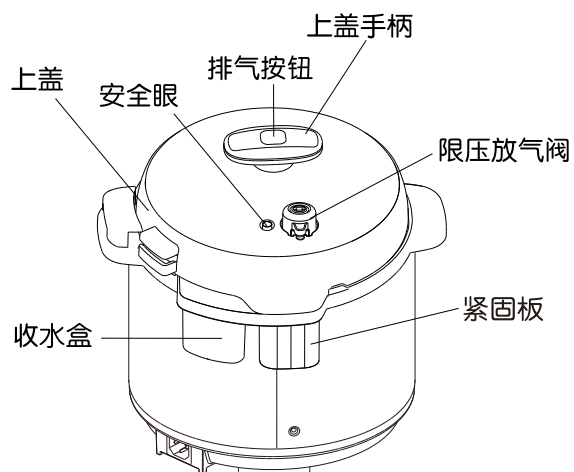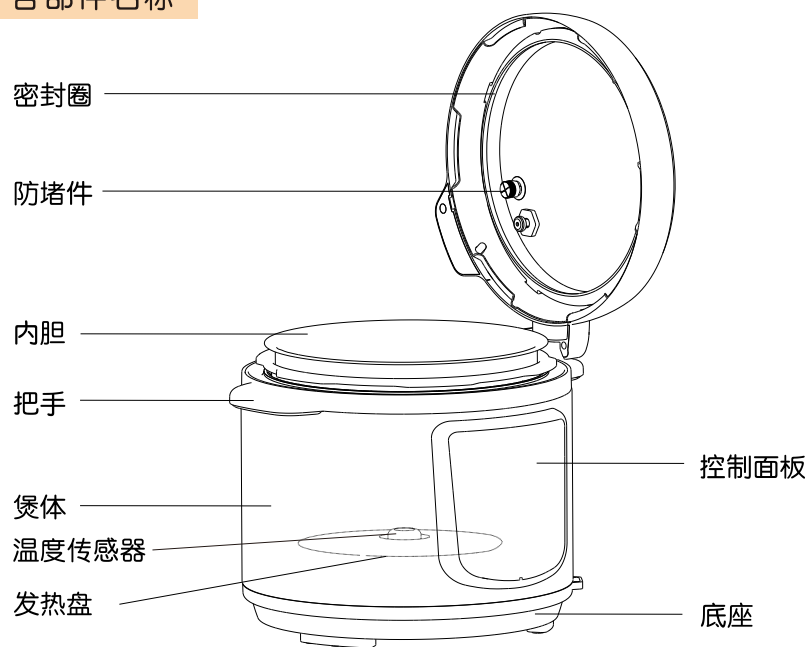

2. 操作面板

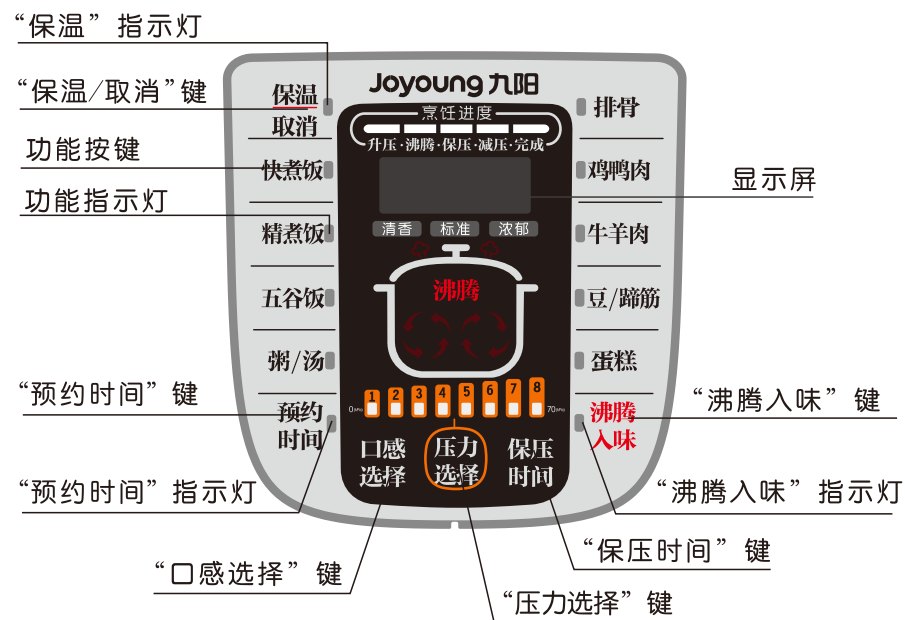

3. 操作说明

1 保温/取消

- 按此键可在任何情况下取消工作状态进入待机，再按下此键可进入保温状态。
- 保温5 小时后自动转入待机。

保温/取消

待机状态
b
保温状态

2 预约时间

- 选择主功能后可按 预约时间 键来进行预约设置。（保温，蛋糕除外）
- 预约时间范围为：0.5-24小时。

预约时间

预约时间范围为：
0.5-24小时


3 口感选择

选择除“蛋糕”外的主功能，可按 **口感选择** 键选择「清香」、「标准」、「浓郁」三种口感。



4 压力选择

选择除“蛋糕”外的主功能，可按 **压力选择** 键选择压力。

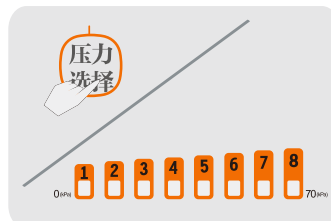


5 沸腾入味

- 选择主功能（包括：「排骨」、「鸡鸭肉」、「牛羊肉」、「豆/蹄筋」），在整个工作过程中，可以随时按 **沸腾入味** 键选择沸腾入味功能。
- 第2次按此键，可以取消沸腾入味功能。




6 食物烹饪功能菜单

- 食物烹饪功能菜单分别是快煮饭、精煮饭、五谷饭、粥/汤、排骨、鸡鸭肉、牛羊肉、豆/蹄筋、蛋糕。
- 按下相应的按键，选择相应的功能，等待7秒后，机器开始工作。

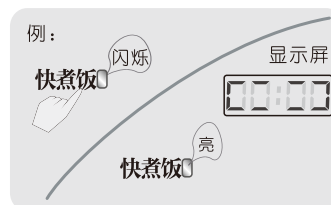


炊前准备


1 将收水盒从说明书包装袋中取出装到收水圈上。

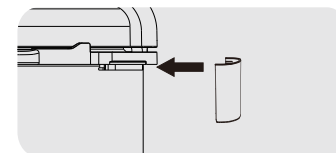


2 开盖
开盖前，确保安全眼落下，用单手握紧上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后侧开上盖。

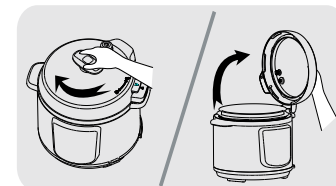


3 取出内胆，将食物和水放入内胆中
食物和水不得超过内胆最高刻度线（FULL），不得少于内胆最低刻度线，烹饪米饭时，请参照米饭刻度线。

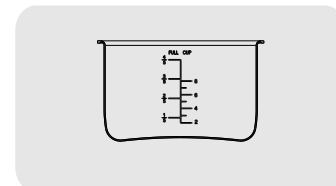

4 将内胆放入煲体内
放入前请保持内胆和发热盘的清洁及干燥，放入内胆时保证发热盘与内胆接触良好，无卡滞现象。

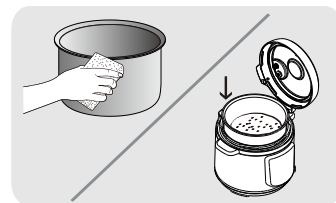

5 合盖
• 检查密封圈是否已放入锅盖的方孔内，注意密封圈均匀贴于锅盖内侧。
• 手握上盖手柄逆时针方向合盖。

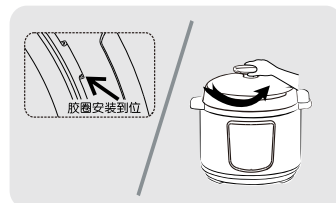

6 放置好限压放气阀。

7 检查安全眼是否是落下的。
(未加热工作之前安全眼是落下的)

各功能保压时间及压力对照表

| 功能 | 保压时间（分钟） | | | 压力 |
|------|----------|----|----|----|
| | 清香 | 标准 | 浓郁 | |
| 快煮饭 | 09 | 10 | 12 | 2档 |
| 精煮饭 | 11 | 13 | 15 | 2档 |
| 五谷饭 | 12 | 15 | 18 | 6档 |
| 粥/汤 | 15 | 18 | 20 | 3档 |
| 蛋糕 | / | 40 | / | 1档 |
| 豆/蹄筋 | 30 | 35 | 40 | 8档 |
| 牛羊肉 | 20 | 25 | 30 | 7档 |
| 鸡鸭肉 | 09 | 12 | 15 | 4档 |
| 排骨 | 10 | 12 | 15 | 5档 |

注1：米饭功能如果电压过高或者米量过少上压会过快，为了保证米饭效果，本机会智能增加2分钟的保压时间。（以上表格内保压时间均为近似值）

注2：晶瓷内胆适合用于汤粥、做菜，做米饭时会有部分粘锅底，不建议烹饪米饭使用，做米饭时请使用不粘内胆。


注3：本机带有节能省电模式，当选中功能后2分钟未做其他任何操作，显示屏自动降低亮度，此时按下任意按键，亮度恢复。

烹饪食物


预约时间功能

1 选择主功能，按相应的功能按键选择需要的主功能，使功能指示灯处于闪烁状态。

- 预约时间只能在主功能选定的状态下设置

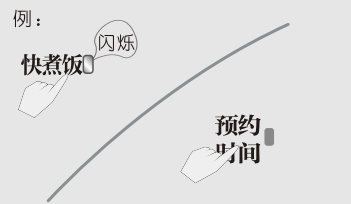

2 在主功能灯闪烁时按下 **预约时间**，“预约时间”指示灯亮，显示屏显示00:30

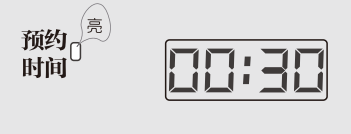

3 再次按动 **预约时间** 键，显示屏显示以30分钟为单位递进，设置预约时间为整机开始工作需等待的时间。

以30分钟为单位递进

0 1:30

注：说明书未标注的其他烹饪功能，均可参照此功能操作方法进行操作。

口感选择功能

1 选择主功能，按相应的功能按键选择需要的主功能，使主功能处于闪烁状态。

- 口感只能在主功能选定的状态下选择



2 在主功能灯闪烁时按下 **口感选择** 键可选择标准、浓郁、清香。

- 默认口感：标准



3 口感选择完成后，等待7秒，电压力煲开始工作。

显示屏动态显示跑圈：




压力选择功能

1 选择主功能，按相应的功能按键选择需要的主功能，使主功能处于闪烁状态。

- 压力只能在主功能选定的状态下选择



2 在主功能灯闪烁时按下 **压力选择** 键可选择压力，多次按下压力键可循环选择压力。

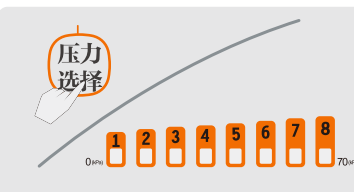

3 压力选择完成后，等待7秒，电压力煲开始工作。

沸腾入味功能

1 选择主功能，按相应的功能按键选择需要的主功能。

- 只适用于「排骨」、「鸡鸭肉」、「牛羊肉」、「豆/蹄筋」功能

2 在主功能工作的整个过程，随时按下 **沸腾入味** 键，可选择沸腾入味功能，显示屏显示沸腾时间，显示维持3秒后返回原显示。

- 沸腾入味时间8分钟

3 待电压力煲减压完成后自动进入沸腾入味功能。

烹饪过程说明

选择功能后，功能指示灯闪烁，显示屏显示默认保压时间，7秒后功能指示灯常亮，显示屏动态跑圈，升压指示灯点亮。当食物煮沸后，沸腾指示灯点亮，沸腾图标动态跑圈，进入沸腾状态，期间伴随有间歇排气，排气指示灯会随之点亮；当压力到达设定压力后，保压指示灯点亮，显示屏显示保压时间，并开始倒计时，保压结束后，减压指示灯点亮，显示屏显示“F0”，蜂鸣器提示3声，进行间歇排气降压，机器进入减压冷却状态；减压结束后，如果没有选择沸腾入味，机器自动进入保温功能，保温灯点亮，并提示5声，显示屏显示“b”。

开盖取食物

1 煮流质食物（汤、粥类等）时，请勿触碰限压放气阀，必须冷却至安全眼落下后，方可开盖；

2 煮不含流质食物时，开盖前先按下排气按钮，进行排气，排气时请勿靠近限压放气阀，以免烫伤，待安全眼落下后，方可开盖；


显示屏动态显示跑圈：



例：



排骨
鸡鸭肉
牛羊肉
豆/蹄筋



3 开启上盖时要用手紧握上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后侧开上盖，即可取用。

烹饪例说明

快煮饭、精煮饭、五谷饭

1 用量杯量好需要的米量并洗净，一量杯约140克；


2 洗净的米放入内胆，按照比例放入适量的水，米饭1:1-1:1.3，五谷饭1:1-1:1.2

- 大米量时要适当增加水量


3 将内胆放入锅体；

- 参照炊前准备4

4 合盖到位，连接好电源，选择“相应功能”（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，待安全眼落下，您就可以开盖享用营养健康又养生的各色米饭了。

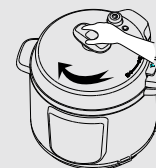

140g/杯

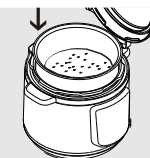


快煮饭



小贴士

* 正确使用量杯：




* 五谷饭配方：粳米1杯、糯米3/4杯、玉米渣3/4杯、荞麦3/4杯、燕麦3/4杯，可根据个人喜好更改配方，更改配方时，请相应更改水量，有豆类等难熟物料的配方请先将难熟物料浸泡，浸泡时间：绿豆1-2小时、黄豆/红豆4-6小时、黑豆8-10小时。

粥/汤


- 1** 将烹饪所需的所有食料处理洗净后，一起放入内胆中，添加适量的水；
- 一般粥类以1:7的米水比例为宜，一般汤类以水淹没食料或者稍高于物料为宜。



- 2** 将内胆放入锅体；
- 参照炊前准备4

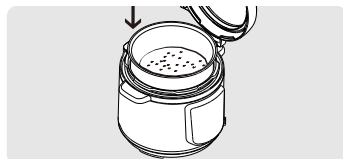

- 3** 合盖到位，连接好电源，选择 **粥/汤** 功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，待安全眼落下，您就可以开盖享用香浓美味的食物了。

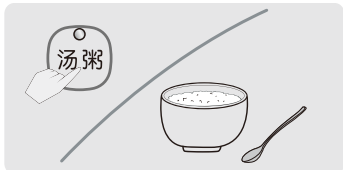


小贴士：安全眼未落下时，请勿触碰限压放气阀，请勿强行开盖，以防烫伤。

蛋糕


- 1** 制作蛋糕胚；
- 将打蛋器、不锈钢盆、勺充分洗净并保证干燥；
 - 取3个鸡蛋，将蛋清、蛋黄分开；
 - 在蛋黄中加入5毫升色拉油，20克细砂糖、15毫升牛奶搅匀，分次撒入50克左右低筋面粉，边撒边轻轻搅拌，面粉需要根据实际情况调节，最终制成均匀的面糊即可；
 - 在蛋清中加入5滴白醋、40克细砂糖粉，用打蛋器打至硬性发泡（即能像奶油一样堆起，即使倒过容器也不会滑落）；
 - 将蛋清泡倒入蛋黄糊中轻轻拌匀，制成蛋糕胚。

- 2** 在内胆底部和边缘抹上色拉油，并将外部擦干净，放入锅体；

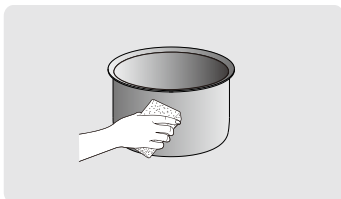

- 3** 合盖到位，连接好电源，选择 **蛋糕** 功能，此时蛋糕功能灯闪烁，闪烁7秒后，功能指示灯持续点亮，经过1-2分钟预热，机器发出5次“嘀”声，提示预热完成，开盖将蛋糕胚倒入预热好的内胆中，合盖到位，电压力煲进入蛋糕烹饪工作程序；

- 4** 烹饪结束后，保温指示灯点亮，显示屏显示“b”，提示5声，您就可以开盖享用美味的蛋糕了。

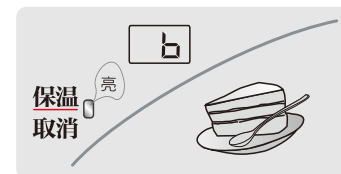

小贴士


- * 做蛋糕时请使用不粘内胆（重量较轻的为不粘内胆）；
- * 打发蛋清一定要使所有用具无油无水、蛋清中不掺蛋黄，才能打发到良好的效果；
- * 没有低筋面粉时可以用一般面粉加30%玉米淀粉代替；
- * 混合蛋清和蛋黄糊时要小心轻拌，避免将蛋清泡破坏，影响蛋糕柔软度；
- * 如需调整蛋糕量，请按比例增减各种原料。不同容量锅适合制作不同蛋糕量：
4L 2到4个鸡蛋量 5L 3到5个鸡蛋量
- * 制作完成后尽快打开煲盖，避免冷凝水滴在蛋糕表面，开盖后冷却3-5分钟再取出蛋糕；
- * 制作蛋糕糊时可加入橙粉、咖啡等，可制作出口味更加丰富的蛋糕。

排骨、牛羊肉、鸡鸭肉、豆/蹄筋


1 将烹饪所需的所有食料处理好后，一起放入内胆中，视烹饪菜目添加适量水：一般菜目请添加1杯水，如物料中有吸水量较大的原料(如土豆、胡萝卜等)，请添加2杯水；

2 将内胆放入锅体；

• 参照炊前准备4

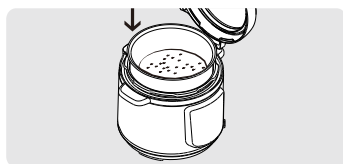

3 合盖到位，连接好电源，选择“相应功能”功能（参照烹饪过程说明），烹饪结束后，待安全眼落下，您就可以开盖享用美食了。

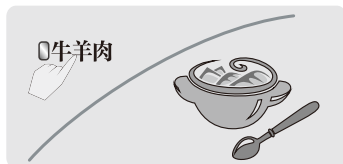

小贴士

- * 安全眼未落下时，切勿强行开盖，以免烫伤；
- * “鸡鸭肉”功能适合烹饪以禽类为主料的菜肴；
- * “豆/蹄筋”功能适合烹饪以猪蹄、蹄筋、肘子等难熟材料为主料的菜品和汤品，豆类烹饪前建议浸泡2-8小时；
- * “排骨”功能适合烹饪以排骨为主料的菜肴；
- * 一次烹饪食材量不宜超过最高刻度线的一半，食物量大时，请选择“浓郁”口感；
- * 烹饪肘子等大块肉类时请将原材料完全剖开并深划几刀，单块肉重量最好不要超过250克，同时选择“浓郁”口感。

清洁与保养

- 请在拔掉电源插头，产品完全冷却的状态下清洗和保养。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。

1 用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路。



2 内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。




3 开盖后，手握上盖手柄，逆时针转动即可将上盖卸下清洗，反向即可装回。



4 用水清洗上盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、限压放气管、安全眼等，然后用干净的湿布擦干净。



5 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、密封圈、限压放气阀等已正确安装。

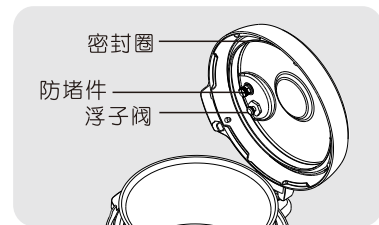

产品规格表

| 型号 | JYY-40YS26 | JYY-50YS26 |
|--------|------------|------------|
| 额定电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 额定功率 | 900W | 1000W |
| 限压压力 | 105kPa | 105kPa |
| 额定容量 | 4L | 5L |
| 内胆口径 | 20cm | 22cm |
| 额定工作压力 | 70kPa | 70kPa |
| 保温温度 | 60°C~80°C | 60°C~80°C |

执行标准

企业标准：Q/JY006-2011

维修服务规定

- 本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳预约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

| | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
|----|---------------|--------------|-------------------|
| 1 | 合盖困难 | 密封圈未放置好 | 放好密封圈 |
| 2 | 开盖困难 | 放气后安全眼未落下 | 用筷子轻推安全眼 |
| | | 煲内有压力 | 等煲内压力下降,安全眼落下后再开盖 |
| 3 | 煲盖漏气 | 未放上密封圈 | 检查密封圈是否按要求放好 |
| | | 密封圈粘有食物残渣 | 清洁密封圈 |
| | | 密封圈磨损 | 送九阳售后服务部维修 |
| 4 | 安全眼漏气 | 安全眼密封圈粘有食物残渣 | 清洁安全眼密封圈 |
| | | 安全眼密封圈磨损 | 送九阳售后服务部维修 |
| 5 | 安全眼不能上升 | 煲内食物和水过少 | 按规定放适量的食物和水 |
| | | 上盖或限压放气阀漏气 | 送九阳售后服务部维修 |
| 6 | 工作时限压放气阀强烈排气 | 压力控制失灵 | 送九阳售后服务部维修 |
| 7 | 通电时显示屏不亮 | 电源插座接触不良 | 请检查电源插座 |
| | | 熔断器烧断 | 送九阳售后服务部维修 |
| 8 | 数码屏显示E1,蜂鸣器报警 | 温度传感器开路 | 送九阳售后服务部维修 |
| 9 | 数码屏显示E2,蜂鸣器报警 | 温度传感器短路 | 送九阳售后服务部维修 |
| 10 | 数码屏显示E3,蜂鸣器报警 | 压力开关开路 | 送九阳售后服务部维修 |
| 11 | 数码屏显示E4,蜂鸣器报警 | 压力开关短路 | 送九阳售后服务部维修 |
| 12 | 数码管显示E5,蜂鸣器报警 | 温度传感器失效 | 送九阳售后服务部维修 |