

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲

型号: JYY-40YJ6

JYY-50YJ6

JYY-60YJ6

### 九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,  
Shandong Province, China

邮编: 250117

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com



www.joyoung.com

全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

尊敬的用户，感谢您选用九阳牌电压力煲，为了您能正确的使用该产品，请您在使用前详阅此说明书。

本产品只限中国大陆地区使用  
产品如有改进，恕不另外通知客户

## 目 录

---

前 言.....	1
第一章 安全使用注意事项.....	2
第二章 部件及功能.....	4
第三章 使用方法.....	6
第四章 保养和维护.....	12
第五章 产品安全指标.....	12
第六章 采用标准.....	12
第七章 故障分析及排除.....	13
装箱明细 .....	14
电气原理图 .....	14

# 前言


九阳牌电压力煲产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳电压力煲产品具有控压精准稳定、可调节口感、预约时间等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节保压时间，使烹饪效果更加理想。煲内压力可达70kPa，烹饪速度快，省时方便。更设有多重安全保护装置，使用更加安全可靠。


本产品具有造型新颖，技术先进，功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品

# 第一章 安全使用注意事项


1、工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其它电源，如果用非220V电源会引起火灾或触电。（如图1）

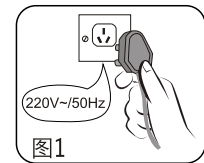


2、插座必须单独使用，不能与其它电器合用，且额定电流须在10A以上，否则插座会异常发热而引起火灾。

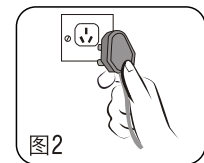


3、拔下插头时，必须捏住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线；不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。（如图2）

4、如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

5、必须定期检查限压放气阀，浮子阀、压力眼，确保限压放气阀、浮子阀、压力眼不能被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或其它物体替代。（如图3、图4）

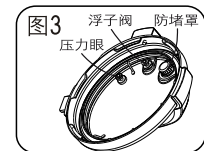


6、工作前，请确保密封圈与钢圈紧密贴合安装到位，以免引起漏气。

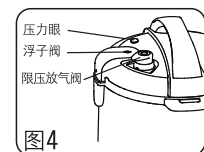

7、工作过程中，请勿搬移产品，严禁强行开盖。

8、禁止放在儿童手能触及的地方使用，否则会引起烫伤或触电。（如图5）

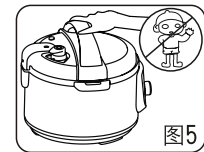


9、烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟或引起故障。

10、合盖时，请按操作说明在正确位置合盖，切勿强行合盖。


11、内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用，请勿使用九阳专用内胆以外的其它内胆，以免发生意外。

## 第二章 部件及功能

- 12、搬移产品时，请端煲体把手或拎上盖手柄，拎上盖手柄时要保证合盖到位，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。（如图6）

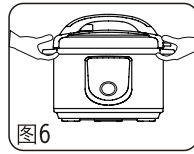


- 13、内胆不能放在其他器具上加热，否则会损坏。

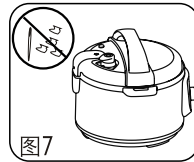

- 14、禁止在产品缝隙中插入金属屑、针等异物，否则会引起触电或工作异常等现象。（如图7）

- 15、煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电和短路。（如图8）

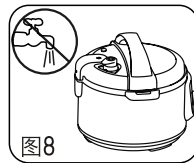


- 16、如产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。

- 17、产品不使用时，须拔下插头。

- 18、开煲盖时，内胆与上盖如果没有脱离，应左右转动一下上盖，待上盖与内胆完全脱离后再打开。（如图9）





- 19、限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气管损坏引起漏气现象。

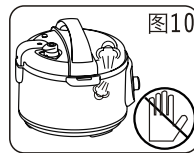

- 20、烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸汽排出，应立即停止使用，送九阳售后服务部检验维修。（如图10）

- 21、烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀、压力眼及煲体，以免烫伤。（如图11）

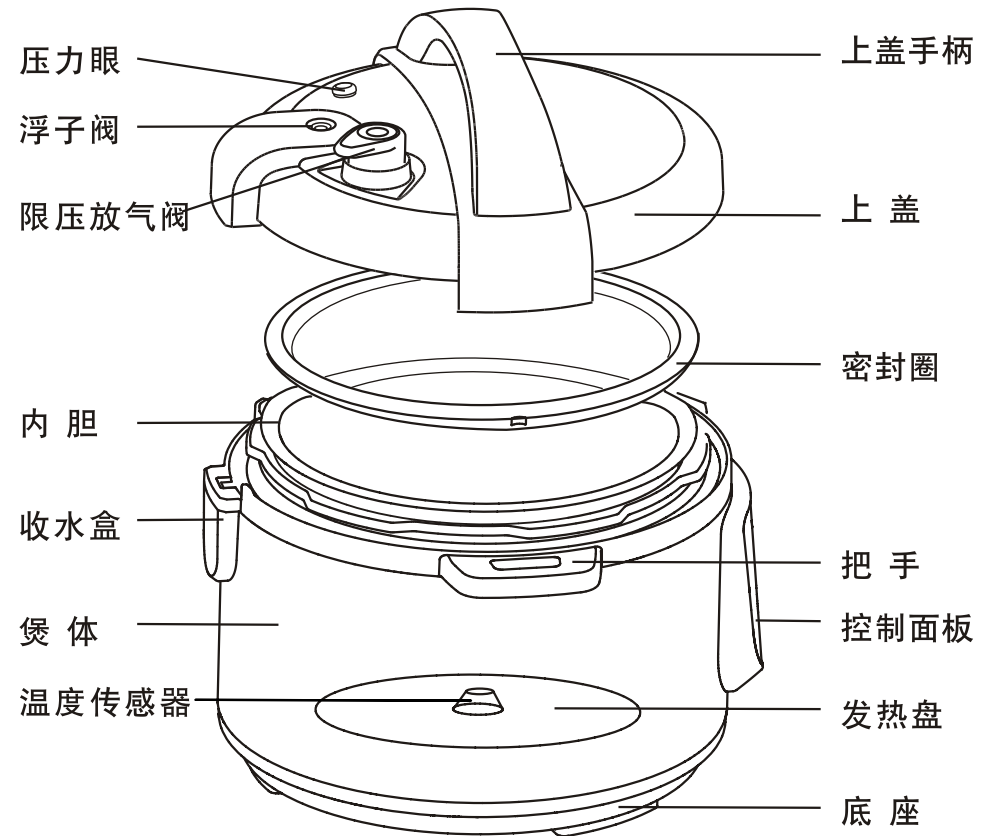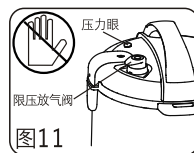

## 第三章 使用方法

限压放气阀：限定压力煲内的工作压力，超出限定的压力将被锅内的高压气体顶起，以控制锅内的压力。

放气阀座：用于限位限压放气阀。

浮子阀：电压力煲内上压后的开盖保护，也作为传递上压信号用。

压力眼：用于显示电压力煲上压后的指示信号

内胆：符合食品卫生的优质材料，盛放需要烹饪的食物。

收水盒：用于收集并储存收水圈中的水。

发热盘：加热电器，用于加热内胆中的食物。

温度传感器：用于检测内胆的温度。

上盖手柄：手握用于开合上盖。

上盖：电压力煲的主要组件，与煲体组合成电压力煲。

密封圈：用于密封上盖与内胆的连接。

把手：用户移动电压力煲的时候，手握住的部分。



控制面板：用户旋转旋钮选择相应档位。

底座：用于支撑电压力煲煲体的主要部件。

### 一、烹饪准备：




#### 1、开盖

开盖前，确保浮子阀落下，用单手握紧上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后向上提起上盖。（见图1，图2）

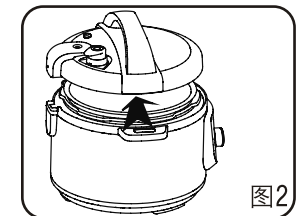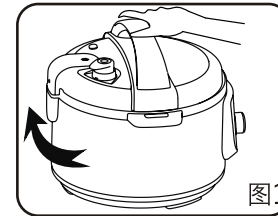


#### 2、提出内胆，将食物和水放入内胆中

食物和水不得超过内胆最大刻度线（FULL），不得少于内胆最小刻度线。烹饪米饭时，请参照右侧米饭刻度线。（见图3、图4、图5）

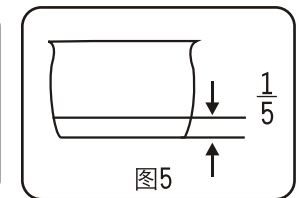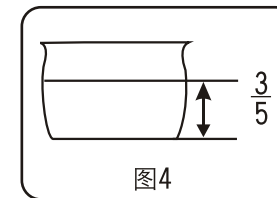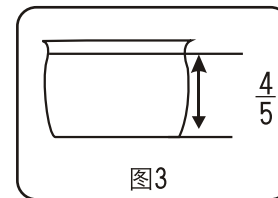

#### 3、将内胆放入煲体内

放入前请保持内胆外表面和发热盘的清洁及干燥，放入内胆时保证发热盘与内胆接触良好。（见图6）

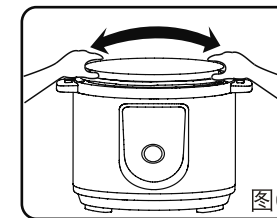

#### 4、合盖

- 1) 检查密封圈是否已放入上盖的钢圈上，注意密封圈均匀贴于上盖内侧。
- 2) 手握上盖手柄，上盖“▼”标识箭头对准收水圈“🔓”开盖标识位置后，将上盖放入收水圈限位边内，然后逆时针旋转，使上盖“▼”标识箭头对准收水圈合盖“🔒”标识位置，并听到扣合声。（图7、图8）

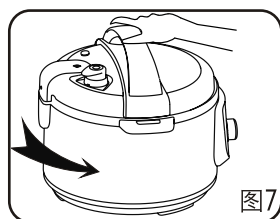


图7

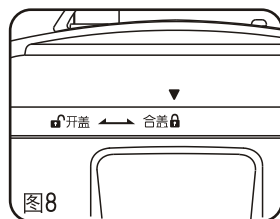


图8

5、放置好限压放气阀，并确认限压放气阀已处于密封位置。（如图9）

6、检查浮子阀是否是落下的。（未加热工作之前浮子阀是落下的）


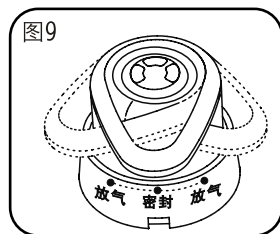


图9

## 二、操作面板说明：

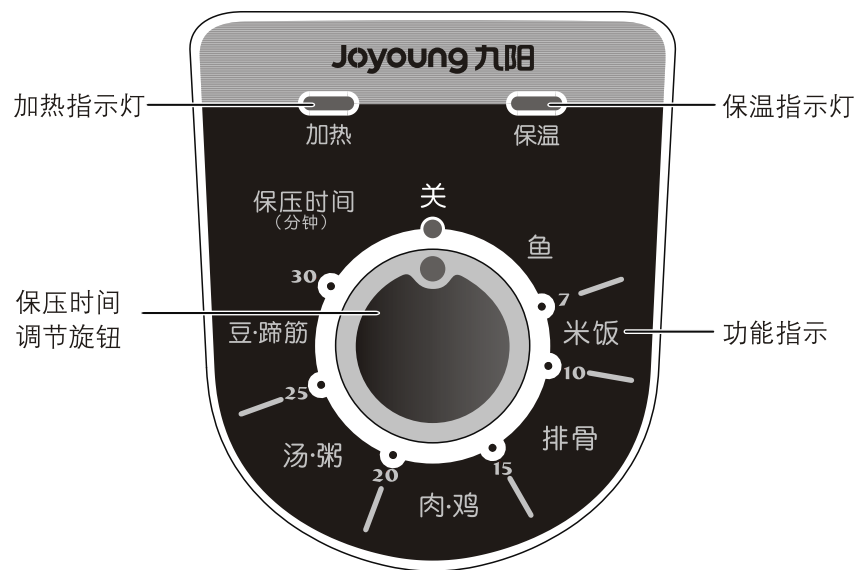

7

## 三、功能介绍：

1、接通电源，加热灯亮（黄色），进入保温状态。

2、将装有食物的内胆放入机器内，旋转上盖至合盖位置。

3、根据食物旋转旋钮至相应功能档位，参照“烹饪指引”设定烹饪保压时间。



图1

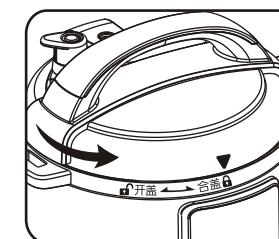


图2



图3

## 烹饪指引

功能	鱼	米饭	排骨	肉·鸡	汤·粥	豆·蹄筋
保压时间(分钟)	1-7	7-10	10-15	15-20	20-25	25-30

旋钮上标注了不同食物所对应的保压时间范围，用户可根据个人口味及烹饪经验，适当调整保压时间。当用户选择的保压时间少于5分钟时，请先将旋钮旋到大于5分钟的位置后，再回旋到要设定的时间位置即可；如直接旋到小于5分钟的位置会出现工作异常。

8

烹饪工作时间等于通电加热升压时间加上保压时间。不同容量食物通电加热升压时间不同。当旋钮倒转到“关”位置时，加热烹饪完成，保温灯亮（黄色），进入保温状态。

进入保温状态后，若无需连续保温，可将电源线插头拔出。



#### 四、烹饪例说明：

##### 一) 鱼

- 1、将鱼去鳞洗净稍事腌制后，放入蒸盘中，内胆中加入2-3杯水，并放入蒸架；
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体，并轻轻旋转内胆，确保内胆与发热盘接触良好，蒸盘置于蒸架上；
- 3、合盖到位，连接好电源，旋钮旋至“鱼”功能档，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 4、烹饪结束后，旋钮倒转至“关”位置，待浮子阀落下，您就可以开盖享用鲜香味美的鱼了。

小贴士：\* 本功能档适合蒸制鱼类、海鲜等易熟菜肴。

##### 二) 米饭

- 1、用量杯量好需要的米量并洗净，一量杯米约150克；
- 2、洗净的米放入内胆，按照1: 1-1: 1.2的比例加入适量水；（大米量时，应再适当增加水量；小米量时，可适当减少水量）
- 3、将内胆外表面擦干净放入锅体，并轻轻旋转内胆，确保内胆与发热盘接触良好；
- 4、合盖到位，连接好电源，旋钮旋至“米饭”功能档，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 5、烹饪结束后，旋钮倒转至“关”位置，待浮子阀落下，您就可以开盖享用营养健康的米饭了。

9

小贴士：

\* 正确使用量杯：



\* 如希望尽快食用，可在旋钮倒转至“关”位置后，拨动限压放气阀手动排气，但等待浮子阀自然落下，再开盖取食，米饭口感更佳。（大米量时，不建议手动排气）

##### 三) 排骨、肉·鸡、豆·蹄筋

- 1、将烹饪所需的所有物料处理好后，一起放入内胆中，视烹饪菜目添加适量的水：一般菜目请添加1杯水，如物料中有吸水量较大的原料（如土豆、胡萝卜等），请添加2杯水；
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体，并轻轻旋转内胆，确保内胆与发热盘接触良好；
- 3、合盖到位，连接好电源，旋钮旋至相应功能档，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 4、烹饪结束后，旋钮倒转至“关”位置，待浮子阀落下，您就可以开盖享用色香味俱全的美味了。

小贴士：

- \* 浮子阀未落下时，切勿强行开盖或拨动限压放气阀，以防烫伤；
- \* “排骨”功能档适合烹饪以小块猪肉、排骨为主料的菜肴；
- \* “肉·鸡”功能档适合烹饪以禽类为主料的菜肴；
- \* “豆·蹄筋”功能档适合烹饪以猪蹄、蹄筋、肘子等难熟材料为主料的菜肴和汤品，豆类烹饪前建议浸泡2-8小时；
- \* 一次烹饪食材量不宜超过最大刻度线的一半，食物量大时，请适当延长烹饪时间；
- \* 制作肘子等大块肉类请将原料完全剖开并深划几刀，单块肉重量最好不要超过250克，同时延长烹饪时间。

10



#### 四) 汤·粥

- 1、将烹饪所需的所有物料处理干净后，一起放入内胆中，添加适量的水（一般粥类以1: 7米水比为宜，一般汤类以水淹没物料或稍高于物料为宜）；
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体，并轻轻旋转内胆，确保内胆与发热盘接触良好；
- 3、合盖到位，连接好电源，旋钮旋至“汤·粥”功能档，电压力煲进入烹饪工作程序；；
- 4、烹饪结束后，旋钮倒转至“关”位置，待浮子阀落下，您就可以开盖享用香浓美味的食物了。

#### 小贴士:

- \* 浮子阀未落下时，切勿强行开盖或拨动限压放气阀，以防烫伤；
- \* 本功能档适合烹饪以排骨、猪肉、禽类为主料的汤类，以牛肉、羊肉、蹄筋为主料的汤类请选用“豆·蹄筋”功能档。


#### 五、开盖取食物:

煮流质食物（粥、汤类等）时，请勿触碰限压放气阀强行排气，必须冷却至浮子阀落下，方可开盖。


煮不含流质食物时，开盖前先旋转限压放气阀到放气位置，放气时请勿靠近限压放气阀的排气孔，以免烫伤。待浮子阀落下后，方可开盖。

(如左下图)

开启上盖时要用手紧握上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后打开上盖，即可取用。（如右下图）

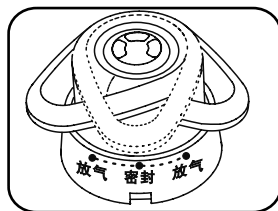

⑪

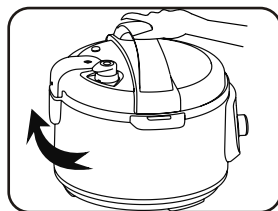

⑫

## 第四章 保养和维护

- 1、使用后应及时对产品进行清洗，清洗前请先拔下电源插头。
- 2、用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电和短路。
- 3、内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 4、收水盒清洗：将收水盒拆下清洗，用干净湿布擦干收水盒与收水圈。
- 5、用水清洗上盖内侧，包括防堵罩、密封圈、限压放气阀、限压放气管、浮子阀、压力眼，然后用干净的湿布擦干净。
- 6、清洗保养完毕后请再次确认防堵罩、密封圈、限压放气阀已正确安装。

## 第五章 产品安全指标

型号	电源	功率	容量	内胆口径	额定工作压力	限压压力	保温温度
JYY-40YJ6	220V~/50Hz	800W	4L	20cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-50YJ6	220V~/50Hz	900W	5L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-60YJ6	220V~/50Hz	1000W	6L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃

## 第六章 采用标准

企业标准: Q/JY 008-2008



## 第七章 故障分析及排除

序号	现象	原因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子或干净的细杆轻推浮子阀
		煲内有压力	待煲内压力下降浮子阀落下后再开盖
3	上盖漏气	未放上密封圈	检查密封圈是否按要求放好
		密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
		密封圈破损	送九阳售后服务部维修
		未合好盖	按正确位置合好盖
4	压力眼漏气	压力眼密封圈粘有食物渣滓	清洁压力眼密封圈
		压力眼密封圈破损	更换压力眼密封圈
5	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
6	浮子不能上升	煲内食物和水过多	按规定放适量的食物和水
		上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
7	工作时限压放气阀强烈排气	限压放气阀未放在密封位	限压放气阀拨到密封位置
		压力控制失灵	送九阳售后服务部维修
8	工作时限压放气阀间断排气	正常现象	正常现象
9	通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
		热熔断器烧断	送九阳售后服务部维修

- \* 用户自购买之日起一年内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- \* 超过保修期或者用户使用不当造成故障，所产生的维修费用由用户负责。

附：

### 装箱明细

电压力煲	电源线	说明书	饭勺	量杯	保修卡	合格证
1台	1根	1本	1把	1个	1份	1份

### 电气原理图

