

目录

| | |
|------------|-------|
| 目录 | 1 |
| 前言 | 2 |
| 九阳电饭煲的特点 | 2 |
| 安全使用注意事项 | 3-6 |
| 各部位名称及使用方法 | 7-9 |
| • 各部位名称 | 7 |
| • 操作面板 | 8 |
| • 操作说明 | 8-9 |
| 炊煮前的准备 | 9-10 |
| 烹饪食物 | 10-14 |
| 清洁与保养 | 14-16 |
| 产品规格表 | 16 |
| 执行标准 | 16 |
| 故障及处理方法 | 17 |
| 维修服务规定 | 18 |
| 电气原理图 | 18 |
| 装箱明细 | 18 |

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为F-40FS32、F-40FS35、F-40FS606、F-40FS608的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

九阳电饭煲的特点

- 1 内胆配置防烫把手，内胆拿取方便安全。
- 2 具备多种烹饪程序，充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面，超大数码管显示，操作轻松便利。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

危险



请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警告



在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。




电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。



请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。




请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

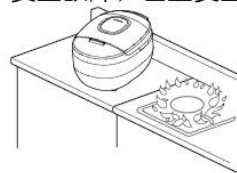

注意

❗ 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

❗ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

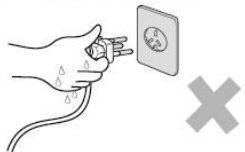

❗ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。


❗ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



❗ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

❗ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

❗ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

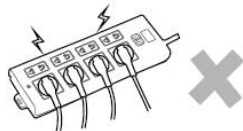

❗ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

❗ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

❗ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

❗ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

❗ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。


注意

❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。


❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。

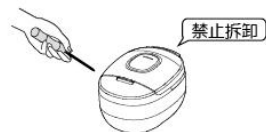

❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。

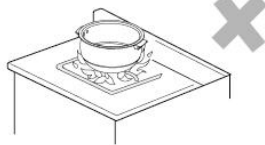

❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

❗ 工作过程中，请勿搬移产品。

❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。

❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。



❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。

❗ 内胆底部和边缘应保持干净，内胆底部与发热盘表面不能附有水、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。


注意

- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。
- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。
- ❗ 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。



各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

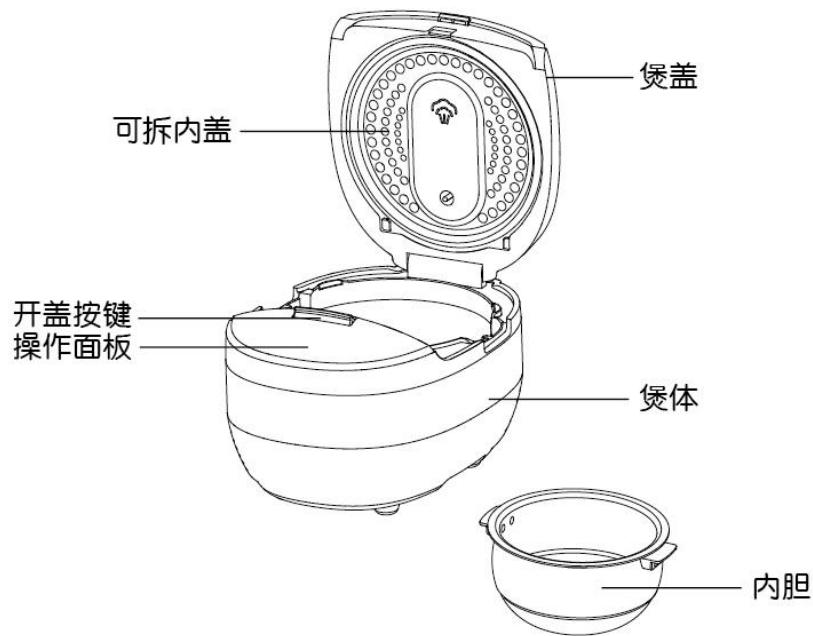

(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺



汤勺



量杯




电源线



蒸笼




2. 操作面板

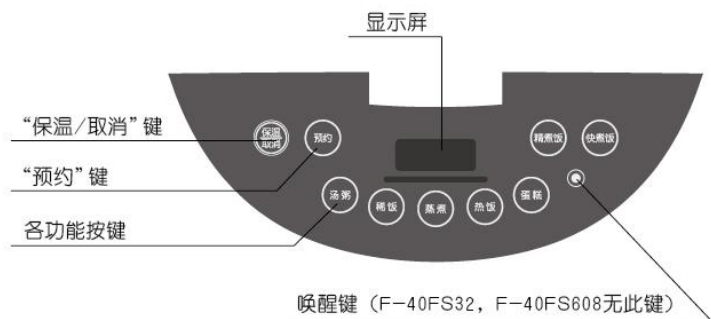

3. 操作说明


1 唤醒键

- F-40FS32、F-40FS608为轻触式按键，可直接进行各项功能的操作。
- F-40FS35、F-40FS606为触摸式按键，当机器待机无操作超过一分钟之后，除唤醒键之外，其他按键会进入睡眠状态，需触摸一次唤醒键之后方可进行其他各项功能操作。

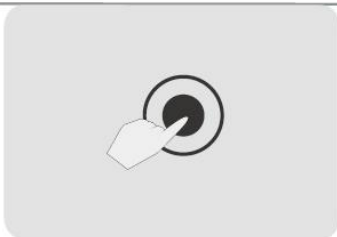


2 汤粥

- 选定所需烹饪功能「快煮饭」、「精煮饭」、「蛋糕」、「热饭」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤粥」，对应功能的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，对应功能的指示灯长亮，电饭煲进入所选功能烹饪状态。
- 其中「蒸煮」、「汤粥」功能5秒内可通过多次按压按键调整烹饪时间。

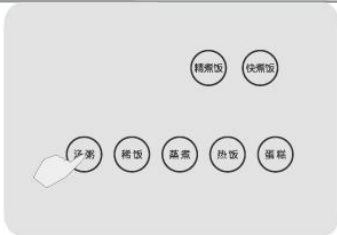

3 预约

- 在「快煮饭」、「精煮饭」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤粥」功能选择状态下，可进行预约设置，每按一次预约键时间增加10分钟，长按2秒后实现快速累加。
- 最长预约时间为24小时。
- 预约时间为烹饪功能完成时间。

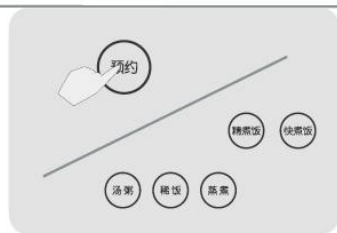

4 保温/取消

- 在待机模式下，按「保温/取消」按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何状态下按此键，进入待机状态。



炊煮前的准备

1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确。

- 如果蒸汽阀没安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。




2 用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净。

- 量杯一平杯大约160ml (约140克)
- 不可用内胆直接淘洗




3 请在保持饭煲内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。

- 水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。最大量不得超过内胆标注的最高水位线。

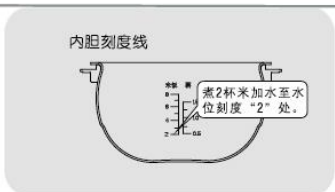


4 将饭煲内胆放入电饭煲中。

- 请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保饭煲内外保持清洁。

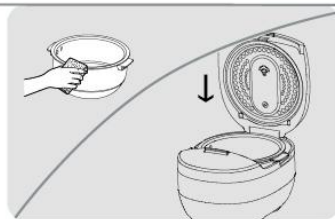

5 合上饭煲上盖，插上电源插头。

- 按上上盖时，听到「咔哒」声，扣合到位。
- 插头要牢固地插到插座上。

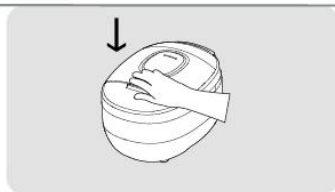


烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

预约功能


- 1** 选择需要预约烹饪的功能：
直接选择「快煮饭」、「精煮饭」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤粥」功能。

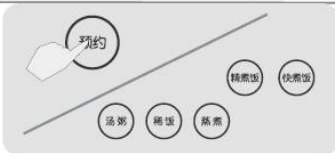


2 设置预约开始时间：

按 **预约** 键进入设置预约状态，每按预约键一次增加10分钟，长按2秒后实现累加，最长预约时间为24小时；

- ※ 设置的预约时间为烹饪完成时间；
- ※ 为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- ※ 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- ※ 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

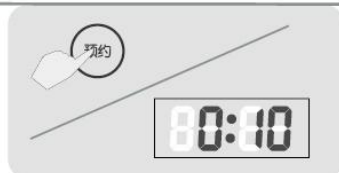

3 设置完成后5秒内没有其他设置，则自动启动预约功能。



保温功能

- 1** 烹饪结束后自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。



2 合上饭煲上盖，按 **保温** 键，米饭开始进入保温状态。

3 进入保温状态时，数码管显示保温时间，保温时间最长12小时。


汤粥

- 选定「汤粥」功能，「汤粥」的指示灯闪亮，屏幕显示烹饪工作时间（默认为90分钟），5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，电饭煲进入烹饪状态，「汤粥」的指示灯长亮，数码管开始倒计时。
- 5秒内连续按汤粥键，可调节烹饪工作时间



稀饭

- 选定「稀饭」功能，「稀饭」的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「稀饭」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。

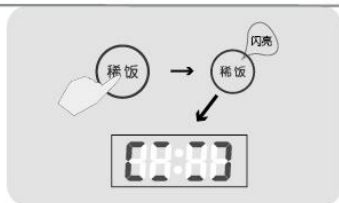


蒸煮

- 选定「蒸煮」功能，「蒸煮」的指示灯闪亮，屏幕显示烹饪工作时间，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「蒸煮」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。
- 5秒内连续按蒸煮键，可调节烹饪工作时间
- 屏幕显示时间为水沸腾后工作时间，水沸腾后显示屏开始倒计时，倒计时结束后进入保温状态。




热饭


- 1 翻松米饭，并使其均匀的平铺在内胆底部。
 - 如果米饭量较少，请将米饭集中到内胆中央。

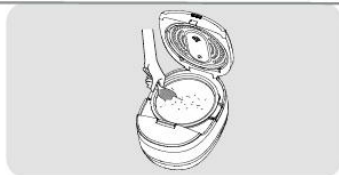

- 2 在盛有米饭的内胆中加入适量水。
 - 如果米饭量较多时，请将水均匀倒入米饭中。

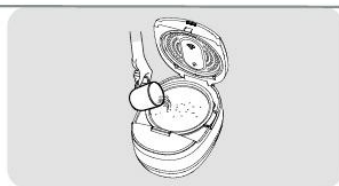


- 3 合上上盖，选定「热饭」功能，「热饭」的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「热饭」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。

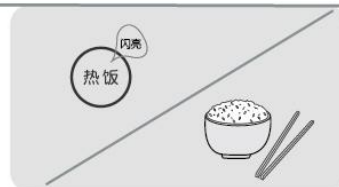

蛋糕


- 1 在内胆底部和边缘抹上色拉油，倒入蛋糕胚，合上锅盖。

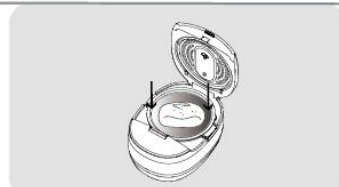

- 2 选定「蛋糕」功能。
 - 此时蛋糕功能灯闪亮。




- 3 5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「蛋糕」的指示灯长亮，显示屏开始50分钟倒计时，电饭煲进入烹饪状态。

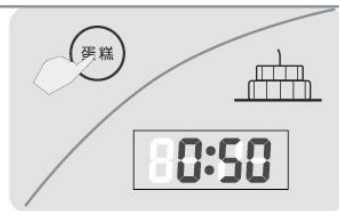


精煮饭

- 选定「精煮饭」功能,「精煮饭」的指示灯闪亮,5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声,「精煮饭」的指示灯长亮,电饭煲进入烹饪状态。

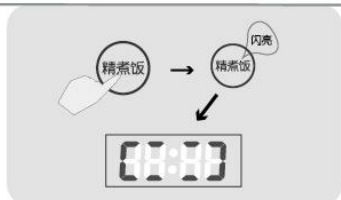

快煮饭

- 选定「快煮饭」功能,「快煮饭」的指示灯闪亮,5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声,「快煮饭」的指示灯长亮,电饭煲进入烹饪状态。

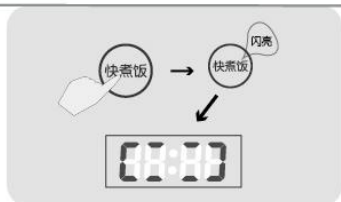


清洁与保养

- 饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留,请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前,请确认饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持饭煲清洁。(注意:请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。(例如:香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水,请不要将饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘干机进行清洗,以免造成变形或爆炸等危险。

为了将饭煲彻底清洗干净,请在操作前请小心将可拆卸内盖、蒸汽阀、拆下来,具体操作如下:


- 1** 打开煲盖,一只手按住上盖,另一只手向上按内盖卡扣,即可取出可拆内盖。
 - 取下可拆卸内盖时请勿拽拉可拆卸内盖上的密封圈

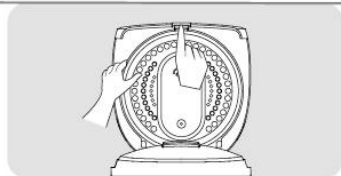

- 2** 用清水将可拆卸上盖、密封圈清洗干净,并用软抹布擦干。
 - 可加入少量餐具清洁剂




- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入上盖下部的定位槽中,再将可拆内盖往里摁进去,听到“咔”声后,安装完毕。

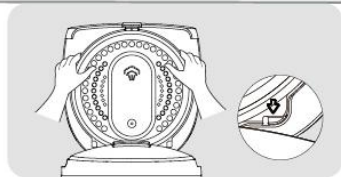

- 4** 蒸汽阀可以直接用手抠出,用清水(可用少量餐具清洁剂)清洗干净,并用软布擦干,将蒸汽阀上下盖安装好并摁压扣合,之后安装到煲体盖上。



- 5** 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物,请用干布擦拭干净,请勿进行水洗。

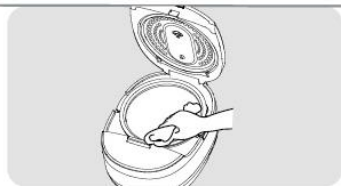

6 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。

- 取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；
- 切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆卸内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

| 型 号 | F-40FS32 | F-40FS35 | F-40FS606 | F-40FS608 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 额定电源 | 220V~50Hz | | | |
| 额定功率 | 790W | | | |
| 额定容量 | 4.0L | | | |
| 重 量 | 3.9kg | 4.6kg | 3.9kg | 4.6kg |
| 适合人数 | 3-6人 | | | |

| 型 号 | F-40FS32/F-40FS35/F-40FS606/F-40FS608 |
|-----------|---------------------------------------|
| 能效等级 | 3级 |
| 快煮热效率值(%) | 78 |
| 待机能耗(W.h) | 1.6 |
| 保温能耗(W.h) | 60 |

执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
 GB12021.6-2008 GB4343.1-2009
 GB17625.1-2012

故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障，请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理：

| 故障现象 | 产生原因 | 解决方法 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 指示灯不亮 | 1. 电路电源没有接通 | 检查电源是否接通 |
| | 2. 线路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| 发热盘不加热 | 1. 电路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 2. 熔断器烧断 | |
| | 3. 发热盘故障 | |
| 指示灯亮 发热盘不加热 | 1. 电路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 2. 发热盘故障 | |
| 饭不熟 | 1. 煮的量过多或过少 | 调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间 |
| | 2. 米与水的比例不对 | 调整米与水的比例 |
| | 3. 内胆未放好，悬空 | 把内胆轻轻晃动，使之恢复正常 |
| | 4. 在内胆和发热盘之间有异物 | 清理异物，但切勿使用水直接清洗 |
| | 5. 内胆变形 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 6. 电路故障 | |
| | 7. 传感器故障 | |
| 煮成焦饭 | 1. 内胆未放好，悬空 | 把内胆轻轻晃动，使之恢复正常 |
| | 2. 内胆变形 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 3. 电路故障 | |
| | 4. 传感器故障 | |
| 工作未完成前 自动进入保温功能 | 1. 未放入内胆 | 切断电源，待电饭煲降温后仍可正常使用 |
| | 2. 内胆内无水干烧 | |
| | 3. 内胆未放好，悬空 | |
| 煮粥大量溢出 | 煮的量过多 | 将量调整到适中 |
| 数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4/E5 | 电路故障 | 拔电后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修 |

通过以上方法处理后如故障依旧，请联系九阳售后服务处，公司将为您提供良好的售后服务。


维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

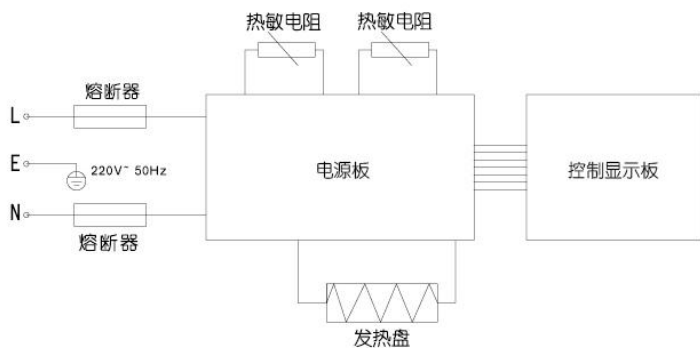

装箱明细

| 内胆 | 机体 | 量杯 | 饭勺 | 汤勺 | 蒸笼 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 电源线 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1个 | 1台 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1本 | 1份 | 1张 | 1条 |

V16-1