


**joyoung** 九阳

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳IH电磁电饭煲  
F-40T5

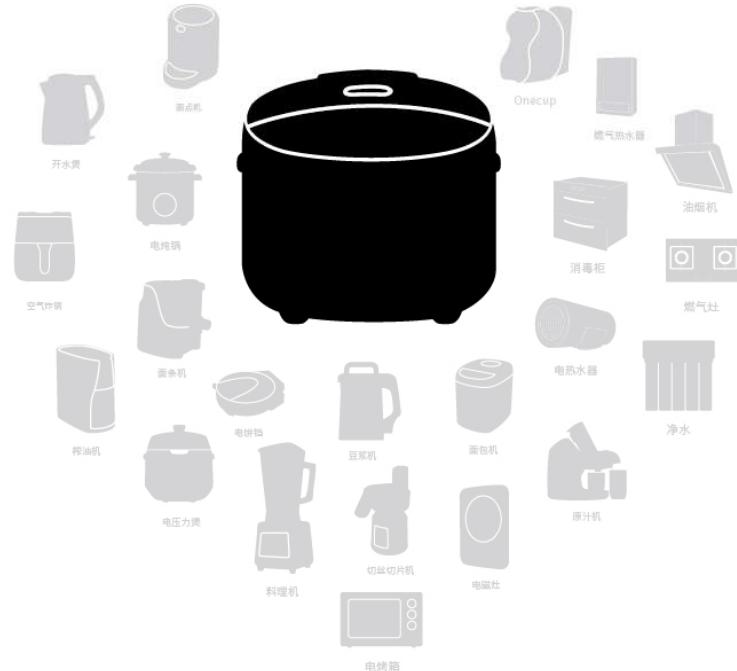

关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编 : 310018  
传真 : 400 6186 996  
[www.jooyoung.com](http://www.jooyoung.com)

阳光服务热线  
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 目录 |

• 目录.....	1
• 使用注意事项.....	2-7
• 产品简介.....	8-9
• 快速入门.....	10-11
• 烹饪准备.....	12
• 使用说明.....	13-14
• 安装清洗.....	15
• 维修服务.....	16-17
• 电气原理图.....	18
• 维修服务规定.....	18
• 有害物质限制使用标识表.....	19

### 尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。


### 特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。


## 使用注意事项 |

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财务损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

绝对禁止操作项

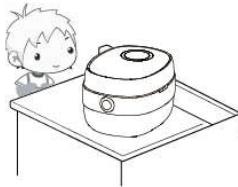

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。

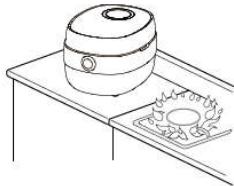


请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

必须遵循操作项




禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。

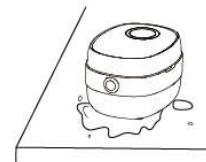


请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


日常注意操作项

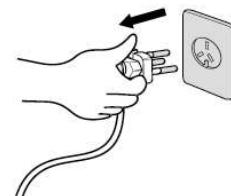


在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

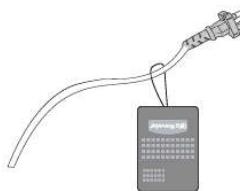


请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务中心购买专用电源线更换。

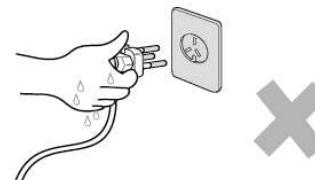

不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

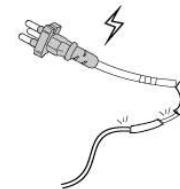


电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

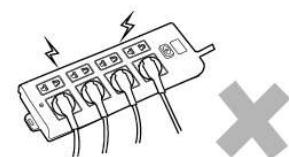


请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。




在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。

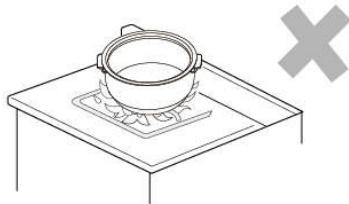


**!** 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。

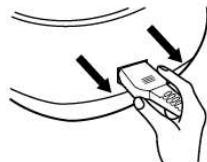


**!** 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

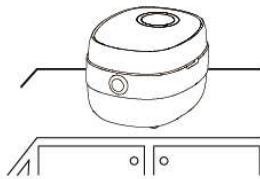


**!** 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

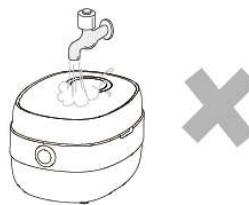

**!** 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。

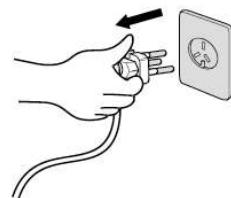


**!** 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

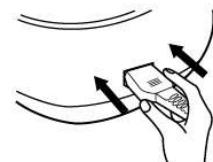


**!** 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。



**!** 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

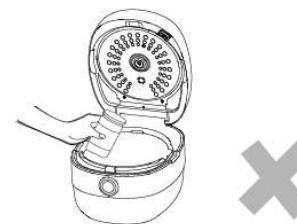

**!** 不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。

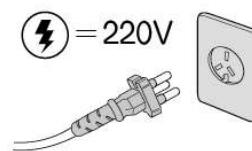


**!** 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。



**!** 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。



**!** 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。

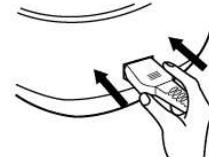

**!** 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。




! 产品发生故障请送九阳售后  
服务部维修，切勿自行拆卸  
产品或更换配件，以免引起  
火灾，触电或受伤。



! 工作过程中，请勿搬移产品。

! 当产品在工作时，温度会升  
高，请勿直接接触产品的金  
属部分，以防烫伤。

! 工作过程中停电时，请拔下  
插头，来电后重新操作。

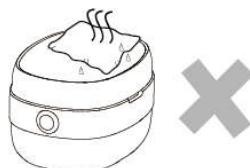

! 在产品工作时，请勿用湿布  
覆盖煲盖，以防蒸汽无法排  
出及机体无法散热造成器件  
损坏。



! 本产品正常工作的海拔高度  
范围为0~2000米。



! 产品工作时，请勿打开上盖，  
以防造成烫伤。

! 打开包装后，请即刻将塑料  
袋放入垃圾桶，以免儿童玩  
耍，造成窒息的危险。

! 确保电源线不会与尖锐的边  
缘、毛边、其他突出尖锐物  
或表面高热的物品接触。这  
可能引起漏电，造成触电或  
火灾。

! 在内胆未放入主机中或内胆  
为空的时候，请勿启动操作，  
以免造成元器件损坏。

! 本产品不适用下列人士：感  
官或心理功能障碍者、缺乏  
相关经验或知识者（包括儿  
童）等人群使用。除非他们  
在专业人士的监督和指导下  
使用本产品。应照看好儿童，  
确保他们不玩耍本产品。

! 本器具不能在外接定时器或  
独立的遥控控制系统的方式  
下运行。

! 本产品为I类器具，插座接地  
线需保持良好接地。

! 请使用本产品自带的饭勺，  
不要使用带有尖锐棱角的  
器具，以免损坏内胆层造  
成糊锅。


! 盛取米饭等食物时，请不要  
触及内胆、煲盖内侧等高温  
部分，以免烫伤。

! 本产品仅作为家庭使用。任  
何商业用途、不适当用途或  
未遵守本说明书使用引起的  
故障均不在保修之列，此等  
故障引发的事故或伤害本公司  
均不负任何责任。

! 请不要用于本产品功能以外  
的用途，以免造成机器损坏  
或人身伤害。

## 产品简介 | 产品以实物为主

### 1. 部件说明

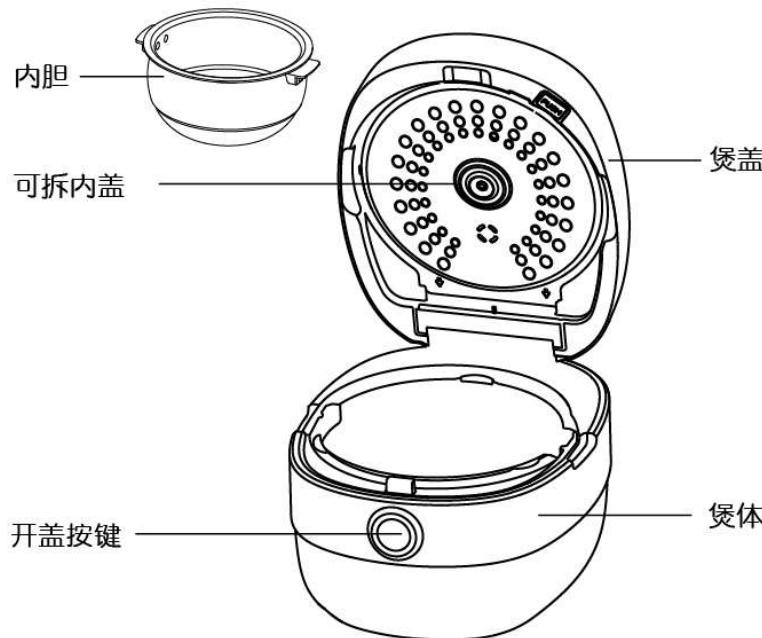

装箱附属品 | 各一个

- |    |    |    |    |     |                   |
|----|----|----|----|-----|-------------------|
| 饭勺 | 汤勺 | 量杯 | 蒸笼 | 电源线 | 保修卡<br>说明书<br>合格证 |
|    |    |    |    |     |                   |

### 2. 操作面板



### 3. 产品规格表

型 号	F-40T5
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	1200W
额定容量	4.0L
重 量	5.9Kg
适合人数	4-6人
产品尺寸	400×322×252(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

## 快速入门 | 接通电源


### ① 定时功能 | 例：蒸煮定时

#### a 把蒸煮的食材准备好



把洗干净的食材放入蒸笼，并把蒸笼放入内胆，根据食材，放水至相应水位线；

#### b 选择蒸煮功能

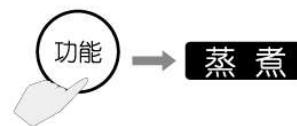

连接电源，点击“功能”键，选择蒸煮功能；

#### c 调整定时时长



点击“时”键和“分”键调整定时的时间；

#### d 启动工作




点击“开始”键，启动定时功能；

● 可定时的功能有：煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕

● 定时功能状态下：按“时”键，每按一次增加1小时  
按“分”键，每按一次增加5分钟


### ② 预约功能 | 例：预约煮粥。现在下午10点，明天早上6点完成，则预约时间为8小时（预约时间为当前时间到烹饪完成的时间差）

#### a 把米和水准备好

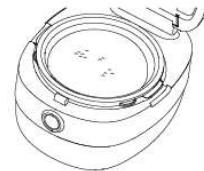


把淘干净的米放入内锅，根据米量，放水至相应水位线；

#### b 选择煮粥功能

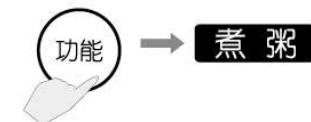

连接电源，点击“功能”键，选择煮粥功能；

#### c 设置烹饪结束时间



点击“预约”按键，进入预约状态再按“时”和“分”调整到当前时间多久饭煲完成烹饪时间；

#### d 启动预约



点击“开始”键，进入预约煮粥功能。煮粥将会在规定时间内完成。

● 可预约的功能有：标准饭、精煮饭、快煮饭、煲仔饭、煲汤、煮粥、稀饭、蒸煮

● 预约功能状态下：按“时”键，每按一次增加1小时  
按“分”键，每按一次增加10分钟

● 设定时间为预估时间，最长预约时间为24小时，建议最好不要超过12小时。

## 烹饪准备 | 接通电源

### ① 量米



正确量米的方法

### ② 加水



若用4杯米煮饭时,请加水至  
“米饭”的刻度4的位置

### ③ 擦干内胆



用软抹布擦拭去内胆外侧附着的米粒和水滴。

### ④ 功能选择



合上电饭煲,通过“功能”键,进行功能选择,完成后按“开始”键,产品按选定功能开始工作。

- 所有功能的加水量都不应超过内胆相应功能对应的最高水位线。
- 请勿用内胆淘米。

## 使用说明 |

### ① 米种/口感选择

按“功能”键后,可以通过“米种选择”键和“口感选择”键对米种和口感进行选择。

- 可进行米种/口感选择的功能有: 标准饭, 精煮饭, 快煮饭。
- “煲仔饭”功能只能进行米种选择。



### ② 保温功能

烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态,也可以在待机状态下按一下“保温”键进入保温状态。

- 保温功能时间为12小时。



### ③ 热饭

- 将剩饭倒入内胆,翻动米饭。
- 洒上适量的饮用水
- 选择“热饭”功能,按“开始”键进入烹饪状态。




### ④ 煲汤

- 洗净原料,切成块,放入内胆。
- 将水加入内胆,加水不能超过粥的最高水位。
- 选择“煲汤”功能,按“开始”键进入烹饪状态。



## ⑤ 煲仔饭

- a 将淘干净的米放入内胆，加水至对应米种的水位线。
- b 选择“煲仔饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。
- c 煲饭过程中，听到提示音，将拌好的食材和调料平铺到米饭上，合上电饭煲，等待烹饪结束。

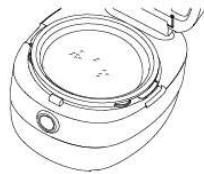

## ⑥ 蒸煮

- a 加水到内胆
- b 将装有食物的蒸笼放入内胆。
- c 选择“蒸煮”功能，按“开始”键进入烹饪状态。
  - “蒸煮”功能加水应超过2杯米的对应刻度线，但不超过蒸笼。




## ⑦ 蛋糕

- a 在内胆底部和边缘抹上色拉油
- b 倒入蛋糕胚，合上饭煲。
- c 选择“蛋糕”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



## 安装清洗 | 注意：清洁时请确定电饭煲处于断电状态

- ① 煲体清洁 | 注意：请勿用钢丝球清洗内胆，以免刮伤内胆涂层。

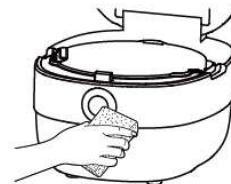


如有水，饭粒，杂物等必须清理干净




内胆内外清理干净

- ② 蒸汽阀清洁 | 注意：蒸汽阀安装到位，否则影响烹饪效果。

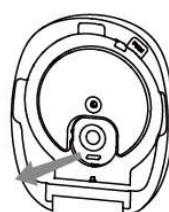

a 往箭头方向拉出蒸汽阀

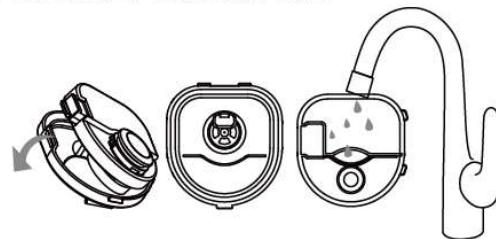


b 打开蒸汽阀，清洗干净并擦干，扣合后安装好

- ③ 盖板清洁 | 注意：取下可拆内盖时请勿拽拉内盖上的密封圈。



a 按下①处按钮，将盖板从②处退出，卸下盖板

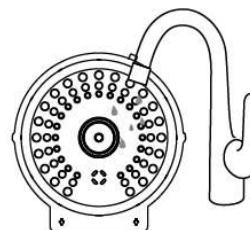

b 用水冲洗干净，擦干安装

## 维修服务 |


**异常情况自检** | 当你认为产品有故障时，在送到维修网点前请检查以下情况，进行确认

序号	异常情况	可能的原因	对应的办法
1. 煮饭前	按键没反应	电源线插头松动	把电源线插头
	不能合上上盖	没有安装内盖	安装好可拆内盖
2. 煮饭中	蒸汽阀以外地方溢气	内胆外侧的水珠没有擦干	擦干净
		内胆受损变形	售后网点更换
		内盖板受损，密封圈损伤	售后网点更换
		没有合好上盖	合好上盖
	上盖自动弹开	没有合好上盖	合好上盖
	轻微“嘶嘶”声	饭煲加热时的声音，属于正常现象	非故障，继续使用
3. 异常显示	显示屏有水汽，显示朦胧	盖板的密封环处破损或有异物	
4. 有异味	有塑胶味	开始使用时有塑胶味，使用一段时间后会慢慢消失	

**显示异常原因判断** | 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

代码	故障原因	处理方法
E 0	内部电路出现故障，无法正常工作	拔掉电源后重新插上，仍出现请送九阳售后服务部维修
E 1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警，若仍出现E1报警，请送九阳售后服务部维修。
E 2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现报警，请送九阳售后服务部维修
E 4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现报警，请送九阳售后服务部维修
E 5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 6	顶部温度传感器出现短路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 8	通信故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修

## 电气原理图 |

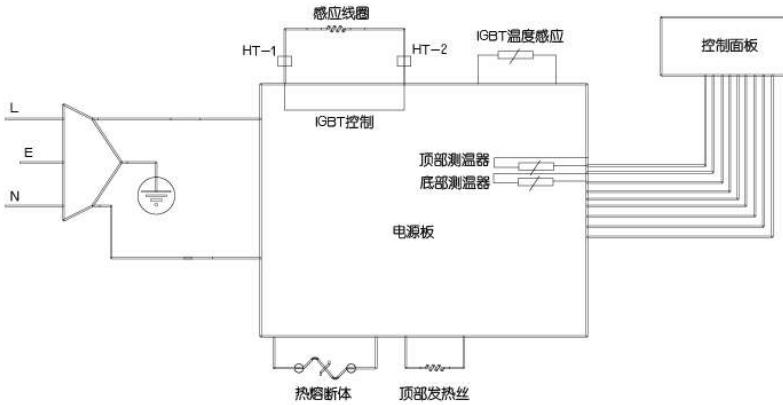

## 维修服务规定 |

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

## 声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## IH电磁电饭煲产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(开盖扭簧等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(内盖、保温罩等)	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电热器(发热带等)*	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(内胆支撑块、插座等)	○	○	○	○	○	×
开关、振动器、电机*	○	○	○	○	○	×
保温片*	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖、电磁线盘组件(PCB板、电容、磁条、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

\*：表示仅部分型号产品含该部件。

 <b>有害物质限制使用标志</b>	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
--	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。  
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。