

目录

目录	1
前言	2
IH电磁感应加热技术简介	3
安全使用注意事项	4-7
各部位名称及使用方法	8-10
• 各部位名称	8
• 操作面板	9
• 操作及显示说明	9-10
烹饪食物	10-14
清洁与保养	14-15
产品规格表	16
维修服务规定	16
故障及处理方法	17
电气原理图	18
装箱明细	18

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为F-40T6的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

IH电磁感应加热技术简介

IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

九阳IH铁釜电饭煲的特点

- 1 “土灶铁釜”内胆，创新采用纯铁材质，配合IH加热技术，实现电磁能到热能的良好转化；
- 2 “聚能环”技术，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- 3 IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

ⓘ 日常注意操作项


危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警告



- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

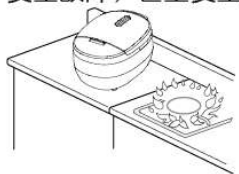


注意

- ⓘ 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
- ⓘ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

- ⓘ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

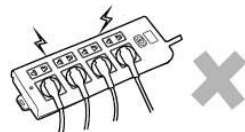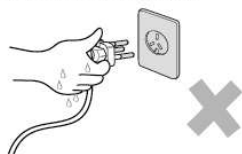

- ⓘ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
- ⓘ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

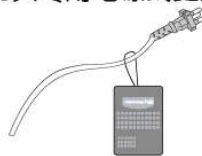

- ⓘ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
- ⓘ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

- ⓘ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- ⓘ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

- ⓘ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

- ⓘ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

- ⓘ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不承担任何责任。

注意

- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- ❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。
- ❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。
- ❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。
- ❗ 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水珠、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

注意

- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ❗ 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。
- ❗ 本产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。
- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。
- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称



(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺



汤勺



量杯




蒸笼



电源线



2. 操作面板

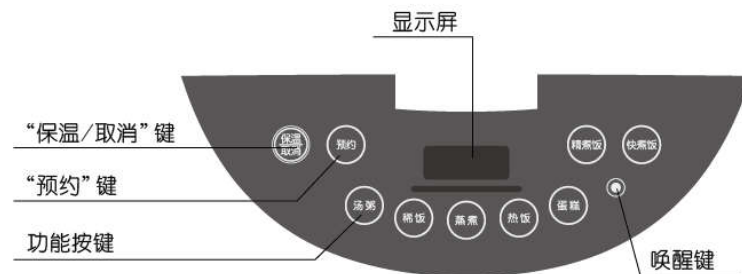

3. 操作说明

1 唤醒键

- 触摸式按键，当机器待机无操作超过一分钟之后，除唤醒键之外，其他按键会进入睡眠状态，需触摸一次唤醒键之后方可进行其他各项功能操作。



2 汤粥


- 选定所需烹饪功能[快煮饭]、[精煮饭]、[蛋糕]、[热饭]、[蒸煮]、[稀饭]、[汤粥]，对应功能的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，对应功能的指示灯长亮，电饭煲进入所选功能烹饪状态。
- 其中[蒸煮]、[汤粥]功能5秒内可通过多次按压按键调整烹饪时间。

精煮饭 快煮饭

汤粥 稀饭 蒸煮 热饭 蛋糕

3 预约

- 在「快煮饭」、「精煮饭」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤粥」功能选择状态下，可进行预约设置，每按一次预约键时间增加10分钟，长按2秒后实现快速累加。
- 最长预约时间为24小时。
- 预约时间为烹饪功能完成时间。

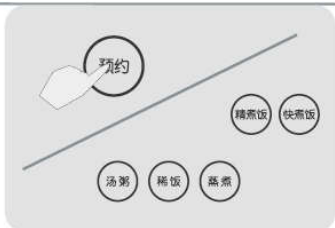

4 保温/取消

- 在待机模式下，按 **保温/取消** 按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何状态下按此键，进入待机状态。




烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

预约功能

- 选择需要预约烹饪的功能：直接选择「快煮饭」、「精煮饭」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤粥」功能。

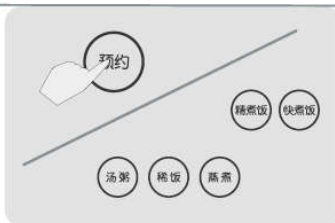

2 设置预约开始时间：

按 **预约** 键进入设置预约状态，每按预约键一次增加10分钟，长按2秒后实现累加，最长预约时间为24小时；

- 设置的预约时间为烹饪完成时间；
- 为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。



3 设置完成后5秒内没有其他设置，则自动启动预约功能。

82:10

保温功能

在待机状态下，通过按 **取消/保温** 键，保温指示灯常亮，数码显“0:00”，进入保温功能，并进行正计时，步长为1分钟，12小时保温结束后，进入待机模式，进入待机时，鸣叫保温蜂鸣声。在保温状态下，可以通过按 **取消/保温** 键，可以进入待机，其他按键无效。




汤粥

- 选定「汤粥」功能，「汤粥」的指示灯闪亮，屏幕显示烹饪工作时间（默认为90分钟），5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，电饭煲进入烹饪状态，「汤粥」的指示灯长亮，数码管开始倒计时。
- 5秒内连续按汤粥键，可调节烹饪工作时间（60分钟-4小时可调，默认为90分钟）



稀饭

- 选定「稀饭」功能，「稀饭」的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「稀饭」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。
- 当烹饪周期剩余20分钟时，显示屏开始倒计时，倒计时结束后进入保温状态。

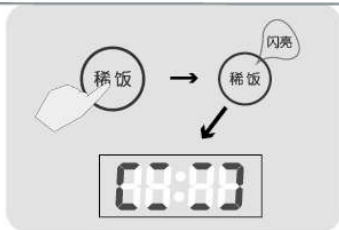

蒸煮


- 选定「蒸煮」功能，「蒸煮」的指示灯闪亮，屏幕显示烹饪工作时间，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「蒸煮」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。
- 5秒内连续按蒸煮键，可调节烹饪工作时间（10-60分钟可调，默认为30分钟）
- 屏幕显示时间为蒸煮功能开始时倒计时，倒计时结束后进入保温状态。



热饭

- 1** 翻松米饭，并使其均匀的平铺在内胆底部。

- 如果米饭量较少，请将米饭集中到内胆中央。

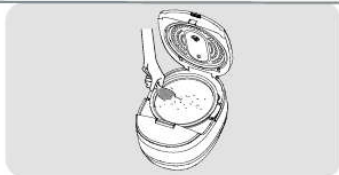


- 2** 在盛有米饭的内胆中加入适量水。

- 如果米饭量较多时，请将水均匀倒入米饭中。




- 3** 合上上盖，选定「热饭」功能，「热饭」的指示灯闪亮，5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「热饭」的指示灯长亮，电饭煲进入烹饪状态。
- 当烹饪周期剩余20分钟时，显示屏开始倒计时，倒计时结束后进入保温状态。

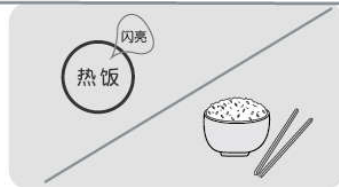

蛋糕


- 1** 在内胆底部和边缘抹上色拉油，倒入蛋糕胚，合上锅盖。

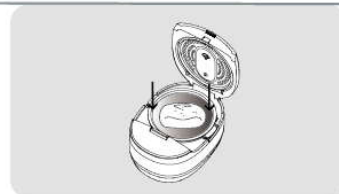

- 2** 选定「蛋糕」功能。
- 此时蛋糕功能灯闪亮。




- 3** 5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声，「蛋糕」的指示灯长亮，显示屏开始50分钟倒计时，电饭煲进入烹饪状态。

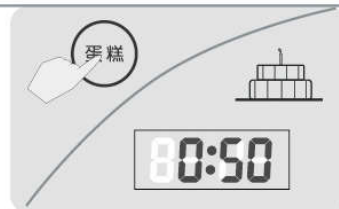


精煮饭

- 选定「精煮饭」功能,「精煮饭」的指示灯闪亮,5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声,「精煮饭」的指示灯长亮,电饭煲进入烹饪状态。
- 当烹饪周期剩余10分钟时,显示屏开始倒计时,倒计时结束后进入保温状态。

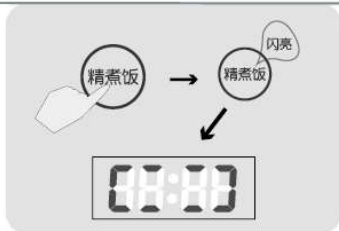

快煮饭

- 选定「快煮饭」功能,「快煮饭」的指示灯闪亮,5秒内没有其他设置则蜂鸣器长鸣一声,「快煮饭」的指示灯长亮,电饭煲进入烹饪状态。
- 当烹饪周期剩余8分钟时,显示屏开始倒计时,倒计时结束后进入保温状态。

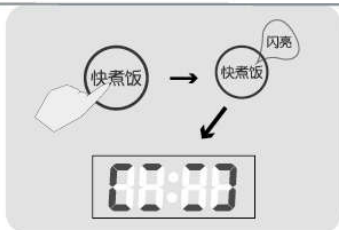


清洁与保养

- 饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留,请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前,请确认饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持饭煲清洁。(注意:请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。(例如:香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水,请不要将饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗,以免造成变形或爆炸等危险。

为了将饭煲彻底清洗干净,请在操作前请小心将可拆卸内盖、蒸汽阀拆下来,具体操作如下:

- 1** 打开煲盖,一只手扶住可拆内盖,另一只手按动内盖按钮,即可拆卸内盖。
 - 取下可拆卸内盖时请勿拖拉可拆卸内盖上的密封圈

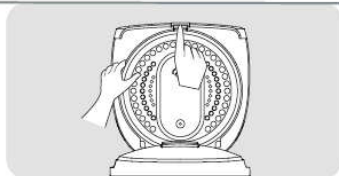


- 2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净,并用软抹布擦干。


- 可加入少量餐具清洁剂



- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中,再将可拆内盖往里摺进去,听到“咔”声后,安装完毕。

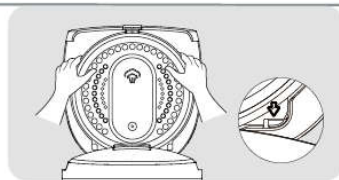

- 4** 电磁线圈盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物,请用干布擦拭干净,请勿进行水洗。

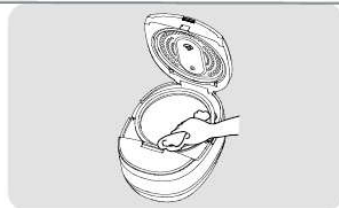

- 5** 取出内胆,用柔软的海绵清洗干净,然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放,避免碰撞变形;切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后,请正确安装可拆内盖、蒸汽阀、饭勺架等,保证电饭煲配件完整,以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	F-40T6	
额定电源	220V~ 50Hz	
额定功率	1200W	
额定容量	4.0L	
重 量	4.8Kg	
适合人数	3-6人	
产品尺寸	360×270×240(mm)	
执行标准	GB4706.1-2005 GB4343.1-2009	GB4706.19-2008 GB17625.1-2012

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明


本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障，请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理：

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障，无法正常工作	拔掉电源后重新插上，仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警，若仍出现E1报警，请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现报警，请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现报警，请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电，仍出现故障请送九阳售后服务部维修

电气原理图

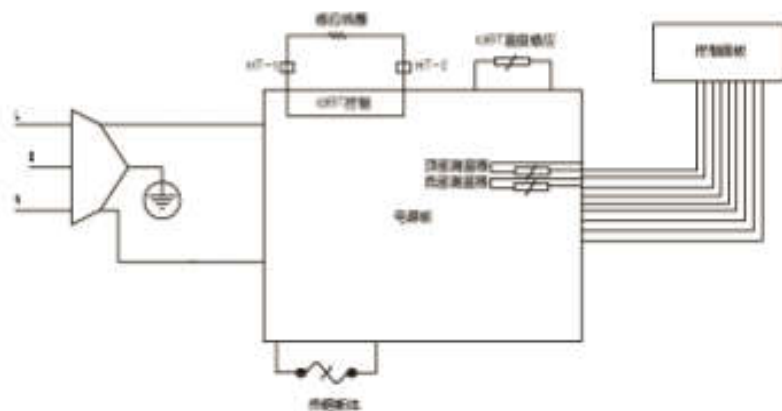

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1条

V16-1