

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书 Operation Instruction

九阳微电脑智能电饭煲


型号: JYF-30FS19

JYF-40FS19

JYF-50FS19

JYF-40FS63

JYF-40FS65

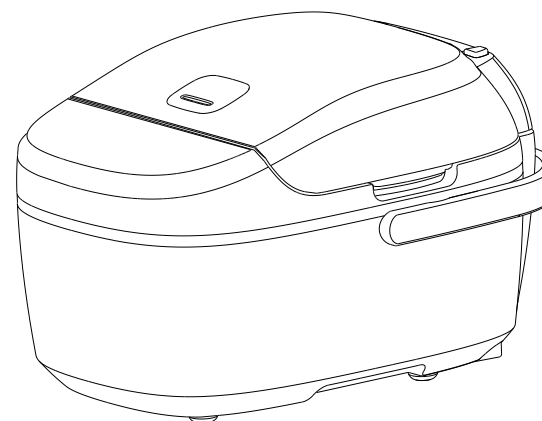


阳光服务热线 400-6186-999


www.joyoung.com

电气原理图

JYF-30FS19/JYF-40FS19/JYF-50FS19/JYF-40FS63

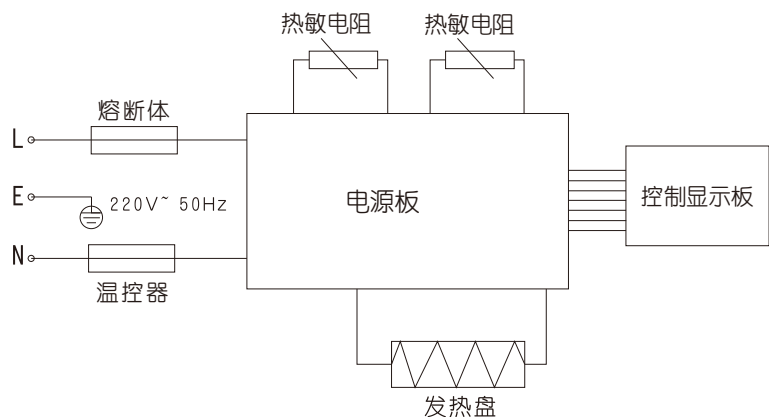

JYF-40FS65

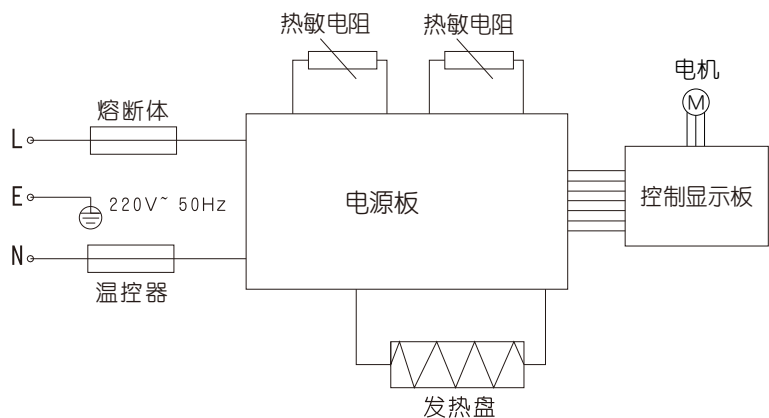

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	饭勺架	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1个	1条

V14-1

目录

目录	1
前言	2
九阳电饭煲的特点	2
安全使用注意事项	3-4
各部位名称及使用方法	5-11
• 各部位名称	5
• 操作面板	6-7
• 操作及显示说明	7-11
炊煮前的准备	11-12
烹饪食物	12-16
• 烹饪功能	12-14
• 预约功能	14-15
• 定时功能	15
• 保温功能	16
过热保护功能	16
清洁与保养	16-18
产品规格表	18
维修服务规定	18
故障及处理方法	19
电气原理图	20
装箱明细	20

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲，为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读使用说明书、并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为 JYF-30FS19、JYF-40FS19、JYF-50FS19、JYF-40FS63、JYF-40FS65 的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：







- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

九阳电饭煲的特点

- 1 配备陶瓷涂层内胆，易清洗更健康。
- 2 具备多种米饭烹饪程序，可根据个人喜好选择不同口感，充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面、超大数码管显示、个性化智能按键设计，使操作轻松便利。


安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 本产品为 I 类器具，插座接地线须保持良好接地。
- 以下为本文中标识的含义：


 一般的禁止	 禁止拆卸	 禁止溅水
 必须执行	 禁止触摸	 禁止湿手触摸

! 注意事项

- 不得将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。

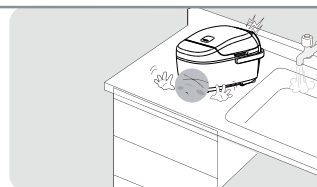


- 工作电源使用 220V~50Hz 交流电，不得使用其他电源。必须单独使用额定电流 10A 及 10A 以上的插座，不得与其他电器合用。请使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。

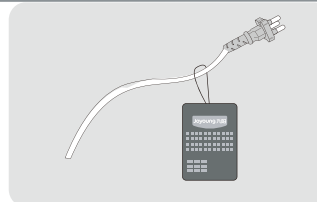

- 不要在不稳定的地点或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。



- 请不要使用专用内胆以外的锅具，否则容易造成工作异常等。

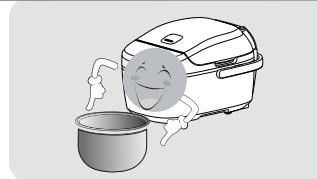

- 请不要在电饭煲中放入异物。




- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸，修理。




- 请不要让儿童单独使用产品，必要时请大人在旁边指导操作。




- 使用中以及刚刚使用后不久，请不要触摸煲盖和煲体的金属部分。

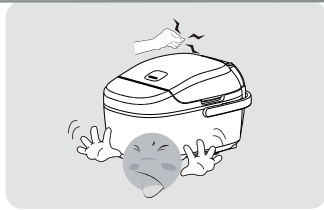

- 请不要用湿手及湿抹布插拔插头。

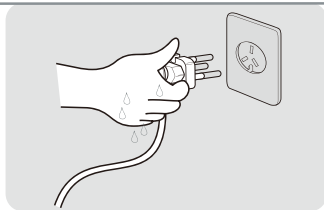


- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。

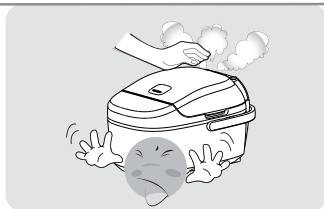

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

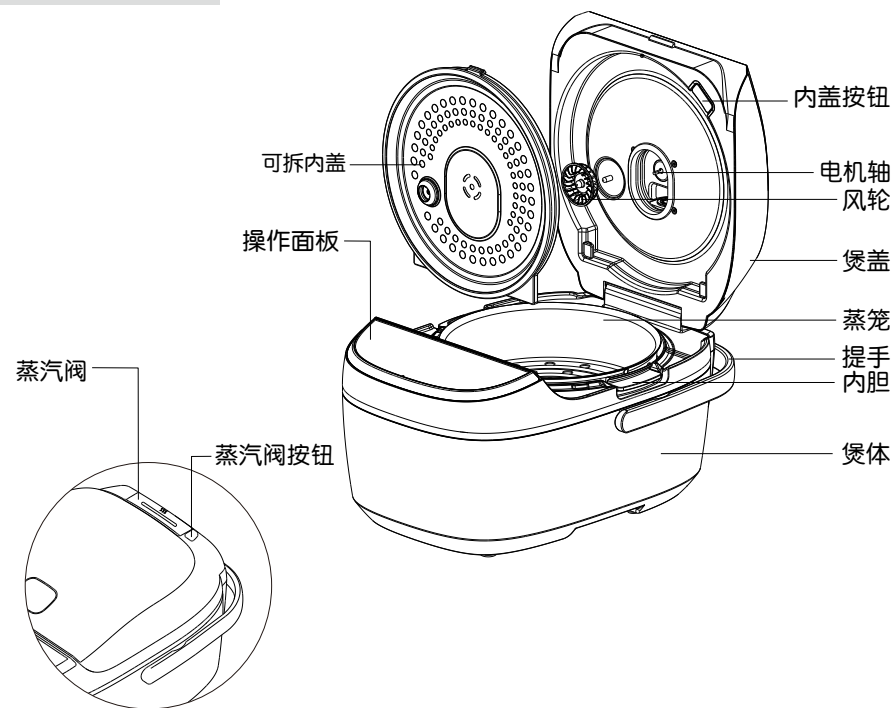

风轮、电机轴为JYF-40FS65型号特有





JYF-30FS19、JYF-40FS19、JYF-50FS19、JYF-40FS63型号无此配件

(请以实物为准)

附属品 (各一个)



2. 操作面板

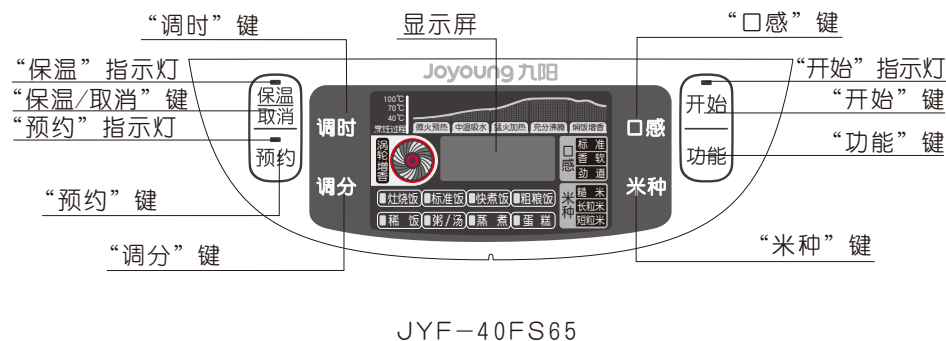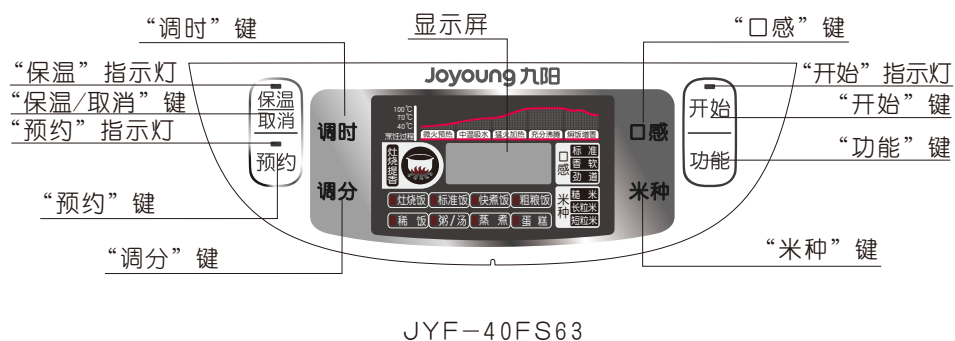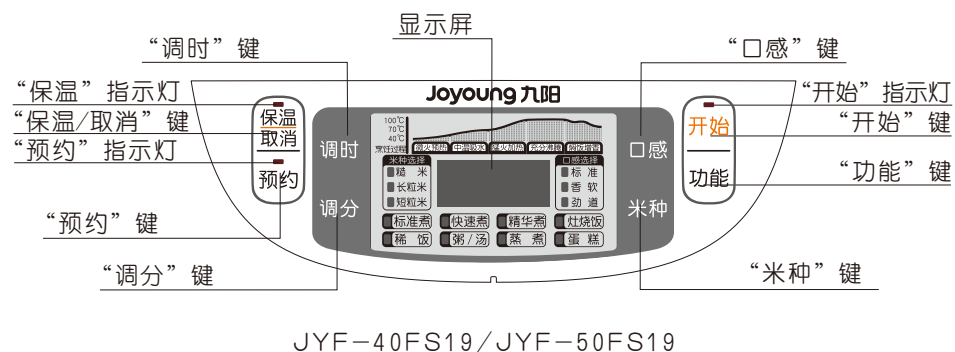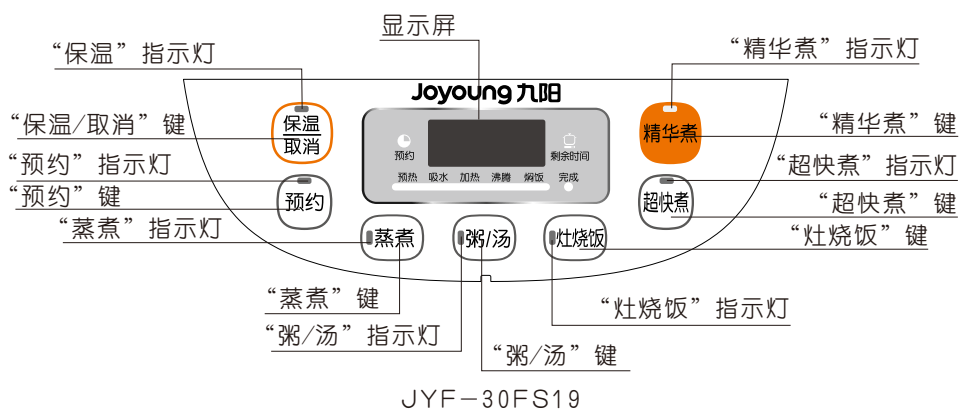

3. 操作及显示说明

JYF-30FS19

1 功能

- 选定所需烹饪功能「精华煮」、「灶烧饭」、「蒸煮」、「粥/汤」，对应功能指示灯闪亮，5秒钟内没有其它设置则蜂鸣器长响一声，电饭煲进入所选功能烹饪状态。
- 选择「超快煮」功能直接进入烹饪状态。



2 预约

在「精华煮」、「灶烧饭」、「粥/汤」、「蒸煮」功能选择状态下，可以进行预约设置。

预约范围：1小时~24小时



3 保温取消

- 在待机模式下，按【保温/取消】按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



4 烹饪进度条显示


本款智能电饭煲特有的烹饪进度条，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。



JYF-40FS19/JYF-50FS19


1 功能

按【功能】按钮，被选定的功能指示灯亮，开始指示灯闪烁，连续按【功能】按键，可循环选择：「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、「灶烧饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「蒸煮」、「蛋糕」。

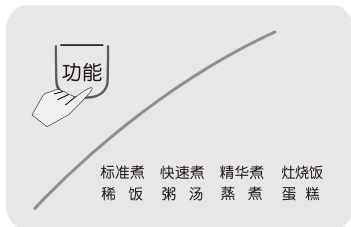


2 开始

选定所需烹饪功能后，按【开始】按钮，电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。
例：按【功能】键选定「粥/汤」，「粥/汤」指示灯亮，开始指示灯闪烁，再按【开始】键，电饭煲开始工作。

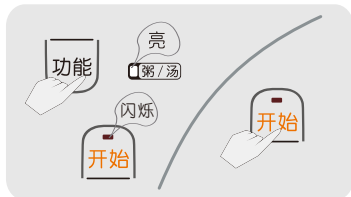


3 口感

在选择「精华煮」功能后，可根据个人喜好进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。

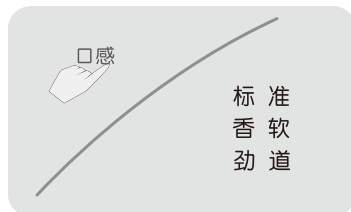


4 米种

可在「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、「灶烧饭」功能选择状态下，根据个人需求进行米种选择。

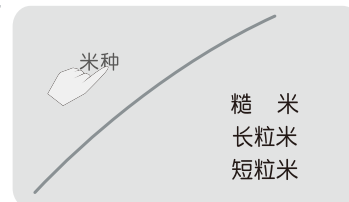


5 预约

在「标准煮」、「精华煮」、「稀饭」、「灶烧饭」、「粥/汤」、「蒸煮」功能选择状态下，可以进行预约设置。
• 预约范围为1小时~24小时。

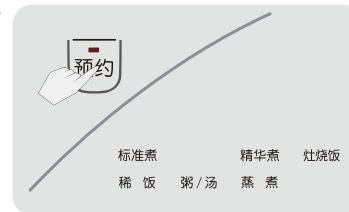


6 调时

在预约状态下或可定时设置的状态下，按【调时】键，可以调整预约的时间，每按1次此键，增加1小时。

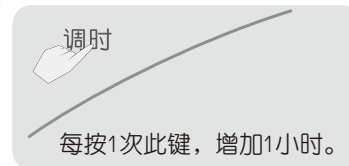


7 调分

在预约状态下或可定时设置的状态下，按【调分】键，可以调整预约的分钟，每按1次此键，预约增加10分钟；定时增加5分钟。

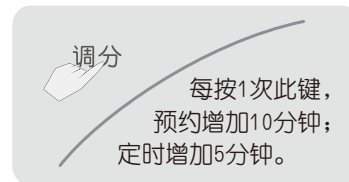


8 保温取消

- 在待机模式下，按【保温/取消】按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。

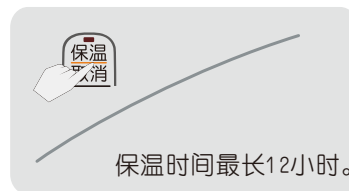


9 烹饪进度显示

本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。

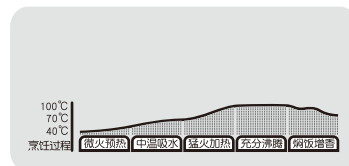

1 功能


按**功能**按钮,被选定的功能指示灯亮,开始指示灯闪烁,连续按**功能**按键,可循环选择:「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「蒸煮」、「蛋糕」。

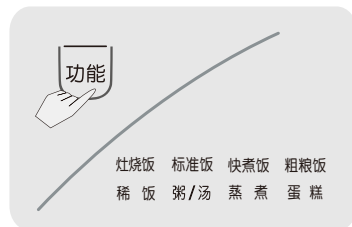

2 开始


选定所需烹饪功能后,按**开始**按钮,电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。

例:按**功能**键选定「粥/汤」,「粥/汤」指示灯亮,开始指示灯闪烁,再按**开始**键,电饭煲开始工作。

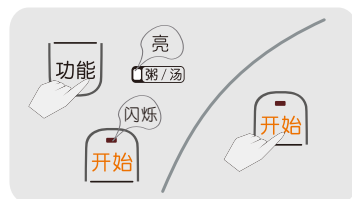


3 口感

在选择「标准饭」功能后,可根据个人喜好进行米饭口感选择:「标准」、「香软」、「劲道」。

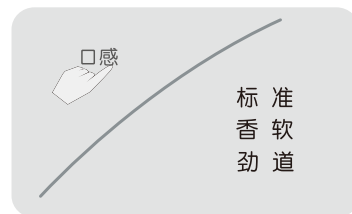

4 米种


可在「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」功能选择状态下,根据个人需求进行米种选择。

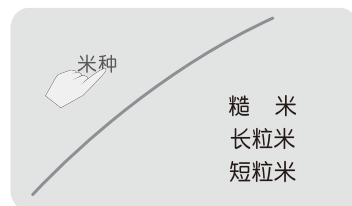

5 预约


在「灶烧饭」、「标准饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「蒸煮」功能选择状态下,可以进行预约设置。

- 预约范围为1小时~24小时。

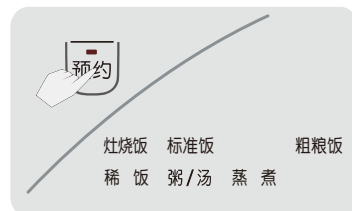


6 调时

在预约状态下或可定时设置的状态下,按**调时**键,可以调整预约的时间,每按1次此键,增加1小时。

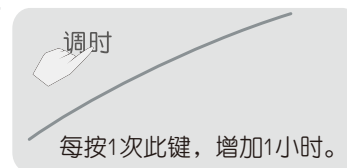

7 调分

在预约状态下或可定时设置的状态下,按**调分**键,可以调整预约的分钟,每按1次此键,预约增加10分钟;定时增加5分钟。

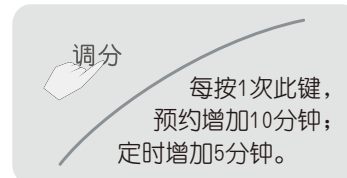


8 保温/取消

- 在待机模式下,按**保温/取消**按键,保温指示灯亮,电饭煲进入保温状态,保温时间最长12小时。
- 保温结束后,自动进入待机模式,其他任何情况下按此键,进入待机状态。




9 烹饪进度显示

本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示,可根据煮饭的工作阶段显示工作进度,烹饪进程一目了然。

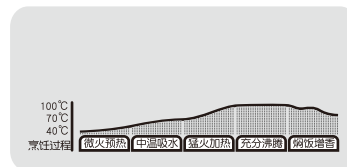


炊煮前的准备

- 1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确;如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭,可能会有汤汁溢出。

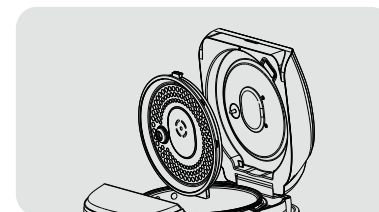


- 2 用配备的量杯正确的称量大米,淘洗干净;

量杯一平杯大约160ml (约140克)
不可用内胆直接淘洗

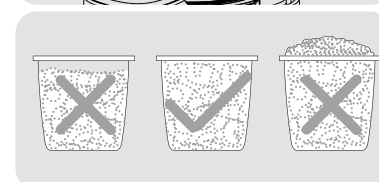


3 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。

- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线

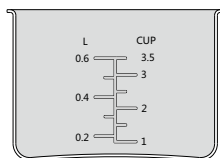

4 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

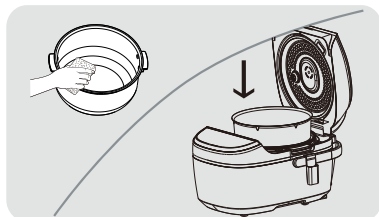

5 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。




烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

JYF-30FS19烹饪功能

- 选定所需烹饪功能「精华煮」、「灶烧饭」、「蒸煮」、「粥/汤」，对应功能指示灯闪亮，5秒钟内没有其它设置则蜂鸣器长响一声，电饭煲进入所选功能烹饪状态，工作结束后自动进入保温状态。
- 选择「超快煮」功能直接进入烹饪状态。

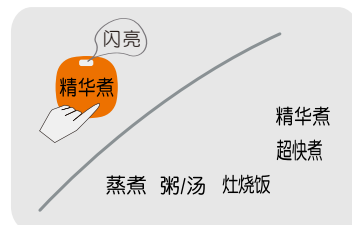


JYF-40FS19/JYF-50FS19烹饪功能

1 按 **功能** 键切换进入「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、「灶烧饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「蒸煮」、「蛋糕」等功能。




2 其中在选择「精华煮」功能后，可根据个人喜好可进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。

- 在选择「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、「灶烧饭」功能下，根据个人需求可进行米种选择：「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。

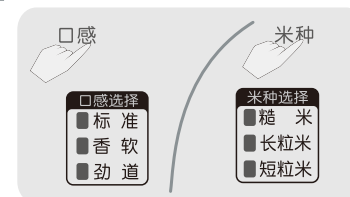

3 按 **开始** 键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。

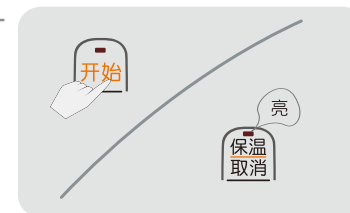


JYF-40FS63/JYF-40FS65烹饪功能

1 按 **功能** 键切换进入「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「蒸煮」、「蛋糕」等功能。

- 使用「粗粮饭」功能烹饪豆类食物时，将食物提前浸泡1小时以上烹饪效果更佳。



- 2** 其中在选择「标准饭」功能后，可根据个人喜好可进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。
- 在选择「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」功能下，根据个人需求可进行米种选择：「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。

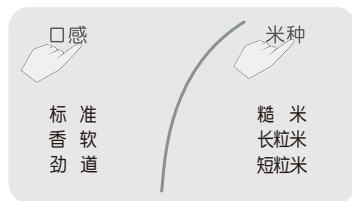


- 3** 按**开始**键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。



预约功能


1. 选择需要预约烹饪的功能：

- JYF-30FS19
直接选择「精华煮」、「粥/汤」、「蒸煮」功能；
- JYF-40FS19/JYF-50FS19
按**功能**键选择「标准煮」、「精华煮」、「稀饭」、「灶烧饭」、「粥/汤」、「蒸煮」功能。
- JYF-40FS19/JYF-50FS19
按**功能**键选择「标准煮」、「精华煮」、「稀饭」、「灶烧饭」、「粥/汤」、「蒸煮」功能。

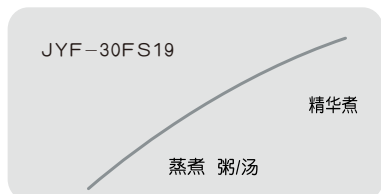


2 设置预约开始时间：按**预约**键进入设置预约。

- JYF-30FS19电饭煲每按预约键一次增加10分钟，最长预约时间为24小时；
JYF-40FS19/JYF-50FS19/JYF-40FS63/JYF-40FS65电饭煲每按“时”键一次增加1小时，每按“分”键一次增加10分钟。最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

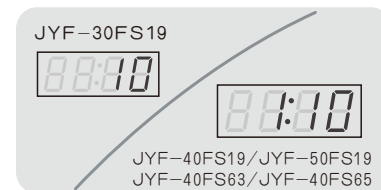


3 设置完成后5秒钟内没有其它设置则启动预约；

- JYF-40FS19/JYF-50FS19
JYF-40FS63/JYF-40FS65
设置完成后按**开始**键，电饭煲启动预约。

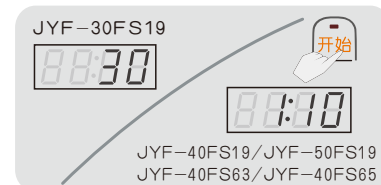

定时功能 JYF-30FS19无此功能

1 按**功能**键选择「粥/汤」、「稀饭」或「蒸煮」功能。

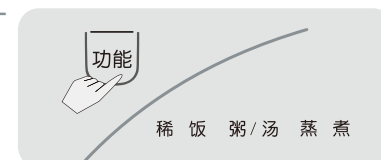

2 按**调时**键，设置定时时间，每按一次增加1小时； 按**调分**键，设置定时时间，每按一次增加5分钟。



3 按**开始**键，按照设定的时间烹饪。



保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下**保温**键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长12小时。


过热保护功能

1 当电饭煲过热超过上限温度，电饭煲会自动断电启动安全保护，此时电饭煲不能通电；

2 拔下插座，检查异常，电饭煲在以下异常状态下会过热：

- 内胆变形与发热盘接触不良；
- 发热盘表面粘有异物；
- 开关失效。

3 排除异常，按下底座下部复位按钮，当听到“啪”的一声后，重新上电，电饭煲可恢复工作。

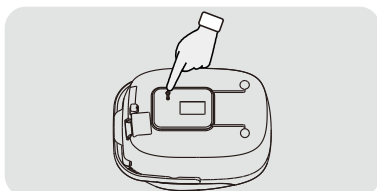

注：若按上述操作无效或过热保护频繁，需到九阳售后服务部进行专业维修。


清洁与保养

- 电饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：


1 打开煲盖，一只手扶住煲盖，另一只手按动内盖按钮，可取下可拆内盖。

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈

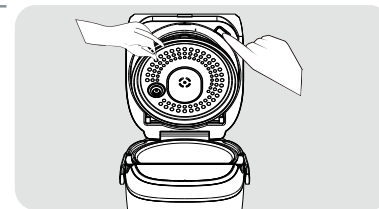


2 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。

- 可加入少量餐具清洁剂

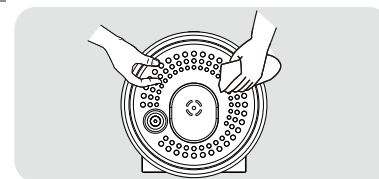


3 JYF-40FS65特有配件清洗


- 一只手扶住煲盖，手指握住风轮，向外用力可取下风轮；
- 将风轮置于水流下清洗干净，并用抹布擦干；
- 将风轮顶部孔位对准电机轴，向内将风轮安装在电机上。

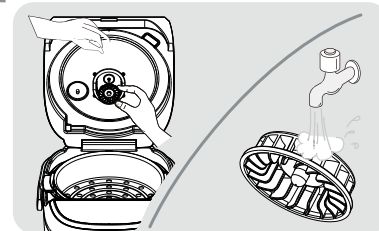


4 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

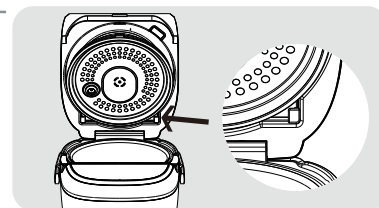


5 按下煲盖上的蒸汽阀按钮可取下蒸汽阀，将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干，然后安装到煲盖上。

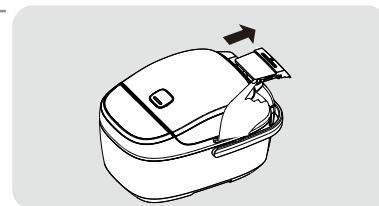

6 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。

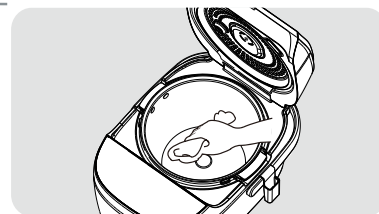

7 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

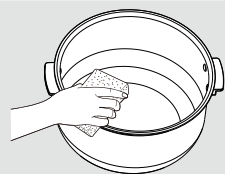

电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀、饭勺架等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	JYF-30FS19	JYF-40FS19	JYF-50FS19	JYF-40FS63	JYF-40FS65
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	600W	860W	860W	860W	860W
额定容量	3L	4L	5L	4L	4L
重量	3kg	3.3kg	3.4kg	3.3kg	3.3kg
适合人数	2-3人	3-6人	3-8人	3-6人	3-6人
产品尺寸 (mm)	360 × 256 × 220	386 × 284 × 229	386 × 284 × 248	386 × 284 × 229	386 × 284 × 229
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB12021.6-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012				

型 号	JYF-30FS19	JYF-40FS19	JYF-50FS19	JYF-40FS63	JYF-40FS65
能效等级	2级	2级	2级	2级	2级
快煮档热效率值(%)	82	84	84	84	84
待机能耗 (W.H)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
保温能耗 (W.H)	50	70	70	70	70

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
 - 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 声明**

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

在使用过程中如发现饭煲出现故障，请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理：

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	电路电源没有接通	检查电源是否接通
	线路故障	送指定的售后服务部进行维修
发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	熔断器烧断 发热盘故障	
指示灯亮 发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	发热盘故障	
饭不熟	煮的量过多或过少	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间
	米与水的比例不对	调整米与水的比例
	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	在内胆和发热盘之间有异物	清理异物， 但切勿使用水直接清洗
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障 传感器故障	
煮成焦饭	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
	传感器故障	
工作未完成前 自动进入保温功能	未放入内胆	切断电源， 待饭煲降温后仍可正常使用
	内胆内无水干烧	
	内胆未放好，悬空	
煮粥大量溢出	煮的量过多	将量调整到适中
数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4 E5/E6	电路故障	先按取消键，然后拔电后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修