

目录

| | |
|------------|-------|
| 目录 | 1 |
| 前言 | 2 |
| 九阳电饭煲的特点 | 2 |
| 安全使用注意事项 | 3-6 |
| 各部位名称及使用方法 | 7-10 |
| • 各部位名称 | 7 |
| • 操作面板 | 8 |
| • 操作及显示说明 | 8-10 |
| 炊煮前的准备 | 10-11 |
| 烹饪食物 | 12-14 |
| • 烹饪功能 | 12 |
| • 预约功能 | 12-13 |
| • 定时功能 | 13-14 |
| • 保温功能 | 14 |
| 清洁与保养 | 14-15 |
| 产品规格表 | 16 |
| 维修服务规定 | 16 |
| 故障及处理方法 | 17 |
| 电气原理图 | 18 |
| 装箱明细 | 18 |

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为JYF-40FS61、JYF-40FS62的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

九阳电饭煲的特点

- 1 配备不粘内胆，易清洗更健康。
- 2 具备多种米饭烹饪程序，可根据个人喜好选择不同口感，充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面、超大数码管显示、个性化智能按键设计，使操作轻松便利。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

ⓘ 日常注意操作项

危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警告



- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。



注意

- ⓘ 工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
- ⓘ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

- ⓘ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

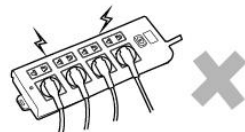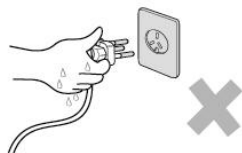

- ⓘ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
- ⓘ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



- ⓘ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
- ⓘ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

- ⓘ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- ⓘ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

- ⓘ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

- ⓘ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。


- ⓘ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

注意

- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



- ❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。

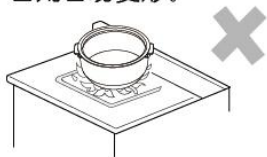

- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。
- ❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。




- ❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。
- ❗ 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水珠、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

注意

- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。
- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。
- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。




- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。

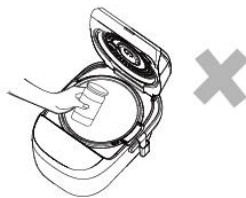

- ❗ 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

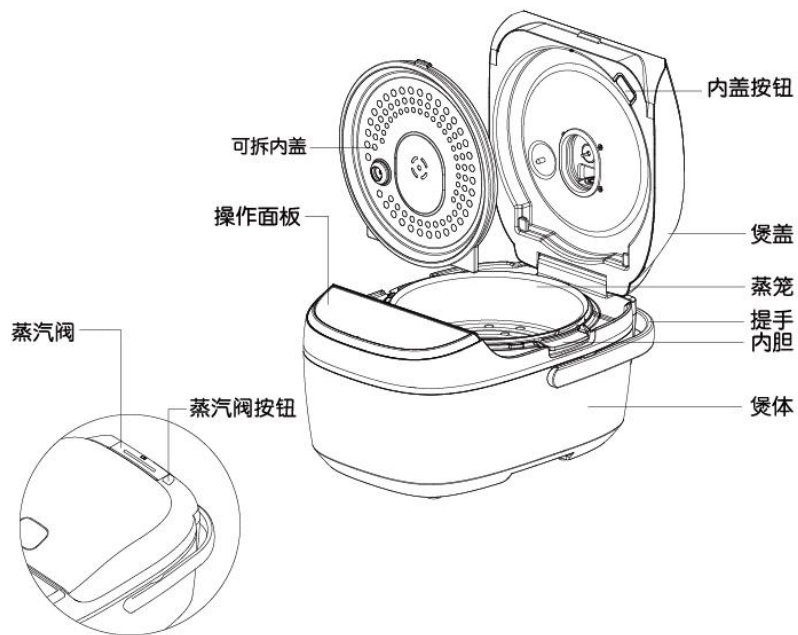

(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺

汤勺

量杯


蒸笼

电源线

饭勺架



2. 操作面板

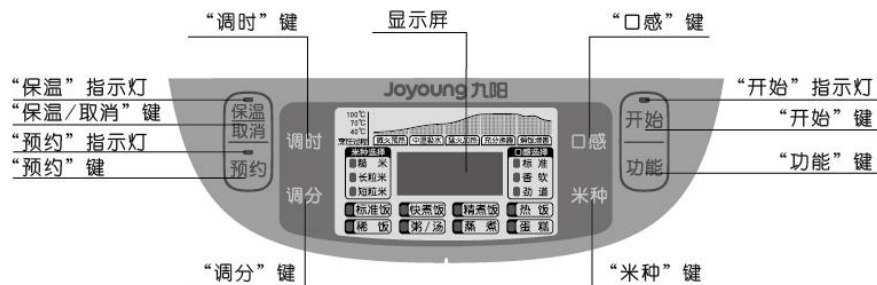

3. 操作及显示说明

1

功能

按 **功能** 按钮, 被选定的功能指示灯亮, 开始指示灯闪烁, 连续按 **功能** 按钮, 可循环选择:「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤/粥」、「蒸煮」、「蛋糕」。


功能

标准饭 快煮饭 精煮饭 热饭
稀饭 汤/粥 蒸煮 蛋糕

2 开始

选定所需烹饪功能后, 按 **开始** 按钮, 电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。

例: 按 **功能** 键选定「汤/粥」, 「汤/粥」指示灯亮, 开始指示灯闪烁, 再按 **开始** 键, 电饭煲开始工作。

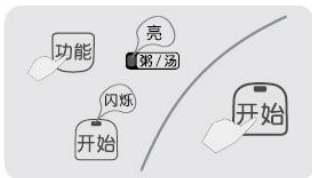

3 口感

在选择「精煮饭」功能后, 可根据个人喜好可进行米饭口感选择: 「标准」、「香软」、「劲道」。



4 米种


可在「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」功能选择状态下, 根据个人需求进行米种选择。



5 预约


在「标准饭」、「精煮饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤/粥」、「蒸煮」功能选择状态下, 可以进行预约设置。

- 预约时间最长为24小时。

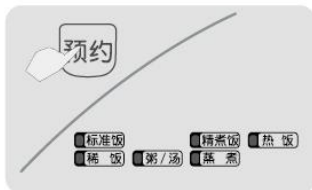

6 调时

在预约状态下或在定时的状态下, 按此 **调时** 键, 可以调整预约的时间, 每按1次此键, 增加1小时。

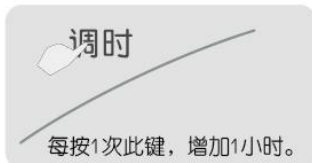

7 调分

在预约状态或可定时菜单设置状态下, 按此 **调分** 键, 调整预约的分钟, 每按1次此键, 预约增加10分钟。定时增加5分钟。



8 保温取消

- 在待机模式下, 按 **保温/取消** 按键, 保温指示灯亮, 电饭煲进入保温状态, 保温时间最长12小时。
- 保温结束后, 自动进入待机模式, 其他任何情况下按此键, 进入待机状态。




9 烹饪进度显示

本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示, 可根据煮饭的工作阶段显示工作进度, 烹饪进程一目了然。

微火预热 中温吸水 猛火加热 充分沸腾 焖饭保温

炊煮前的准备

- 1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确; 如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭, 可能会有汤汁溢出。

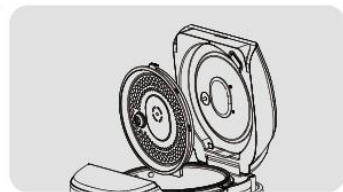


- 2 用配备的量杯正确的称量大米, 淘洗干净;

量杯一平杯大约160ml (约140克)
不可用内胆直接淘洗




3 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。

• 最大量不得超过内胆标注的最高水位线

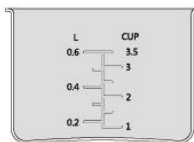

4 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

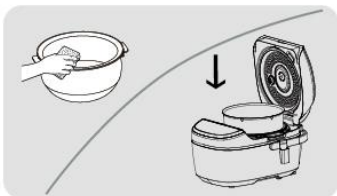

5 合上饭煲上盖，插上电源插头。按上上盖时，听到咔哒声，扣合到位。插头要牢固地插到插座上。



6 为防止饭煲干烧造成危险，蒸煮时请严格根据下表推荐水位加水：


| 时间（分钟） | 5-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 刻度线 | 2 | 2 | 3 | 4 |

烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

烹饪功能

1 按 **功能** 键切换进入「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤/粥」、「蒸煮」、「蛋糕」功能。

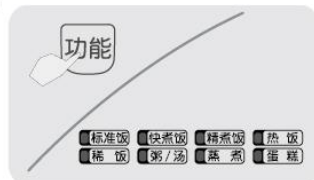

2 在选择「精煮饭」功能后，可根据个人喜好进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。

• 在选择「标准饭」、「快煮饭」、「精煮饭」功能下，根据个人需求可进行米种选择：「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。




3 按 **开始** 键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。



预约功能

1 选择需要预约烹饪的功能：
按 **功能** 键选择「标准饭」、「精煮饭」、「热饭」、「稀饭」、「汤/粥」、「蒸煮」。

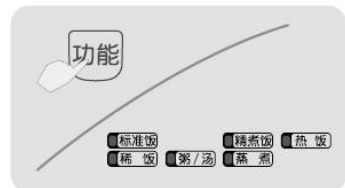

2 设置预约开始时间：按 **预约** 键进入设置预约。

- 每按“调时”键一次增加1小时，每按“调分”键一次增加10分钟。最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。




3 设置完成后按 **开始** 键，电饭煲启动预约功能。



定时功能

1 按 **功能** 键选择「汤/粥」、「稀饭」、「蒸煮」功能。

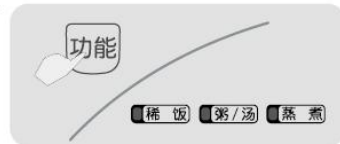

2 按 **调时** 键，设置定时时间，每按一次增加1小时；按 **调分** 键，设置定时时间，每按一次增加5分钟。



3 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。



保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长12小时。

清洁与保养

- 电饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：

1 打开煲盖，一只手抓住其中一个内盖把手，另一只手按住上盖，向外拉内盖把手可拆卸内盖。

- 取下可拆卸内盖时请勿拽拉可拆卸内盖上的密封圈




2 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。


- 可加入少量餐具清洁剂



3 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摺进去，听到“咔”声后，安装完毕。

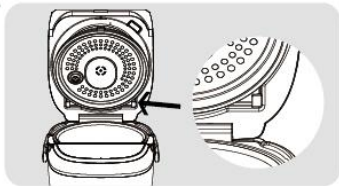

4 一只手握住蒸汽阀帽，另一只手按开盖方向推后推蒸汽阀，将蒸汽阀上下盖分离开来，用清水（可用少量餐具清洁剂）将蒸汽阀清洗干净，并用软布擦干，将蒸汽阀上下盖安装好并摺压扣合，之后安装到煲体盖盖上。

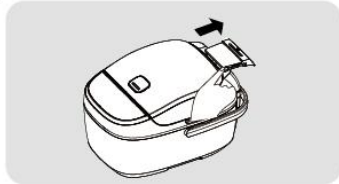

5 发热盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。



6 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

| 型 号 | JYF-40FS81 | JYF-40FS82 |
|--------------|---------------------------------|---|
| 额定电压 | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz |
| 额定功率 | 790 W | 790 W |
| 额定容量 | 4.0L | 4.0L |
| 重量 | 4.9kg | 4.2kg |
| 适合人数 | 3-5人 | 3-5人 |
| 产品尺寸 (mm) | 386 × 284 × 248 | 386 × 284 × 248 |
| 执行标准 | GB4706.1-2005 GB12021.6-2008 | GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012 |

| 型 号 | JYF-40FS81/JYF-40FS82 |
|---------------|-----------------------|
| 能效等级 | 3级 |
| 快煮档热效率值(%) | 78 |
| 待机能耗 (W·h) | 1.6 |
| 保温能耗 (W·h) | 60 |

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
 - 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。


故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障，请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理：

| 故障现象 | 产生原因 | 解决方法 |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| 指示灯不亮 | 电路电源没有接通 | 检查电源是否接通 |
| | 线路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| 发热盘不加热 | 电路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 熔断器烧断 | |
| | 发热盘故障 | |
| 指示灯亮 发热盘不加热 | 电路故障 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 发热盘故障 | |
| 饭不熟 | 煮的量过多或过少 | 调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间 |
| | 米与水的比例不对 | 调整米与水的比例 |
| | 内胆未放好，悬空 | 把内胆轻轻转动，使之恢复正常 |
| | 在内胆和发热盘之间有异物 | 清理异物， 但切勿使用水直接清洗 |
| | 内胆变形 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 电路故障 | |
| | 传感器故障 | |
| 煮成焦饭 | 内胆未放好，悬空 | 把内胆轻轻转动，使之恢复正常 |
| | 内胆变形 | 送指定的售后服务部进行维修 |
| | 电路故障 | |
| | 传感器故障 | |
| 工作未完成前 自动进入保温功能 | 未放入内胆 | 切断电源， 待电饭煲降温后仍可正常使用 |
| | 内胆内无水干烧 | |
| | 内胆未放好，悬空 | |
| 煮粥大量溢出 | 煮的量过多 | 将量调整到适中 |
| 数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4 E5/E6 | 电路故障 | 拔电后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修 |

通过以上方法处理后如故障依旧，请联系九阳售后服务处，公司将为您提供良好的售后服务。

电气原理图

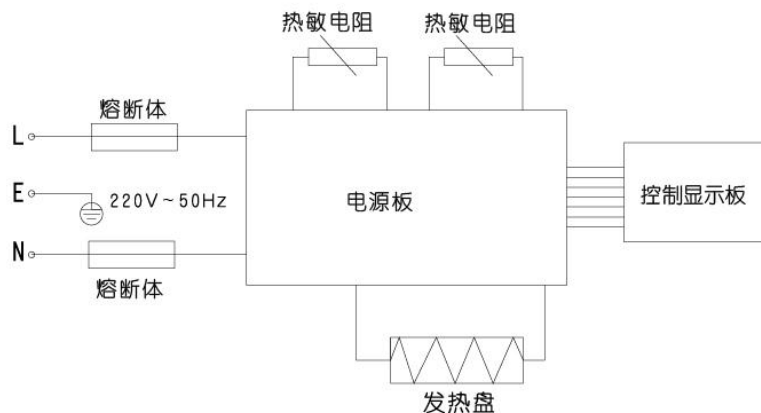

装箱明细

| 内胆 | 机体 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 量杯 | 饭勺 | 汤勺 | 蒸笼 | 饭勺架 | 电源线 |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 1个 | 1台 | 1本 | 1份 | 1张 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1条 |