

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

## 杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018

传真：400 6186 996

www.joyoung.com


# Joyoung 九阳

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳微电脑智能电饭煲

型号：JYF-40FS69

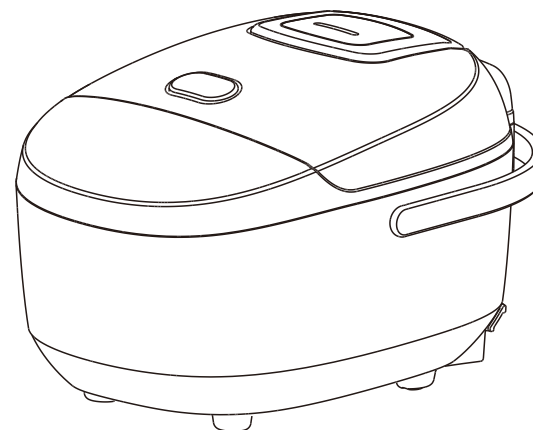

阳光服务热线 400-6186-999

www.joyoung.com

## 目录

目录	1
前言	2
九阳电饭煲的特点	2
安全使用注意事项	3—4
各部位名称及使用方法	5—8
• 各部位名称	5
• 操作面板	6
• 操作说明	6—8
炊煮前的准备	8—9
烹饪食物	9—13
• 预约功能	9
• 定时功能	10
• 保温功能	10
• 标准煮	11
• 超快煮	11
• 精华煮	11
• 热饭	11—12
• 汤/粥	12
• 稀饭	12
• 蒸煮	13
• 蛋糕功能	13
清洁与保养	14—15
产品规格表	15
执行标准	15
故障及处理方法	16
维修服务规定	17
电气原理图	17
装箱明细	17

## 前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲,为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读使用说明书、并请妥善保存,以便日后查阅。

本说明书适用于型号为JYF-40FS69 的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：







- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新,恕不另行通知。

## 九阳电饭煲的特点

- 1 配备陶瓷涂层内胆,易清洗更健康。
- 2 具备多种米饭烹饪程序,可根据个人喜好选择不同口感,充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面、超大数码管显示、个性化智能按键设计,使操作轻松便利。


## 安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容,请务必遵守。
- 无视下表标识,错误使用产品,有可能导致人员伤亡及造成物质损失,请务必遵守。
- 本产品为Ⅰ类器具,插座接地线须保持良好接地。
- 以下为本文中标识的含义：


 一般的禁止	 禁止拆卸	 禁止溅水
 必须执行	 禁止触摸	 禁止湿手触摸

### ! 注 意 事 项


- 请不要将产品浸入水中或淋水,否则可能会造成触电或短路。

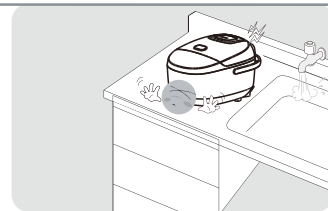

- 工作电源使用220V~ 50Hz交流电,不得使用其他电源。必须单独使用额定电流10A及10A以上的插座,不得与其他电器合用。请使用专用电源线,如果电源线损坏,为避免危险,必须去九阳专门的服务机构更换。
- 请不要用湿手及湿抹布插拔插头。

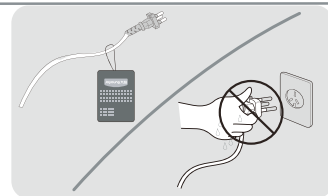

- 请不要在不稳定的地方或易燃的物体上使用,否则容易引起火灾、烫伤等事故。

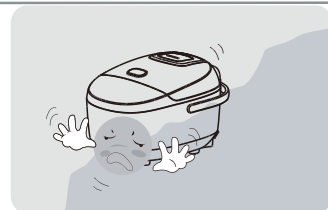


- 请不要使用专用内胆以外的锅具，否则容易造成工作异常等。



- 请不要在饭煲中放入异物。



- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸、修理。

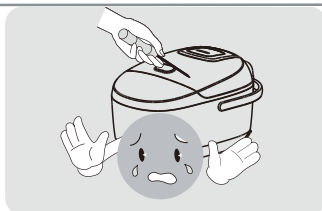

- 请不要让儿童单独使用产品，必要时请大人在旁边指导操作。



- 使用中或刚刚使用后不久，请不要触摸上盖和煲体的金属部分。




- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。



## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称

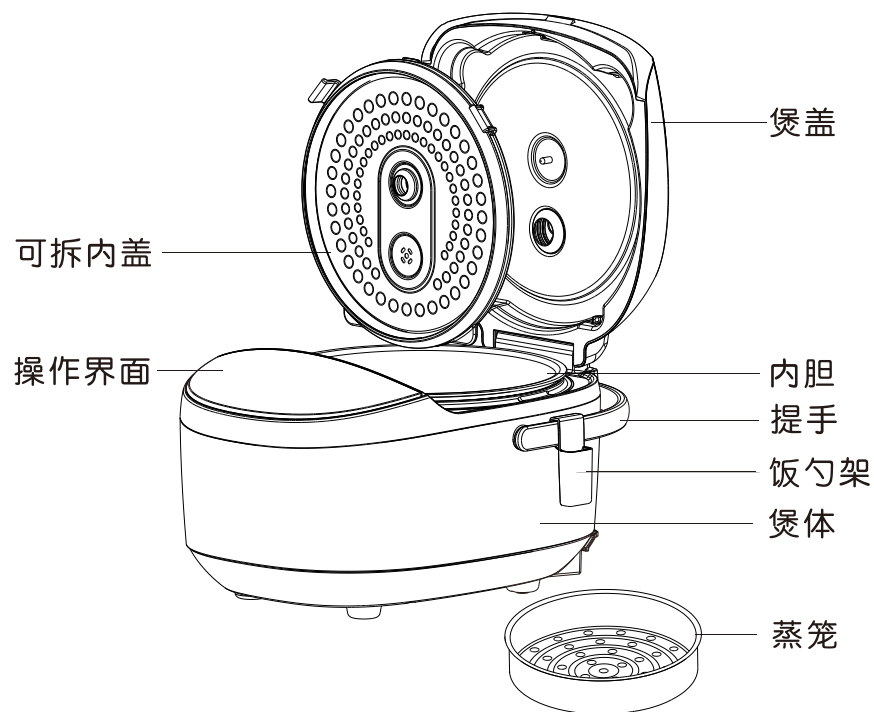


(请以实物为准)

### 附属品 (各一个)



## 2. 操作面板

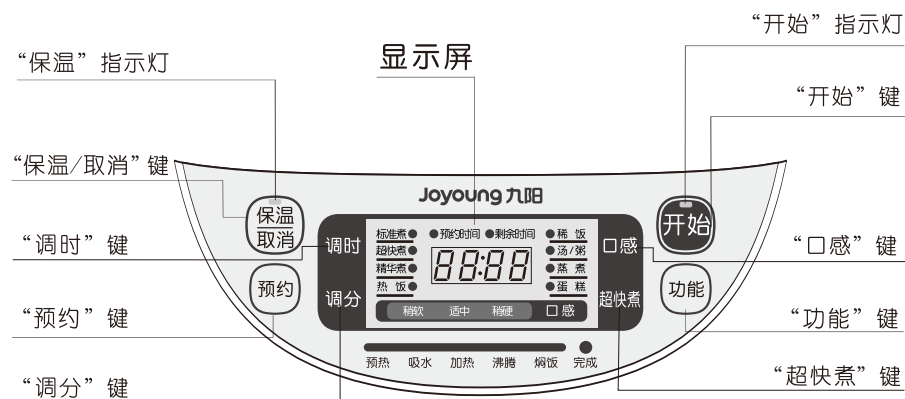

## 3. 操作说明

### 1 开始

- 选定所需烹饪功能后,按 **开始** 键,电饭煲开始工作。
- 具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。



例:按“功能”键选择「蛋糕」,屏幕上「蛋糕」键灯亮,再按 **开始** 键,电饭煲开始工作。

### 2 功能

- 按 **功能** 键,被选定的功能指示灯亮,开始指示灯闪烁,连续按 **功能** 键,烹饪功能按图中顺序移动,选择所需设定的烹饪功能,此功能指示灯常亮,开始指示灯闪烁,按 **开始** 键,进入烹饪状态。
- 超快煮功能也可直接按 **超快煮** 键进入烹饪状态。



标准煮 稀饭  
超快煮 汤粥  
精华煮 蒸煮  
热饭 蛋糕

### 3 口感

只能在选择“精华煮”功能后,根据个人喜好可进行米饭口感选择:「稍软」、「适中」、「稍硬」。



稍软 适中 稍硬

### 4 预约

- 在「标准煮」、「精华煮」、「汤/粥」、「蒸煮」、「稀饭」功能选择状态下,可以进行预约设置。
- 预约范围为1小时~24小时。



标准煮  
精华煮  
汤/粥  
蒸煮  
稀饭

### 5 调时

在预约状态下或在定时的状态下,按此 **调时** 键,可以调整预约的时间,每按一次此键,增加一小时。



1:00

### 6 调分


在预约状态下或在定时的状态下,按此 **调分** 键,调整预约的分钟,每按一次此键,预约增加十分钟,定时增加5分钟。



0:10

### 7 保温/取消

在待机模式下,按 **保温/取消** 按键,保温指示灯亮,电饭煲进入保温状态,保温时间最长12小时。保温结束后,自动进入待机模式,其他任何情况下按此键,进入待机状态。



常亮  
保温

## 8 烹饪进度条显示


本款智能电饭煲特有的烹饪进度条，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。

预热 吸水 加热 沸腾 焖饭 完成

## 炊煮前的准备

### 1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确。


- 如果蒸汽阀没安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

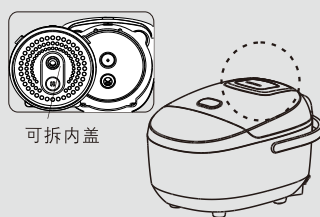

可拆内盖

### 2 用附属的量杯正确的称量大米，淘洗干净。


- 附属量杯一平杯大约160ml(约150克)
- 可用内锅直接淘洗

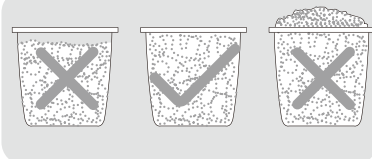

### 3 参照相应的水位线来调节水量（保持内胆水平）。

- 煮粥的水位线按照「粥」的水位线。
- 水位线刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量，但最大量不得超过内胆标注的最高水位线。


内胆刻度线

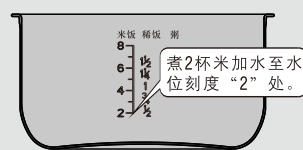

煮2杯米加水至水位刻度“2”处。


### 4 将内胆放入电饭煲中。

- 请务必擦去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

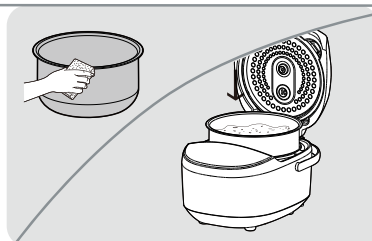

## 5 合上电饭煲上盖，插上电源插头。

- 按上上盖时，听到「咔哒」声，扣合到位。
- 插头要牢固地插到插座上。

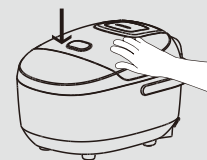

## 6 为防止电饭煲干烧造成危险，蒸煮时请严格根据下表推荐水位加水：


时间（分钟）	30	60	90	120
刻度线	2~3	4	5	6

## 烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：


### 预约功能

### 1 按【功能】键选择「标准煮」、「精华煮」、「蒸煮」、「稀饭」、「汤/粥」功能。

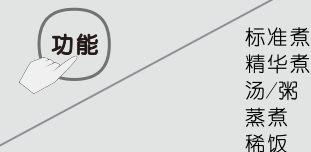

### 2 设置预约开始时间：

按【预约】键进入设置预约状态，  
每按【调时】按键一次增加1小时，  
每按【调分】键一次增加10分钟，  
最长预约时间为24小时。

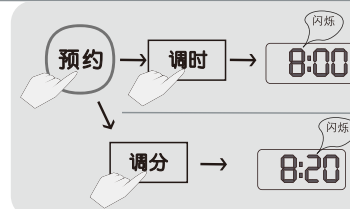


- \* 设置的预约时间为烹饪完成时间；
- \* 为了防止食物长时间浸泡在水中，有可能产生异味，预约时间最好不要超过12小时；
- \* 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- \* 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

### 3 按【开始】键，电饭煲启动预约功能。




## 定时功能

**1** 按 **功能** 键，选择「汤/粥」、「稀饭」或「蒸煮」功能。

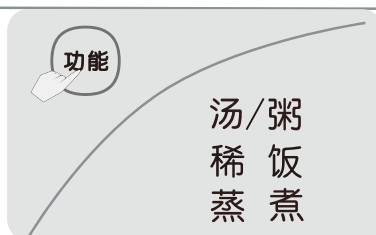

**2** 设置定时时间

- 按 **调时** 键，每按一次增加1小时；
- 按 **调分** 键，每按一次增加5分钟。

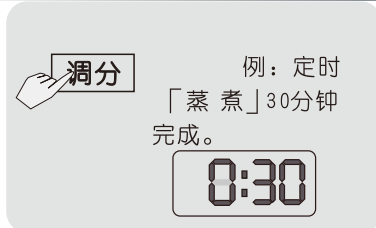

**3** 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。

## 保温功能

**1** 烹饪结束后自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。




**2** 合上电饭煲上盖，按 **保温** 键，米饭开始进入保温状态。

**3** 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长12小时。


## 标准煮

按 **功能** 键，选择「标准煮」功能，标准煮指示灯和口感的适中指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

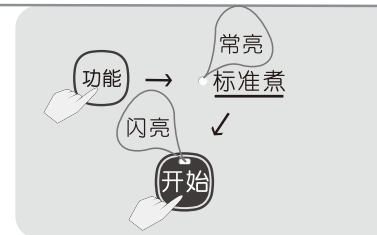


## 超快煮

按 **功能** 键，选择「超快煮」功能，超快煮指示灯和口感的适中指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

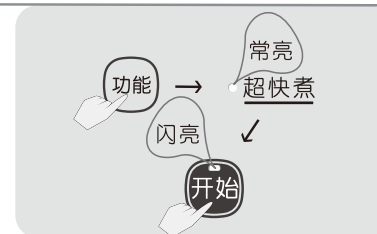

## 精华煮

按 **功能** 键，选择「精华煮」功能，精华煮指示灯和口感的适中指示灯常亮，开始指示灯闪亮，连续按 **口感** 键选择所需口感，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

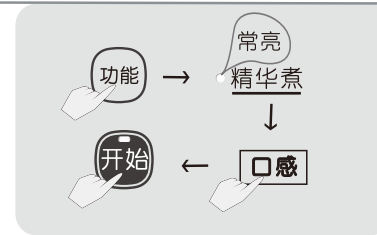


## 热饭

**1** 翻松米饭，并使其均匀地平铺在内胆底部。


- 如果米饭量较少，请将米饭集中到内胆中央。



- 2** 在盛有米饭的内胆中加入适量水。
- 如果米饭量较多时，请将水均匀倒入米饭中。

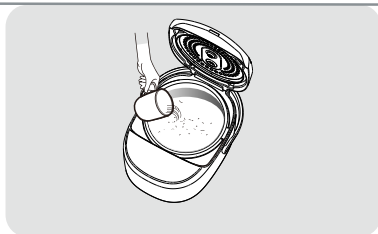


- 3** 合上上盖，按 **功能** 键，选择热饭功能，热饭指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按下 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作。

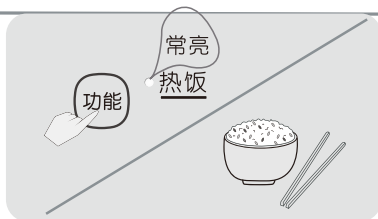


## 汤/粥

- 按 **功能** 键，选择「汤/粥」功能，汤/粥指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示1:30，按下 **开始** 键，电饭煲开始工作，数码管计时开始倒计时，倒计时结束进入保温工作。

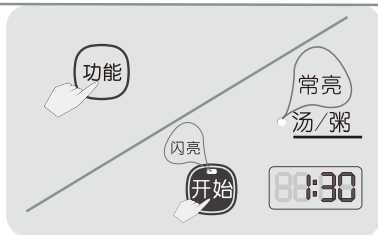


## 稀饭

- 按 **功能** 键，选择「稀饭」功能，稀饭指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示0:45，按下 **开始** 键，电饭煲开始工作，数码管计时开始倒计时，倒计时结束进入保温工作。

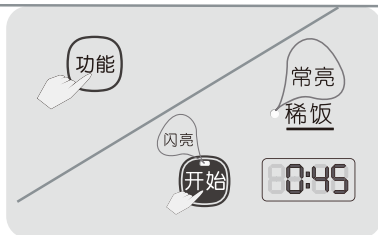


## 蒸煮

- 按 **功能** 键，选择「蒸煮」功能，蒸煮指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示0:05，按下 **开始** 键，电饭煲开始工作，当水烧到沸腾时，数码管计时开始倒计时，倒计时结束进入保温工作。

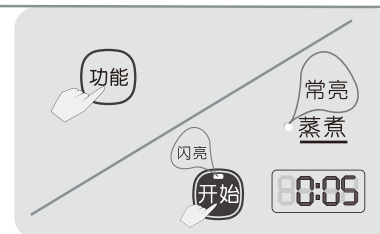


## 蛋糕功能

- 1** 在内胆底部和边缘抹上色拉油，倒入蛋糕胚，合上锅盖。

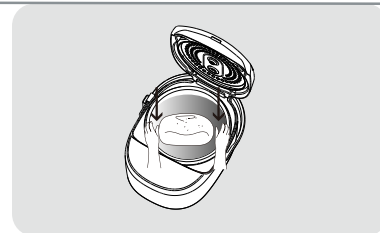

- 2** 按 **功能** 键，选中「蛋糕」功能。
- 此时蛋糕功能指示灯常亮。

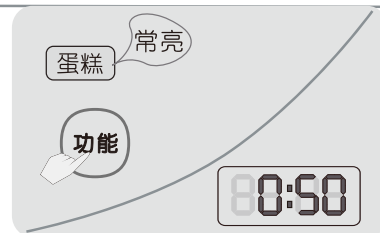

- 3** 按下 **开始** 键烹饪开始。
- 显示屏开始50分钟倒计时，蛋糕指示图标常亮，开始指示灯常亮。



下表时间为参考的煮饭时间，实际煮饭时间视电压、温度、湿度和水量而定：


烹饪选择	标准煮时间	超快煮时间	精华煮时间
米 量	2-8杯	2-8杯	2-8杯
烹饪时间	约45-58分钟	约35-45分钟	约45-60分钟

## 清洁与保养


- 电饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持电饭煲清洁。  
(注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。  
(例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，请在操作前请小心将可拆卸内盖、蒸汽阀、饭勺架拆下来，具体操作如下：


- 1** 打开煲盖，双手抓住内盖把手，同时抵住上盖，向外拉内盖把手可拆卸内盖。
- 取下可拆卸内盖时请勿拽拉可拆卸内盖上的密封圈

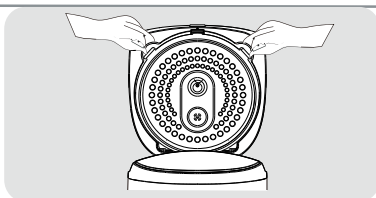


- 2** 用清水将可拆卸内盖、清洗干净，并用干软布擦干。
- 可用少量餐具清洁剂。

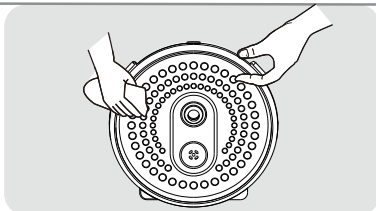


- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入上盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

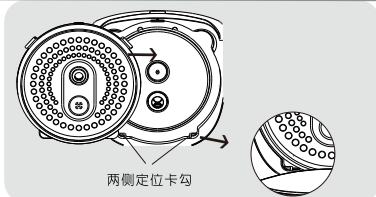


- 4** 一只手握住蒸汽阀帽，另一只手按开盖方向推后推蒸汽阀，将蒸汽阀上下盖分离开来，用清水将蒸汽阀清洗干净，并用软布擦干，将蒸汽阀上下盖安装好并摁压扣合，之后安装到煲体盖上。
- 可用少量餐具清洁剂。

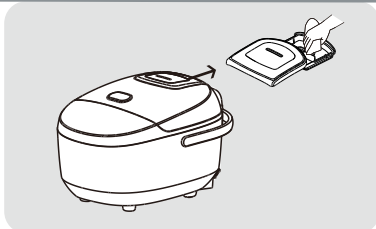

- 5** 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净。
- 请勿进行水洗。

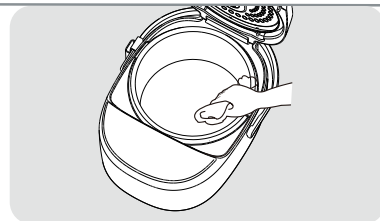

- 6** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。
- 取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；
  - 切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

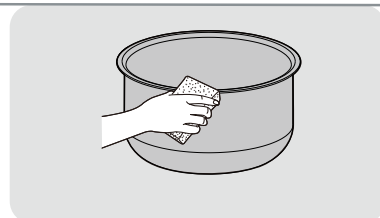

电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆卸内盖、蒸汽阀、饭勺架等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

## 产品规格表

型 号	JYF-40FS69
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	860W
能效等级	3级
额定容量	4.0L
重 量	3.5kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	384×282×235mm

## 执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008  
GB12021.6-2008 GB4343.1-2009  
GB17625.1-2012

## 故障及处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	1. 电路电源没有接通	检查电源是否接通
	2. 线路故障	送指定的售后服务部进行维修
发热盘不加热	1. 电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	2. 熔断器烧断	
	3. 发热盘故障	
指示灯亮 发热盘不加热	1. 电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	2. 发热盘故障	
饭不熟	1. 煮的量过多或过少	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间
	2. 米与水的比例不对	调整米与水的比例
	3. 内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	4. 在内胆和发热盘之间有异物	清理异物，但切勿使用水直接清洗
	5. 内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	6. 电路故障	
	7. 传感器故障	
煮成焦饭	1. 内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	2. 内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	3. 电路故障	
	4. 传感器故障	
工作未完成前 自动进入保温功能	1. 未放入内胆	切断电源， 待饭煲降温后仍可正常使用
	2. 内胆内无水干烧	
	3. 内胆未放好，悬空	
煮粥大量溢出	煮的量过多	将量调整到适中
数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4/E5/E6	电路故障	先按取消键，然后拔电后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修

## 维修服务规定


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

### 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 电气原理图

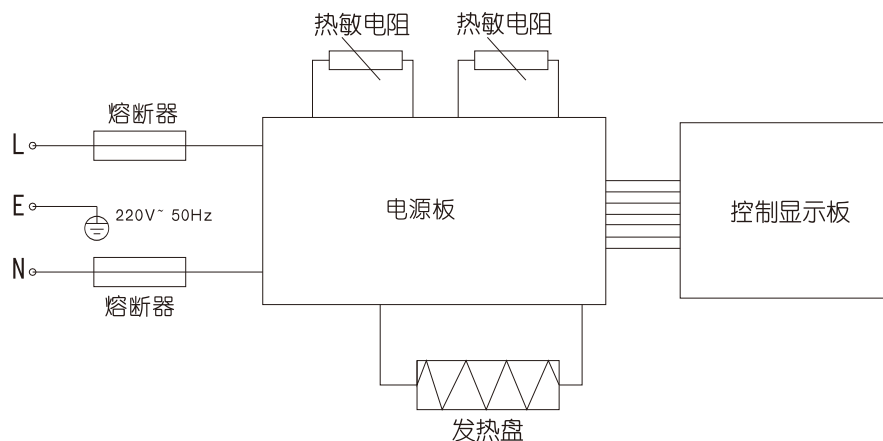

## 装箱明细

内胆	机体	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	说明书	保修卡	合格证	饭勺架	电源线
1个	1台	1个	1个	1个	1个	1本	1份	1张	1个	1条

V14-1