

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳自动电饭锅

JYF-40ZJ05 / JYF-50ZJ05 / JYF-60ZJ05

九阳多功能电饭锅

JYF-50ZD06A / JYF-60ZD06A



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
扫描二维码或关注公众账号

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiake, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编: 310018
传真: 400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目录

目录	1
前言	2
安全使用注意事项	3-6
各部位名称及使用方法	7-9
• 各部位名称	7
• 操作面板	8
• 操作及显示说明	8-9
烹饪食物	9-11
过热保护功能	12
清洁与保养	12
产品规格表	13
执行标准	13
维修服务规定	13
故障及处理方法	14
电气原理图	15
装箱明细	15

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭锅。本说明书适用于型号为JYF-50ZD06A/JYF-60ZD06A/JYF-40ZJ05/JYF-50ZJ05/JYF-60ZJ05的电饭锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

1. 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
2. 产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

（禁止）绝对禁止操作项

（注意）必须遵循操作项

（日常）日常注意操作项

危 险

- （禁止）请放置于儿童不能触及的地方。禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



- （禁止）禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警 告

- （注意）在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

- （注意）请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。



- （注意）电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

- （注意）请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

注 意

- （注意）工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

- （注意）不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。



- （注意）拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

- （注意）请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



- （注意）工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

- （注意）确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

- （注意）请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



- （注意）插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- （注意）不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

- （注意）使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

- （注意）本产品为I类器具，插座接地带需保持良好接地。

- （注意）本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

注意

(!) 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。


(!) 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

(!) 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

(!) 产品发生故障请送九阳售后
服务部维修，切勿自行拆卸
产品或更换配件，以免引起
火灾，触电或受伤。



(!) 内胆切勿碰撞或直接放在其
它热源上加热，例如煤气炉，
否则容易变形。



(!) 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

(!) 工作过程中，请勿搬移产品。

(!) 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

(!) 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。

(!) 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。



(!) 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。

(!) 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

注意

(!) 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。

(!) 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。



(!) 不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。



(!) 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。

(!) 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成翻锅。




(!) 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。



(!) 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称


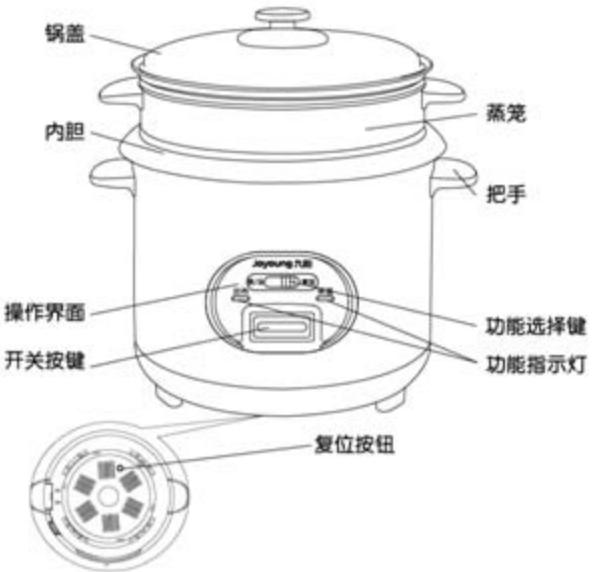


(请以实物为准)

附属品 (各一个)



2. 操作面板

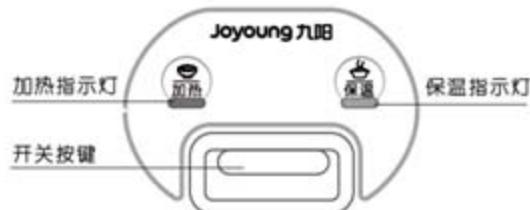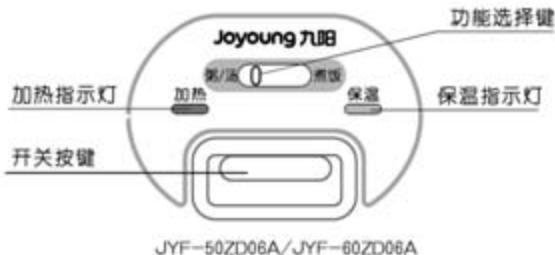

JYF-40ZJ05/JYF-50ZJ05/JYF-60ZJ05

炊煮前的准备

1 请勿直接在内胆里淘米，以免划伤内胆的不沾涂层或因碰撞造成内胆变形。



2 请用配备的量杯正确称量大米并淘洗干净。

- 量杯一平杯大约160ML(约150克)。
- 为获得更好米饭口感，糯米和糙米建议提前浸泡。

3 请参照相应功能的水位线来调节水量(保持内胆水平)。但米水总量不得超过相应功能最大水位线。

4 将内胆放入电饭锅中时，请务必擦去内胆外侧和电饭锅内侧附着的米粒、水滴等。

5 盖上锅盖，插上电源线插头。



内胆高度线



烹饪食物

煮饭

1 将功能选择键拨到“煮饭”：
(JYF-40ZJ05/JYF-50ZJ05/
JYF-80ZJ05无需此步骤)



2 按下开关，进入烹饪状态。

- 必须按下开关按键，否则电饭煲处于保温状态。



蒸煮

1 用量杯盛3杯水放入胆内，将要蒸的食物放入蒸笼：

- 水量可根据所蒸食物适当调节



2 按下开关，进入烹饪状态：



3 食物烹饪完成后，请将开关按键挑起。




粥汤 (此功能仅适用于 JYF-50ZD06A/JYF-80ZD06A)

1 将功能选择键拨到“粥汤”：



2 按下开关，进入烹饪状态；
• 煮粥/煲汤时，水量不要超过内胆最大刻度线。

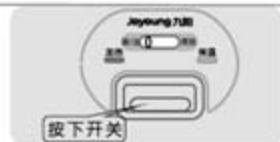

3 粥汤烹饪过程中，当胆内水沸腾后打开锅盖，避免粥溢出：
• 粥汤烹饪过程中，当内胆水沸腾后打开锅盖，并适当进行搅拌，避免粥溢出和粘底。



4 煮好粥后请手动将开关按键挑起。
• 煮好后一定要手动挑起开关按键，否则粥/汤会大量溢出或粘底！



保温

1 接通电源后，电饭锅进入保温状态：



2 锅内温度偏低时，电饭锅加热，加热指示灯亮起；加热到一定温度后，加热指示灯熄灭，保温指示灯亮起；

3 保温温度：60~80℃。

过热保护功能

1 当电饭锅过热超过上限温度，电饭锅会自动断电启动安全保护，此时电饭锅不能通电；

2 拔下插座，检查异常，电饭锅在以下异常状态下会过热：
• 内胆变形与发热盘接触不良：
• 发热盘表面粘有异物；
• 开关失效。

3 排除异常，按下底座下部复位按钮，当听到“啪”的一声后，重新上电，电饭煲可恢复工作。



注：若按上述操作无效或过热保护频繁，需到九阳售后服务部进行专业维修。

清洁与保养

- 饭锅烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认饭锅已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭锅盖、锅体、等部位以保持电饭锅清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭锅浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。
- 1. 用清水（可加入少量餐具清洁剂）将锅盖/蒸笼清洗干净，并用软抹布擦干。
- 2. 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。
- 3. 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

产品规格表

型号	JYF-40ZJ05	JYF-50ZJ05/ JYF-50ZD06A	JYF-60ZJ05/ JYF-60ZD06A
额定电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	600W	800W	900W
能效等级	3级	3级	3级
额定容量	4.0L	5.0L	6.0L
重量	2.2kg	3.0kg	3.3kg
适合人数	2-8	3-10	4-12

执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
GB12021.6-2008

维修服务规定

- 本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法


故障现象		产生原因	解决方法
指示灯不亮	发热盘不热	1、电源没有接通 2、过热保护中 3、指示灯与降压电阻接线松脱或损坏	检查产品是否插紧电源 检查复位按钮是否复位 送指定的售后服务部进行维修
	发热盘发热	1、内部接线松脱或发热盘损坏	送指定的售后服务部进行维修
煮成焦饭	指示灯亮 发热盘不热	1、内部接线松脱或发热盘接触不良 2、限温器失灵	检查内胆有无变形或发热盘间有无异物 送指定的售后服务部进行维修
	开关按键动作延迟	1、内胆与发热盘接触不良 2、限温器失灵	检查内胆有无变形或发热盘间有无异物 送指定的售后服务部进行维修
	开关按键已动作	微动开关损坏	送指定的售后服务部进行维修
煮饭不熟	1、内胆和发热盘之间有异物	1、内胆和发热盘之间有异物，但切勿用水直接清洗	检查并清理异物，但切勿用水直接清洗
	2、发热盘变形	2、发热盘变形	送指定的售后服务部进行维修
	3、内胆变形	3、内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	4、内胆偏斜，一边悬空	4、内胆偏斜，一边悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	5、限温器限温偏低	5、限温器限温偏低	送指定的售后服务部进行维修
煮粥溢出	1、煮的量过多	1、煮的量过多	将量调整到适中
	2、煮粥功能选择键未拨到位或损坏	2、煮粥功能选择键未拨到位或损坏	检查开关位置，如有损坏送指定的售后服务部进行维修

电气原理图

JYF-50ZD06A / JYF-60ZD06A



JYF-40ZJ05 / JYF-50ZJ05 / JYF-60ZJ05

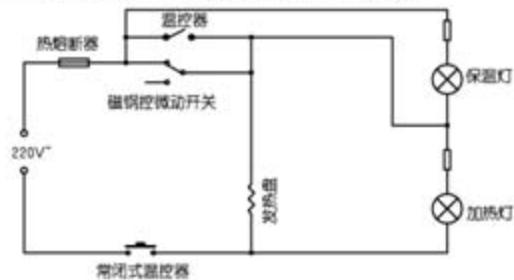

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	电源线	蒸笼	锅盖
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1条	1个	1个

V16-1