

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**杭州九阳生活电器有限公司**

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018  
传真：400 6186 996  
[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线 **400-6186-999**

**Joyoung 九阳**

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳微电脑智能电饭煲

型号：JYF-30FS20

JYF-40FS20

JYF-40FS22

JYF-50FS22

JYF-40FS50


JYF-50FS50

JYF-40FS60A

JYF-40FS60B

JYF-40FS60C


JYF-40FS66

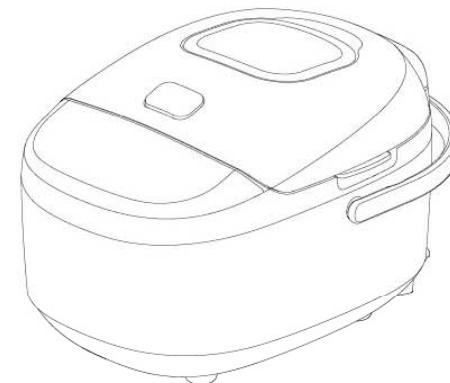

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 电气原理图

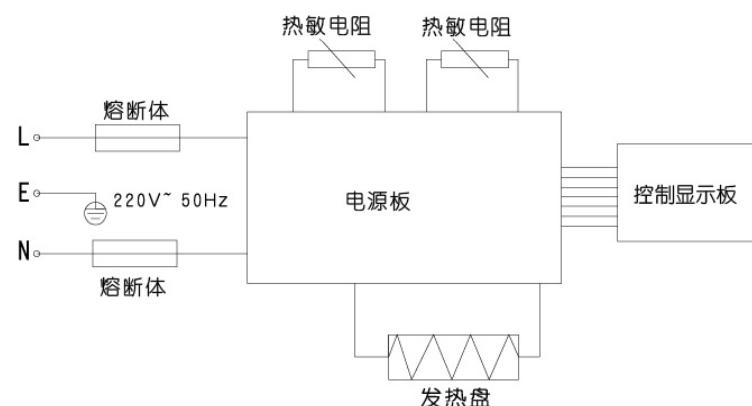

## 装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	饭勺架	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1个	1条

V14-5

## 目录

目录	1
前言	2
九阳电饭煲的特点	2
安全使用注意事项	3-6
各部位名称及使用方法	7-11
• 各部位名称	7
• 操作面板	8-9
• 操作及显示说明	9-11
炊煮前的准备	11-12
烹饪食物	12-13
• 烹饪功能	12
• 预约功能	12-13
• 保温功能	13
清洁与保养	14-15
产品规格表	15-16
维修服务规定	16
故障及处理方法	17
电气原理图	18
装箱明细	18

## 前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲，为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读使用说明书、并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为JYF-30FS20、JYF-40FS20、JYF-40FS22、JYF-50FS22、JYF-40FS50、JYF-50FS50、JYF-40FS60A、JYF-40FS60B、JYF-40FS60C、JYF-40FS66的智能电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## 九阳电饭煲的特点


- 1 配备特氟龙涂层内胆，易清洗更健康。
- 2 具备多种米饭烹饪程序，可根据个人喜好选择不同口感，充分满足个性化需求。
- 3 人性化操作界面、超大数码管显示、个性化智能按键设计，使操作轻松便利。

## 安全使用注意事项


- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

### 危 险

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。




禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



### 警 告

在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

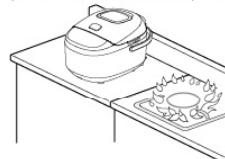


电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

## 注意

(!) 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

(!) 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

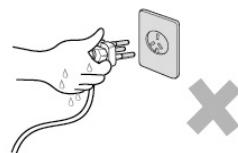

(!) 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。


(!) 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



(!) 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

(!) 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

(!) 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

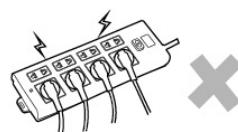

(!) 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

(!) 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

(!) 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

(!) 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

(!) 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

## 注意

(!) 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

(!) 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

(!) 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

(!) 产品发生故障请送九阳售后服务中心维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



(!) 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。



(!) 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

(!) 工作过程中，请勿搬移产品。

(!) 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

(!) 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。

(!) 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。



(!) 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。

(!) 内胆底部和边缘应保持干净、胆底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。


## 注意

(!) 在产品工作时,请勿用湿布覆盖煲盖,以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。

(!) 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡,以免发生触电或短路。



(!) 不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热,否则有爆炸的危险。

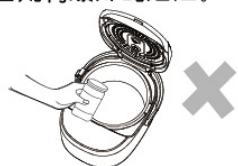

(!) 盛取米饭等食物时,请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分,以免烫伤。

(!) 请使本产品自带的饭勺,不要使用带有尖锐棱角的器具,以免损坏内胆层造成糊锅。


(!) 严禁使用本产品非自带的内胆,以防过热造成元器件损坏。



(!) 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候,请勿启动操作,以免造成元器件损坏。

## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称



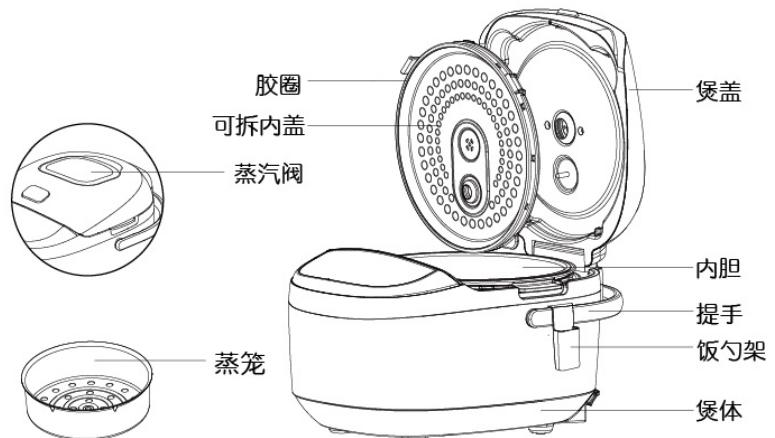


(请以实物为准)

### 附属品 (各一个)



## 2. 操作面板

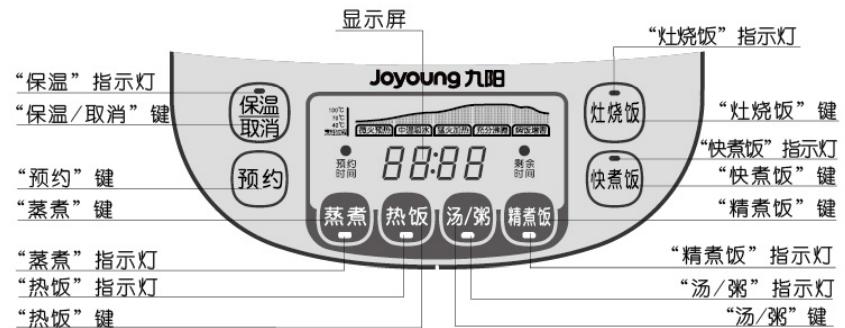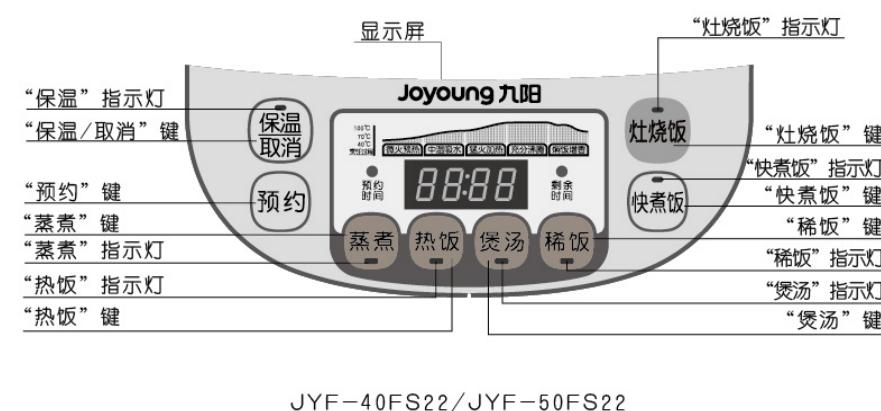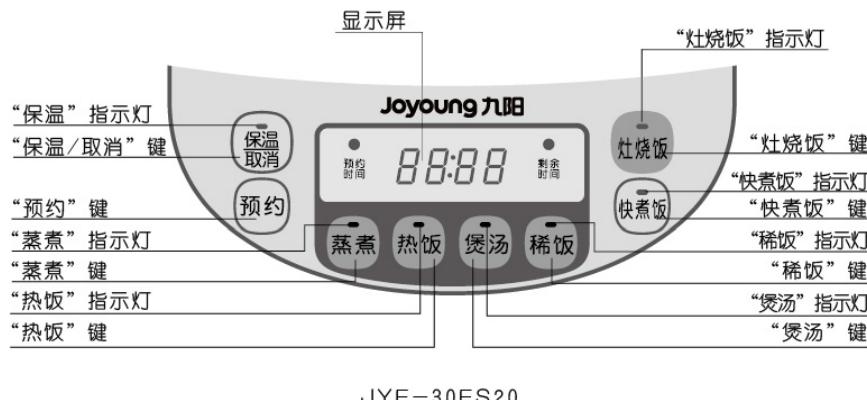


JYF-40FS20/JYF-40FS50/JYF-50FS50/JYF-40FS60A/  
JYF-40FS60B/JYF-40FS60C/JYF-40FS66

## 3. 操作及显示说明

JYF-30FS20/JYF-40FS22/JYF-50FS22

### 1 功能


- 选定所需烹饪功能「灶烧饭」、「稀饭」、「煲汤」、「热饭」、「蒸煮」、「快煮饭」，对应功能指示灯闪亮，5秒钟内没有其它设置则蜂鸣器长响一声，电饭煲进入所选功能烹饪状态。
- 其中「蒸煮」、「煲汤」功能可通过多次按动按键调整烹饪时间。

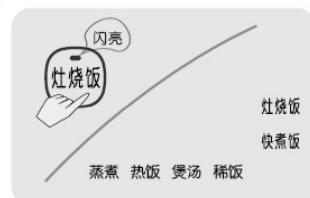

## 2 预约

在「灶烧饭」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」  
「快煮饭」功能选择状态下，可进行  
预约设置。每按一次预约键为10分钟，  
长按2秒后实现累加。

预约范围：1小时~24小时

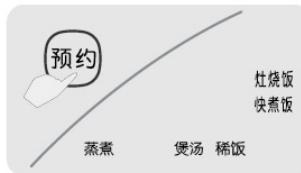


## 3 保温取消

- 在待机模式下，按 [保温/取消] 按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



## 1 功能


- 选定所需烹饪功能「灶烧饭」、「精煮饭」、「粥/汤」、「热饭」、「蒸煮」，对应功能指示灯闪亮，5秒钟内没有其它设置则蜂鸣器长响一声，电饭煲进入所选功能烹饪状态。
- 其中「蒸煮」、「汤/粥」功能可通过多次按动按键调整烹饪时间。
- 选择「快煮饭」功能直接进入烹饪状态。

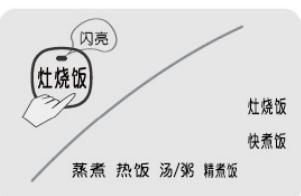

## 2 预约

在「灶烧饭」、「精煮饭」、「汤/粥」、「蒸煮」  
功能选择状态下，可进行预约设置。  
每按一次预约键为10分钟，长按2秒  
后实现累加。

预约范围：1小时~24小时

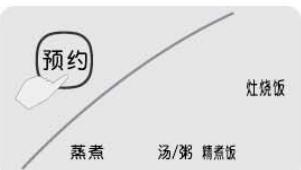

## 3 保温/取消

- 在待机模式下，按 [保温/取消] 按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长12小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



## 4 烹饪进度条显示

本款智能电饭煲特有烹饪进度条，  
可根据煮饭的工作阶段显示工作进  
度，烹饪进程一目了然。



## 炊煮前的准备


### 1

确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是  
否正确；如果蒸汽阀没有安装就  
开始煮饭，可能会有汤汁溢出。



### 2


用配备的量杯正确的称量大米，  
淘洗干净；  
量杯一平杯大约160ml（约140克）  
不可用内胆直接淘洗

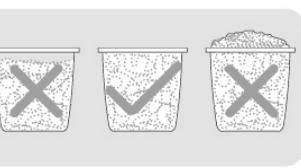


### 3

请在保持 内胆水平放置的情况下参照相应的水位线 来调节水量。  
水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节  
加水量。

- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线



**4** 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

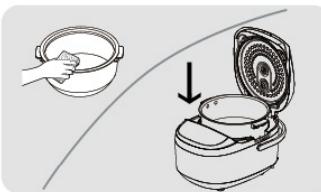

**5** 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。




## 烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

### 烹饪功能


- 选定所需烹饪功能「灶烧饭」、「精煮饭」／「稀饭」、「粥／汤」／「煲汤」、「热饭」、「蒸煮」，对应功能指示灯闪亮，5秒钟内没有其它设置则蜂鸣器长响一声，电饭煲进入所选功能烹饪状态，工作结束后自动进入保温状态。
- 选择「快煮饭」功能直接进入烹饪状态，其中30FS20、40FS22、50FS22需等待5秒钟。

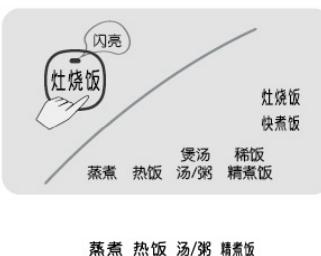

蒸煮 热饭 汤/粥 精煮饭

### 预约功能


**1** 选择需要预约烹饪的功能：  
直接选择「灶烧饭」、「精煮饭」／「稀饭」、「粥／汤」／「煲汤」、「蒸煮」功能；

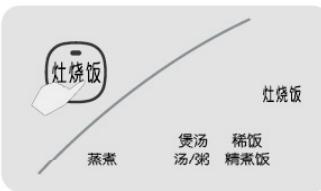

注：在快煮饭模式下仅30FS20、40FS22、50FS22可以预约

**2** 设置预约开始时间：按【预约】键进入设置预约。

- 每按预约键一次增加10分钟，长按2秒后实现累加，最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

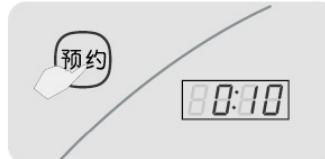

**3** 设置完成后5秒钟内没有其它设置则启动预约；



### 保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下【保温】键进入保温状态。
- 合上电饭煲煲盖，按【保温】键，米饭开始进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长12小时。



保温时间最长12小时。

## 清洁与保养

- 电饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留,请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前,请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。(注意:请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。(例如:香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水,请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗,以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净,在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来,具体操作如下:


**1** 打开煲盖,一只手抓住其中一个可拆内盖把手,另一只手按住煲盖,向外拉可拆内盖把手可拆卸可拆内盖。

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




**2** 用清水将可拆内盖、密封圈洗干净,并用软抹布擦干。


- 可加入少量餐具清洁剂

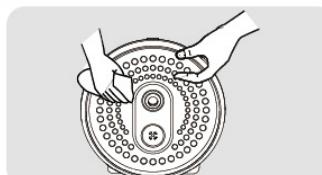


**3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中,再将可拆内盖往里摁进去,听到“咔”声后,安装完毕。

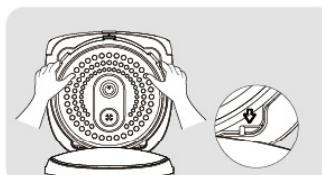


**4** 煲盖上的蒸汽阀可以直接用手抠出,将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干,然后安装到煲盖上。

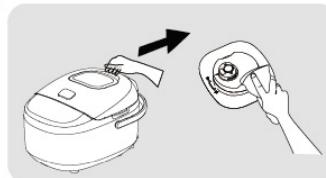

**5** 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物,请用干布擦拭干净,请勿进行水洗。

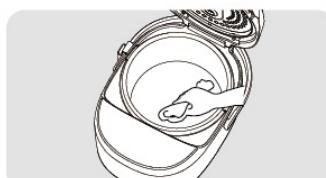

**6** 取出内胆,用柔软的海绵清洗干净,然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放,避免碰撞变形;切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

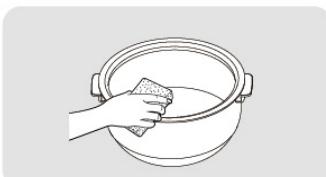

电饭煲清洁保养后,请正确安装可拆内盖、蒸汽阀、饭勺架等,保证电饭煲配件完整,以确保下次的便利使用。

## 产品规格表

型号	JYF-30FS20	JYF-40FS20	JYF-40FS22	JYF-50FS22	JYF-40FS50
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	600W	790W	790W	790W	860W
额定容量	3L	4L	4L	5L	4L
重量	3.3kg	3.3kg	3.3kg	3.6kg	3.3kg
适合人数	2~3人	3~6人	3~6人	3~8人	3~6人
产品尺寸 (mm)	354×251×230	383×282×239	384×282×239	383×282×258	383×282×239
执行标准	GB4706.1-2005 GB12021.6-2008	GB4706.19-2008 GB4343.1-2009		GB17625.1-2012	

型号	JYF-50FS50	JYF-40FS60A	JYF-40FS60B	JYF-40FS60C	JYF-40FS66
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	860W	860W	860W	860W	790W
额定容量	5L	4L	4L	4L	4L
重量	3.5kg	3.3kg	3.3kg	3.3kg	3.3kg
适合人数	3-8人	3-6人	3-6人	3-6人	3-6人
产品尺寸 (mm)	383×282×258	383×282×239	383×282×239	383×282×239	383×282×239
执行标准	GB4706.1-2005 GB12021.6-2008	GB4706.19-2008 GB4343.1-2009	GB4706.19-2008 GB4343.1-2009	GB4706.19-2008 GB4343.1-2009	GB17625.1-2012

型号	JYF-30FS20	JYF-40FS20	JYF-40FS22	JYF-50FS22	JYF-40FS50
能效等级	3级	3级	3级	3级	3级
快煮档热效率值(%)	77	78	78	78	79
待机能耗 (W.H)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
保温能耗 (W.H)	50	60	60	60	70

型号	JYF-50FS50	JYF-40FS60A	JYF-40FS60B	JYF-40FS60C	JYF-40FS66
能效等级	3级	3级	3级	3级	3级
快煮档热效率值(%)	79	79	79	79	78
待机能耗 (W.H)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
保温能耗 (W.H)	70	70	70	70	60

## 维修服务规定

- 本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 本产品如有故障,请不要擅自修理,建议与九阳特约维修点联系。

### 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	电路电源没有接通 线路故障	检查电源是否接通 送指定的售后服务部进行维修
发热盘不加热	电路故障 熔断器烧断 发热盘故障	送指定的售后服务部进行维修
指示灯亮 发热盘不加热	电路故障 发热盘故障	送指定的售后服务部进行维修
饭不熟	煮的量过多或过少	调整米、水总容量,范围在最高至最低刻度线之间
	米与水的比例不对	调整米与水的比例
	内胆未放好,悬空	把内胆轻轻转动,使之恢复正常
	在内胆和发热盘之间有异物	清理异物,但切勿使用水直接清洗
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	传感器故障	
煮成焦饭	内胆未放好,悬空	把内胆轻轻转动,使之恢复正常
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
	传感器故障	
煮粥大量溢出	未放入内胆	切断电源,待饭煲降温后仍可正常使用
	内胆内无水干烧	
	内胆未放好,悬空	
煮粥大量溢出	煮的量过多	将量调整到适中
数码闪烁显示 E1/E2/E3/E4 E5	电路故障	先按取消键,拔电待机器冷却后重新上电仍出现故障请送九阳售后服务部维修

通过以上方法处理后如故障依旧,请联系九阳售后服务处,公司将为您提供良好的售后服务。