

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线 **400-6186-999**

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

自动电饭锅
型号：JYF-80ZJ01
JYF-100ZJ01
JYF-130ZJ01



www.joyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目录

目录	1
前言	2
安全使用注意事项	3-6
各部位名称及使用方法	7-9
• 各部位名称	7
• 操作说明	8-9
清洁与保养	9
产品规格表	10
执行标准	10
故障及处理方法	11
维修服务规定	12
电气原理图	12
装箱明细	12

前言

尊敬的用户：


感谢您购买九阳自动电饭锅。本说明书适用于型号为JYF-80ZJ01、JYF-100ZJ01、JYF-130ZJ01的电饭锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项


- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

危 险

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警 告

在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。




电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

注意


!
工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

!
不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

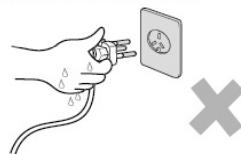

!
拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。


!
请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

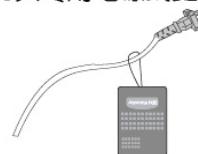

!
工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

!
确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

!
请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

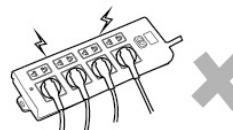

!
插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

!
不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

!
使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

!
本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

!
本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

注意

!
本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

!
本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

!
本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

!
产品发生故障请送九阳售后服务中心维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



!
内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。

!
请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

!
工作过程中，请勿搬移产品。

!
打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

!
当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。

!
在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。



!
产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。

!
内胆底部和边缘应保持干净、胆底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

注意

(!) 在产品工作时,请勿用湿布覆盖煲盖,以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。

(!) 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡,以免发生触电或短路。



(!) 不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热,否则有爆炸的危险。

(!) 盛取米饭等食物时,请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分,以免烫伤。


(!) 请使本产品自带的饭勺,不要使用带有尖锐棱角的器具,以免损坏内胆层造成糊锅。

(!) 严禁使用本产品非自带的内胆,以防过热造成元器件损坏。

(!) 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候,请勿启动操作,以免造成元器件损坏。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

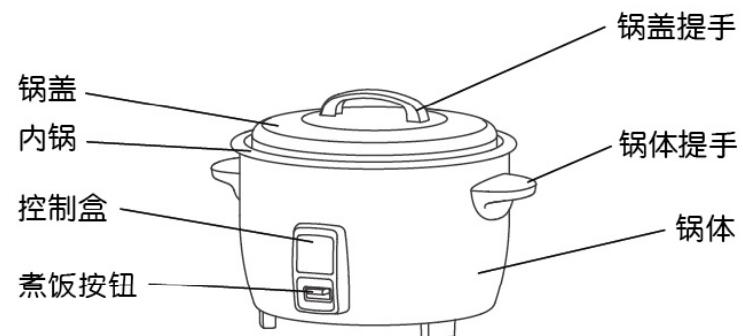

(请以实物为准)


附属品(各一个)

饭勺	量杯	蒸笼(JYF-80ZJ01)

2. 操作说明


1 量取所需的米放在其它容器里，将米淘洗干净。

- 一量杯米为0.18升（约150克）
- 建议不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅或因碰撞而使锅底变形。

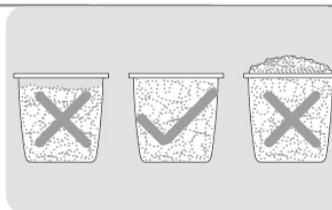


2 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线。


- 内锅刻度线以量杯为单位。例如要煮20杯米时，就将淘好的20杯米放入内锅，然后加水至刻度“20”处。
- 内锅加水量可以根据个人口味进行少量调节。
- 加水时水量不要超过相应功能的最大刻度线，否则会引起溢出，造成故障或短路。

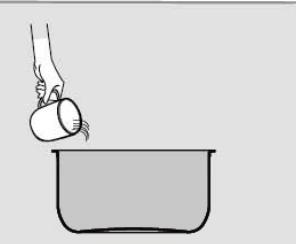

3 将内锅外表面擦干后置入锅体，使米均匀的平铺在内锅底部，然后轻轻地将内锅旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。

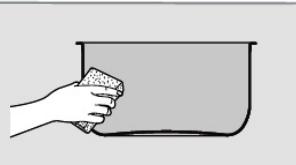

4 插好电源插头，按下“煮饭”按钮，此时电饭锅开始煮饭。

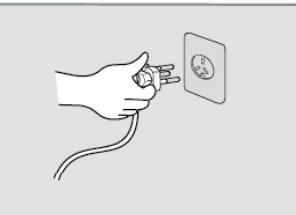

5 当饭煮好后，煮饭按钮自动挑起，电饭锅进入自动保温状态。

- 按钮自动跳起后，让米饭继续焖15分钟再食用，效果更佳。



6 盛饭时，必须使用附带的饭勺，并注意去除粘在饭勺上的干硬饭粒，不要使用金属饭勺，以免刮伤内锅。

清洁与保养

• 电热盘上如果有水，请用布擦干；如果附着有米粒或其它杂物，请用钢丝刷或砂纸打磨掉。

• 内锅放进去之前请把外侧面和底部粘附的水迹、杂物擦掉。

• 请定期清洁锅盖。

产品规格表

型号	JYF-80ZJ01	JYF-100ZJ01	JYF-130ZJ01
额定电源	220V ~ 50Hz	220V ~ 50Hz	220V ~ 50Hz
额定功率	1250W	1550W	1850W
额定容量	8.0L	10L	13L
重量	3.7kg	5.2kg	6.8kg
适合人数	20人以下	25人以下	35人以下
产品尺寸 (mm)	417×350×362	420×355×300	440×440×310

型号	JYF-80ZJ01	JYF-100ZJ01	JYF-130ZJ01
能效等级	3级	3级	3级
热效率值(%)	80	80	80
保温能耗 (W.h)	80	80	80

执行标准

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
 GB12021.6-2008 GB4343.1-2009
 GB17625.1-2012

故障及处理方法

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除措施
1	指示灯不亮	电热盘不发热	<ul style="list-style-type: none"> · 电源没有接通 · 保险丝熔断
		电热盘发热	<ul style="list-style-type: none"> · 指示灯引线松脱 · 指示灯损坏
2	指示灯亮	电热盘不发热	<ul style="list-style-type: none"> · 中间接线松脱 · 电热管元件损坏 · 开关不闭合
		杠杆不动作	<ul style="list-style-type: none"> · 杠杆与按钮活动卡滞 · 磁钢感温失准
3	煮饭焦糊	杠杆跳开但煮饭灯仍点亮	<ul style="list-style-type: none"> · 保温器调温过高 · 开关没有弹开 · 开关短路或损坏
		饭不够熟煮饭时间过长外壳过热	<ul style="list-style-type: none"> · 煮饭时间不够 · 电热盘或锅底变形 · 内锅扁斜, 一边悬空 · 内锅与电热盘间有异物 · 磁钢或传感器表面脏污
4			<ul style="list-style-type: none"> · 根据米的类型增加煮饭时间 · 变形严重需更换 · 内锅放入后轻转几下 · 清除异物 · 用细砂纸清除脏污
5	不能自动保温	保温器松脱或损坏	检查调整或更换保温器

通过以上方法处理后如故障依旧, 请联系九阳售后服务处, 公司将为您提供良好的售后服务。

维修服务规定


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障,请不要擅自修理,建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

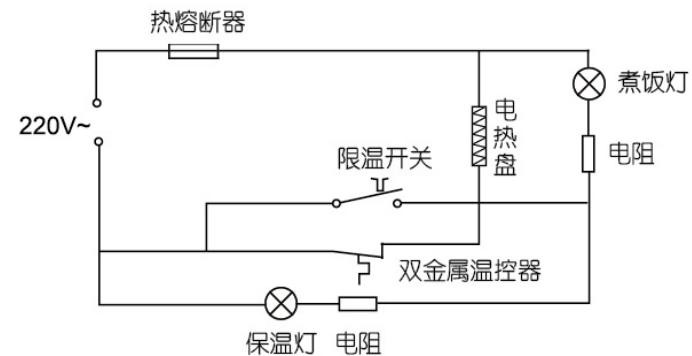

装箱明细

内胆	机体	量杯	饭勺	说明书	保修卡	合格证
1个	1台	1个	1个	1本	1份	1张

V15-1