

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳IH电磁电饭煲

JYF-I20FS63

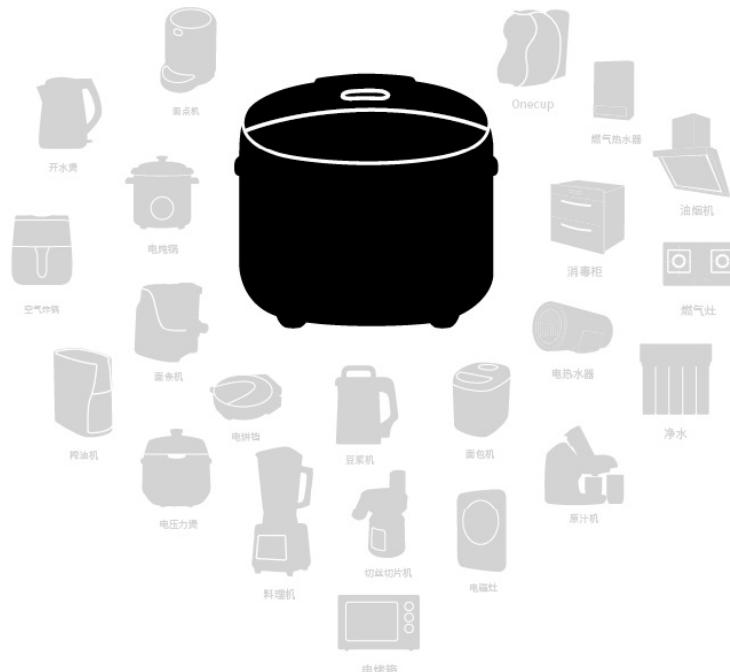

关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiaisha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018  
传真：400 6186 996  
[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线  
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 目录

目录 .....	1
前言 .....	2
九阳电饭煲的特点 .....	3
安全使用注意事项 .....	4-7
各部位名称及使用方法.....	8-11
• 各部位名称.....	8
• 操作面板 .....	9
• 操作及显示说明.....	9-11
炊煮前的准备.....	11-12
烹饪食物 .....	12-14
• 烹饪功能.....	12
• 预约功能.....	12-13
• 定时功能.....	13-14
• 保温功能.....	14
清洁与保养 .....	14-15
产品规格表 .....	16
维修服务规定 .....	16
故障及处理方法 .....	17
电气原理图 .....	18
装箱明细 .....	18

## 前言

### 尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为JYF-I20FS63的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

### 特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## IH电磁感应加热技术简介

### IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，效率大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

### 九阳IH铁釜电饭煲的特点

- ① 专利技术“土灶铁釜”内胆，创新采用纯铁材质，与IH加热技术完美配合，实现电磁能到热能的最优转化；
- ② 专利“聚能环”设计，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- ③ IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌；
- ④ 独创“灶烧提香”技术，完美还原土灶柴火烧饭过程，配合“土灶铁釜”及IH立体加热系统，烹饪出喷香美味的锅巴米饭。

## 安全使用注意事项


- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

### 危 险

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



### 警 告

在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。




电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

## 注意


(!) 工作电源使用220V~ 50Hz交流电, 不得使用其他电源, 否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

(!) 不可用湿手插、拔插头, 否则会引起触电或受伤。

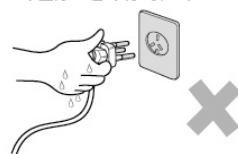

(!) 拔下插头时, 必须握住插头柄, 不能拉扯电源线, 否则易损伤电源线。


(!) 请使用专用电源线, 如电源线损坏, 请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

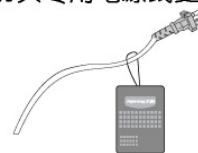

(!) 工作过程中停电时, 请拔下插头, 来电后重新操作。

(!) 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电, 造成触电或火灾。

(!) 请单独使用10A及以上的专用电源插座, 勿与其他大功率电器同时共用同一插座, 以免出现电流过大引起火灾。

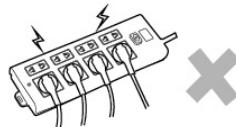

(!) 插头插到插座时, 必须插到底, 否则会因接触不良而导致元件过热烧坏, 引发短路或火灾等危险。

(!) 不使用时, 请拔下电源线插头, 以防短路、器件老化引发自燃等。

(!) 使用前, 必须确保电源线与主机连接可靠, 否则会因接触不良导致器件损坏。

(!) 本产品为I类器具, 插座接地线需保持良好接地。

(!) 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列, 此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

## 注意


(!) 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

(!) 本产品仅供在室内使用, 不可在潮湿的地方和户外使用, 以防触电和器件老化造成损害事故。

(!) 本产品不适用下列人士: 感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童, 确保他们不玩耍本产品。

(!) 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时, 请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。

(!) 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热, 例如煤气炉, 否则容易变形。

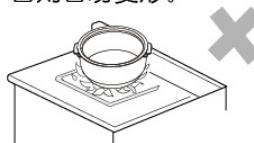

(!) 请不要用于本产品功能以外的用途, 以免造成机器损坏或人身伤害。

(!) 工作过程中, 请勿搬移产品。

(!) 打开包装后, 请即刻将塑料袋放入垃圾桶, 以免儿童玩耍, 造成窒息的危险。

(!) 当产品在工作时, 温度会升高, 请勿直接接触产品的金属部分, 以防烫伤。

(!) 在产品工作时会产生高温和蒸汽, 请勿将手和脸部靠近蒸汽孔, 以防烫伤。



(!) 产品工作时, 请勿打开上盖, 以防造成烫伤。

(!) 内胆底部和边缘应保持干净、胆底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物, 内胆放置平稳, 否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

## 注意

(!) 在产品工作时,请勿用湿布覆盖煲盖,以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。

(!) 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡,以免发生触电或短路。



(!) 不要将任何袋装、罐装或瓶装的物品放入本产品内加热,否则有爆炸的危险。



(!) 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候,请勿启动操作,以免造成元器件损坏。

(!) 盛取米饭等食物时,请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分,以免烫伤。

(!) 请使本产品自带的饭勺,不要使用带有尖锐棱角的器具,以免损坏内胆层造成糊锅。

(!) 严禁使用本产品非自带的内胆,以防过热造成元器件损坏。




(!) 产品发生故障请送九阳售后服务部维修,切勿自行拆卸产品或更换配件,以免引起火灾,触电或受伤。



## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称

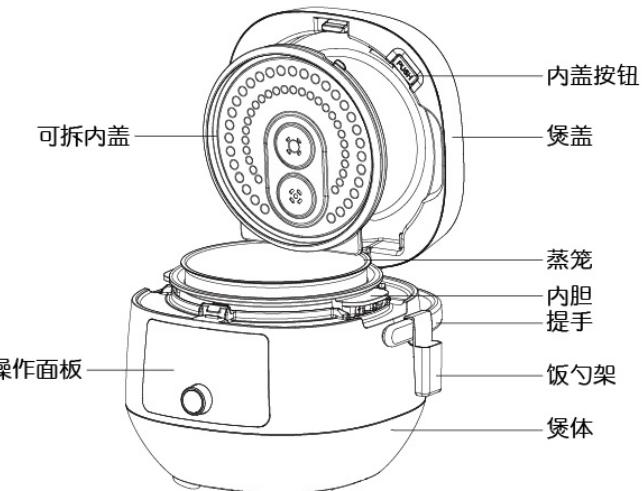


(请以实物为准)

### 附属品 (各一个)




## 2. 操作面板

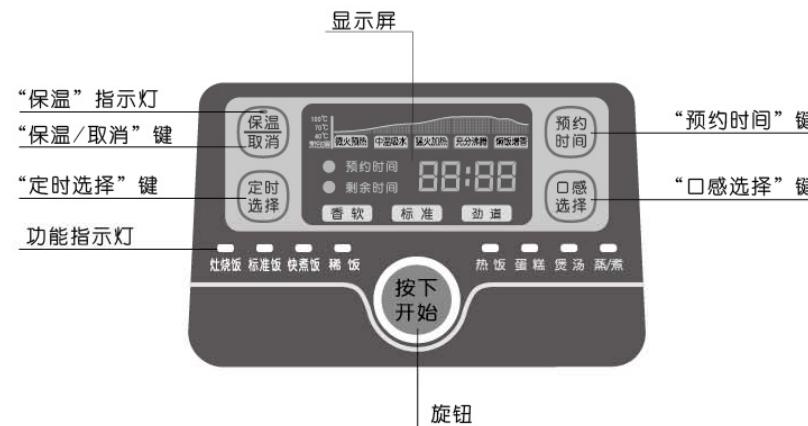

## 3. 操作及显示说明

1

- 在待机模式下，按 [保温/取消] 按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长8小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。

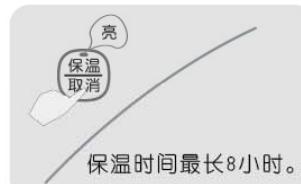


保温时间最长8小时。

2



在「炖烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸/煮」功能选择状态下，可进行预约设置。

最长预约时间为24小时

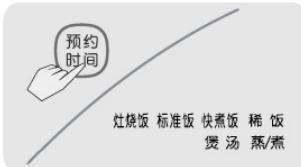

3



在「煲汤」、「蒸/煮」功能选择状态下，可进行定时设置。



4



在「炖烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」功能选择状态下，可按 [口感选择] 键选择「标准」、「香软」、「劲道」三种口感。



5



- 通过旋转 [按下开始] 键，可以循环选择「炖烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「稀饭」、「热饭」、「蛋糕」、「煲汤」、「蒸/煮」功能。
- 按 [按下开始] 键进入烹饪程序；如果设置了预约功能，则进入预约程序，预约结束后进入烹饪程序。




## 6 烹饪进度条显示

本款智能电饭煲特有烹饪进度条，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。



## 炊煮前的准备

### 1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确；如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

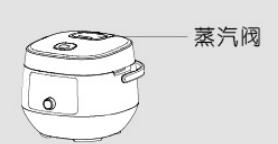


### 2 用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净； 量杯一平杯大约160ml（约140克） 不可用内胆直接淘洗




### 3 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。 水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。


- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线



## 4 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

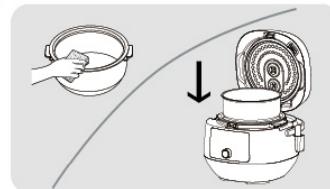

## 5 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。

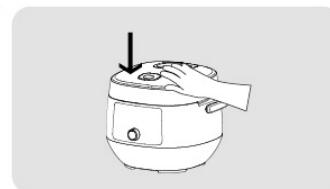

## 烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

### 烹饪功能

- 通过旋转【按下开始】键，可以循环选择「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「稀饭」、「粥/汤」、「煲汤」、「热饭」、「蒸煮」功能，对应功能指示灯闪亮，再按【按下开始】键，电饭煲进入所选功能烹饪状态，工作结束后自动进入保温状态。



### 预约功能

#### 1 选择需要预约烹饪的功能：

- 通过旋转【按下开始】键选择「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸/煮」功能。




## 2 设置预约开始时间：按【预约时间】键进入设置预约。

- 通过按【预约时间】键调整预约时间，每按一次，预约时间增加10分钟，长按【预约时间】键两秒后，实现递增累加；也可以通过旋转【按下开始】键进行预约时间调整，顺时针旋转实现递增，逆时针旋转实现递减；
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。




## 3 按【按下开始】键，进入预约状态。

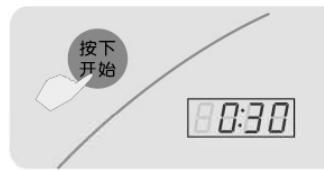

### 定时功能

#### 1 选择需要定时烹饪的功能：

通过旋转【按下开始】键选择「煲汤」、「蒸/煮」功能。

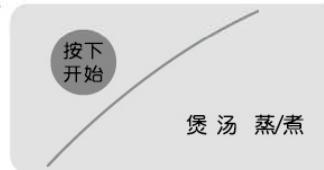

## 2 设置定时时间：按【定时选择】键进入定时设置

- 通过按【定时选择】键调整定时时间，每按一次，「煲汤」功能增加10分钟，「蒸/煮」功能增加5分钟，长按【定时选择】键两秒后，实现递增累加；也可以通过旋转【按下开始】键进行定时时间调整，顺时针旋转实现递增，逆时针旋转实现递减。




## 3 按【按下开始】键，按设定的时间进入烹饪状态。



### 保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下【保温/取消】键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长8小时。

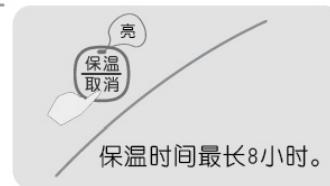

保温时间最长8小时。

### 清洁与保养

- 电饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
  - 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
  - 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。(注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
  - 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。(例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
  - 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
  - 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。
- 为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：

#### 1 打开煲盖，一只手扶住可拆内盖，另一只手按动内盖按钮，可拆卸内盖

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




**2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。

- 可加入少量餐具清洁剂




**3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

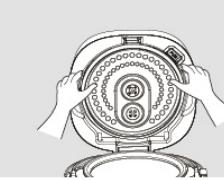


**4** 煲盖上的蒸汽阀可以直接用手抠出，将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干，然后安装到煲盖上。



**5** 电磁线圈盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。

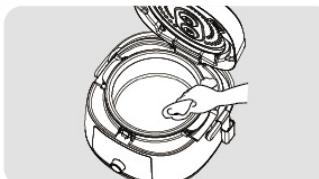

**6** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

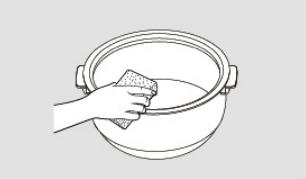

电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀、饭勺架等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

### 产品规格表

型号	JYF-I20FS63
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	800W
额定容量	2L
重量	3.4kg
适合人数	1-3人
产品尺寸 (mm)	275×256×220
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

### 维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。**声明**

本公司保留对本说明书的最终解释权。


本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

代码	故障原因	处理方法
E 0	内部电路出现故障,无法正常工作	拔掉电源后重新插上,仍出现请送九阳售后服务部维修
E 1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警,若仍出现E1报警,请送九阳售后服务部维修。
E 2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警,请送九阳售后服务部维修
E 4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警,请送九阳售后服务部维修
E 5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E 8	通信故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修

## 电气原理图

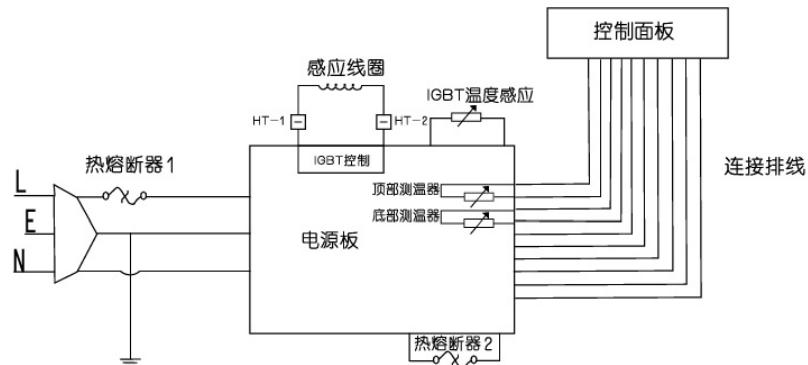

## 装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	饭勺架	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1个	1条