

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线 400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction


九阳IH电磁电饭煲

型号: JYF-I40FS03

JYF-I40FS05

JYF-I40FS06

JYF-I50FS03

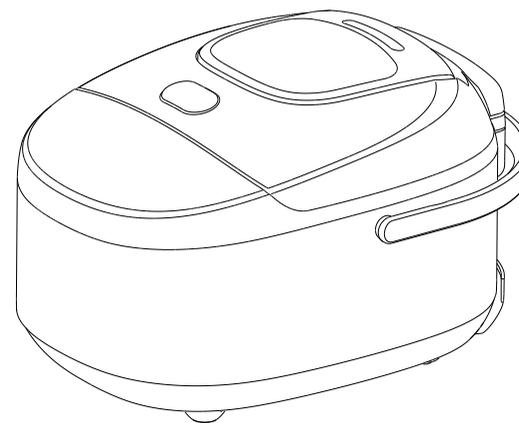

www.joyoung.com

目录

目录	1
前言	2
IH电磁感应加热技术简介	3
安全使用注意事项	4-5
各部位名称及使用方法	6-9
• 各部位名称	6
• 操作面板	7
• 操作说明	7-9
炊煮前的准备	9-10
烹饪食物	10-14
• 预约功能	10
• 定时功能	11
• 保温功能	11-12
• 标准煮	12
• 快速煮	12
• 精华煮	12
• 热饭	13
• 粥汤	13
• 稀饭	13
• 蒸煮	14
• 蛋糕功能	14
清洁与保养	15-16
产品规格表	16
执行标准	16
故障及处理方法	17
维修服务规定	18
电气原理图	18
装箱明细	18

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳IH电磁电饭煲。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为JYF-I40FS03、JYF-I40FS05、JYF-I40FS06、JYF-I50FS03的电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

IH电磁感应加热技术简介

IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

九阳IH电饭煲的特点

IH电饭煲被称为煮饭效果均匀的电饭煲。

- 1 立体IH加热系统，从底部到侧壁均匀加热，米饭粒粒晶莹，松软不塌。
- 2 不锈钢三层复合内胆，配合底部60°角设计，更利于米饭沸腾翻滚，米饭喷香，更营养。
- 3 多种米饭烹饪程序，根据个人喜好选择不同米种、不同口感，充分满足个性化需求。
- 4 天幕式操作界面，超大数码管显示，智能触控按键，人性化操作设计，操作轻松便利。


安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：


 一般的禁止	 禁止拆卸	 禁止溅水
 必须执行	 禁止触摸	 禁止湿手触摸

! 注意事项

- 请不要将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。

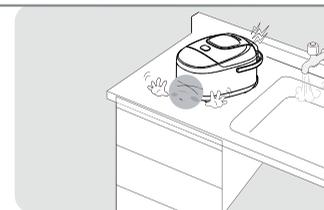


- 请使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。

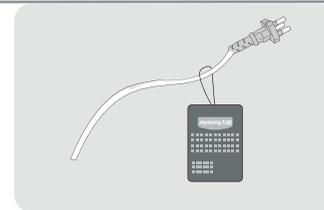

- 请不要在不稳定的地方或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。



- 请不要使用专用内胆以外的锅具，否则容易造成工作异常等。

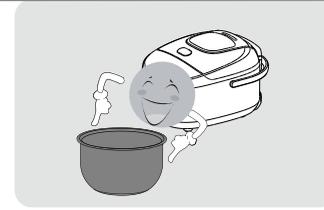

- 请不要在饭煲中放入异物。



- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸、修理。




- 请不要让儿童单独使用产品，必要时请大人在旁边指导操作。



- 使用中或刚刚使用后不久，请不要触摸上盖和煲体的金属部分。



- 请不要用湿手及湿抹布插拔插头。请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。

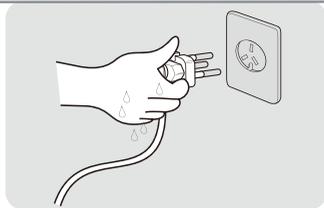


- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。



各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

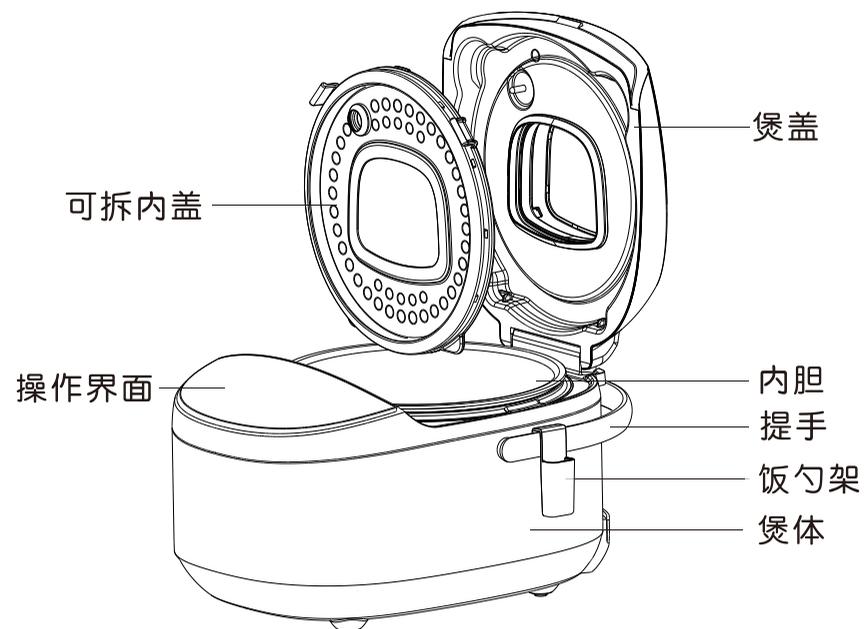


(请以实物为准)

附属品 (各一个)



2. 操作面板

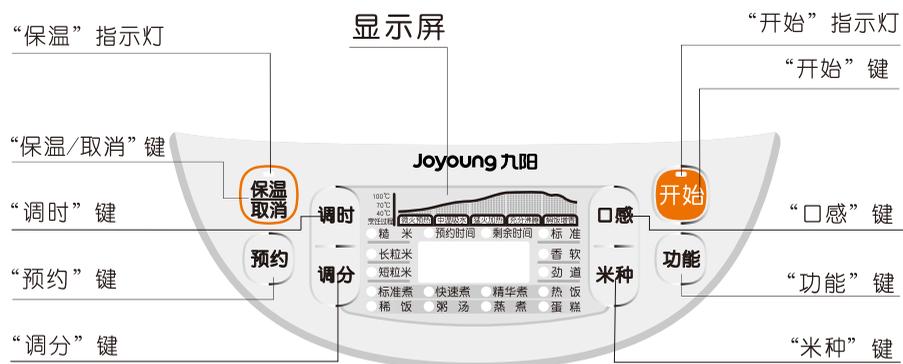

3. 操作说明

1 开始

- 选定所需烹饪功能后,按 **开始** 键,电饭煲开始工作。
- 具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。



例:按“功能”键选择「蛋糕」,屏幕上「蛋糕」键灯亮,再按 **开始** 键,电饭煲开始工作。

2 功能

- 按 **功能** 键,被选定的功能指示灯亮,开始指示灯闪烁,连续按 **功能** 键,烹饪功能按图中顺序移动,选择所需设定的烹饪功能,此功能指示灯常亮,开始指示灯闪烁,按 **开始** 键,进入烹饪状态。



标准煮 快速煮 精华煮 热饭
稀饭 粥汤 蒸煮 蛋糕

3 口感

只能在选择“精华煮”功能后,根据个人喜好可进行米饭口感选择:「标准」、「香软」、「劲道」。



标准
香软
劲道

4 预约

- 在「标准煮」、「精华煮」、「稀饭」、「粥汤」、「蒸煮」功能选择状态下,可以进行预约设置。
- 预约范围为1小时~24小时。



标准煮 精华煮
稀饭 粥汤 蒸煮

5 调时

在预约状态下或在定时的状态下,按此 **调时** 键,可以调整预约的时间,每按一次此键,增加一小时。



1:00

6 调分

在预约状态下或在定时的状态下,按此 **调分** 键,调整预约的分钟,每按一次此键,预约增加十分钟,定时增加5分钟。



0:10

7 保温/取消


在待机模式下,按 **保温/取消** 按键,保温指示灯亮,饭煲进入保温状态,保温时间最长 8小时。保温结束后,自动进入待机模式,其他任何情况下按此键,进入待机状态。



常亮
保温


8 米种

在「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、功能下按此键可以选择:「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。

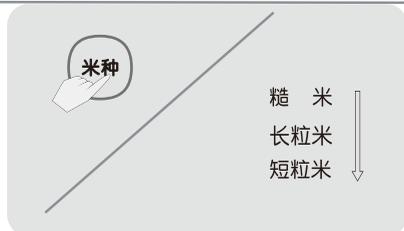

9 米饭智能烹饪进度曲线


本款电饭煲具有米饭智能烹饪曲线, 可根据煮饭的工作阶段显示工作进度, 烹饪进度一目了然。

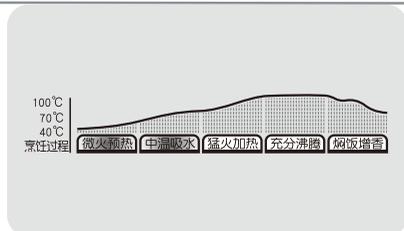

炊煮前的准备

1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确。

- 如果蒸汽阀没安装就开始煮饭, 可能会有汤汁溢出。

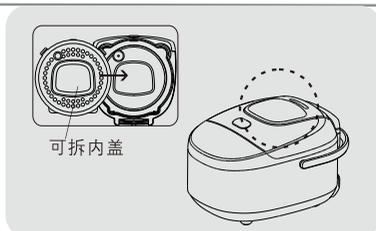


2 用附属的量杯正确的称量大米, 淘洗干净。

- 附属量杯一平杯大约160ml(约150克)
- 可用内锅直接淘洗




3 参照相应的水位线来调节水量 (保持内胆水平)。

- 煮粥的水位线按照「粥」的水位线。
- 水位线刻度仅供参考, 请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。
- 为防止干烧, 在使用蒸煮功能时最低加水量1.8L, 即达到米饭刻度线6的位置。

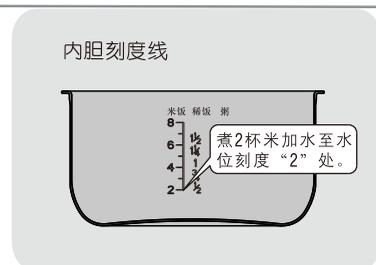


4 将内胆放入电饭煲中。

- 请务必擦去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等, 确保饭煲内外保持清洁。

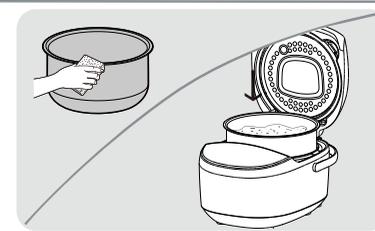

5 合上饭煲上盖, 插上电源插头。

- 按上上盖时, 听到「咔哒」声, 扣合到位。
- 插头要牢固地插到插座上。

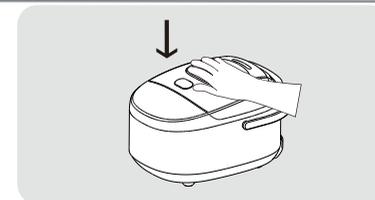


烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作, 根据个人不同需求烹饪食物:


预约功能

1 按【功能】键选择「标准煮」、「精华煮」、「稀饭」、「粥汤」、「蒸煮」功能。

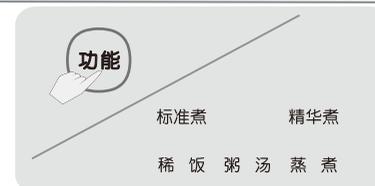

2 设置预约开始时间:

按【预约】键进入设置预约状态, 每按【调时】按键一次增加1小时, 每按【调分】键一次增加10分钟, 最长预约时间为24小时。

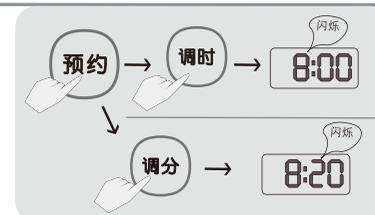


- * 设置的预约时间为烹饪完成时间;
- * 为了防止食物长时间浸泡在水中, 有可能产生异味, 预约时间最好不要超过12小时;
- * 使用预约煮饭时, 煮出的米饭会比较软。

3 按 **开始** 键，电饭煲启动预约功能。



定时功能

1 按 **功能** 键，选择「粥汤」或「蒸煮」功能。

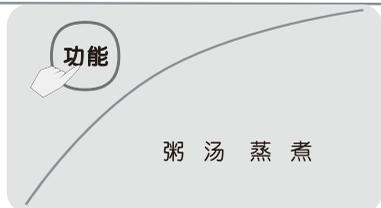

2 设置定时时间


- 按 **调时** 键，每按一次增加1小时；
- 按 **调分** 键，每按一次增加5分钟。



3 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。

保温功能

1 烹饪结束后自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。

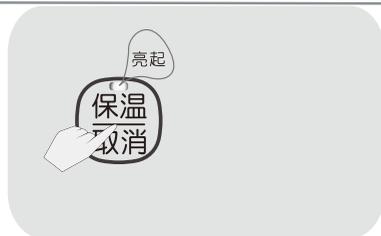


2 合上电饭煲上盖，按 **保温** 键，米饭开始进入保温状态。

3 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长8小时。


标准煮

按 **功能** 键，选择「标准煮」功能，标准煮指示灯和口感的标准指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

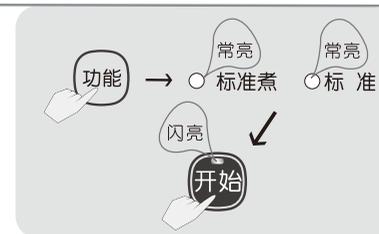


快速煮

按 **功能** 键，选择「快速煮」功能，快速煮指示灯和口感的标准指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

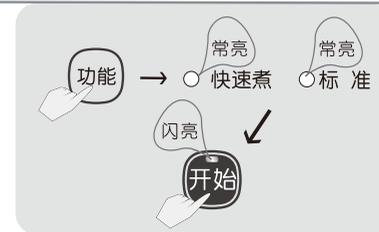

精华煮

按 **功能** 键，选择「精华煮」功能，精华煮指示灯和口感的标准指示灯常亮，开始指示灯闪亮，连续按 **口感** 键选择所需口感，按 **开始** 键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作，煮饭进度条，根据煮饭的工作阶段，显示工作进度。

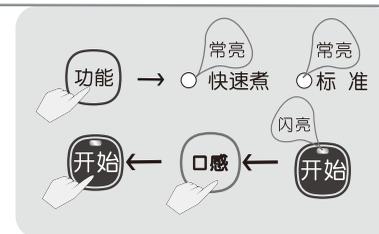

热饭

1 翻松米饭，并使其均匀地平铺在内胆底部。

- 如果米饭量较少，请将米饭集中到内胆中央。




2 在盛有米饭的内胆中加入适量水。

- 如果米饭量较多时，请将水均匀倒入米饭中。




3 合上上盖，按【功能】键，选择热饭功能，热饭指示灯常亮，开始指示灯闪亮，按下【开始】键，电饭煲显示屏显示动态旋转线框，电饭煲开始工作。

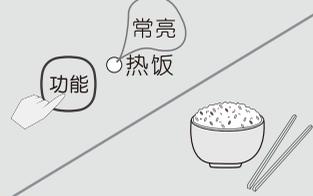


粥汤

按【功能】键，选择「粥汤」功能，粥汤指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示2:00。按下【开始】键，电饭煲开始工作，数码管计时开始倒计时，倒计时结束后进入保温工作。

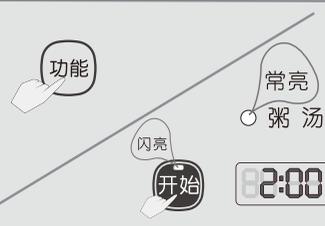


稀饭

按【功能】键，选择「稀饭」功能，稀饭指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示0:40。按下【开始】键，电饭煲开始工作，数码管计时开始倒计时，倒计时结束后进入保温工作。

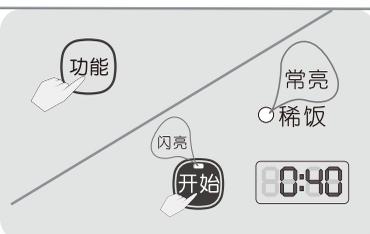


蒸煮

按【功能】键，选择「蒸煮」功能，蒸煮指示灯常亮，开始指示灯闪亮，屏幕显示0:30。按下【开始】键，电饭煲开始工作，数码管计时开始倒计时，倒计时结束后进入保温工作。

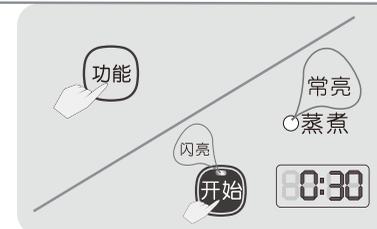

蛋糕功能

1 在内胆底部和边缘抹上色拉油，倒入蛋糕胚，合上锅盖。

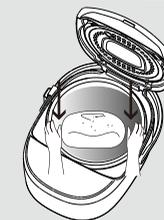

2 按【功能】键，选中「蛋糕」功能。

- 此时蛋糕功能指示灯常亮。



3 按下【开始】键烹饪开始。

- 显示屏开始30分钟倒计时，蛋糕指示图标常亮，开始指示灯常亮。



下表时间为参考的煮饭时间，实际煮饭时间视电压、温度、湿度和水量而定：


烹饪选择	标准煮时间	快速煮时间	精华煮时间
米量	2-8杯	2-8杯	2-8杯
烹饪时间	约45-58分钟	约35-45分钟	约45-60分钟

清洁与保养


- 饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体、等部位以保持饭煲清洁。
(注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。
(例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水，请不要将饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将饭煲彻底清洗干净，请在操作前请小心将可拆卸内盖、蒸汽阀、饭勺架拆下来，具体操作如下：


- 1** 打开煲盖，一只手抓住其中一个内盖把手，另一只手按住上盖，向外拉内盖把手可拆卸内盖。
- 取下可拆卸内盖时请勿拽拉可拆卸内盖上的密封圈。

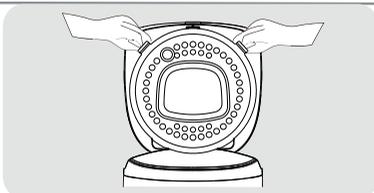


- 2** 用清水将可拆卸上盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。
- 可用少量餐具清洁剂。

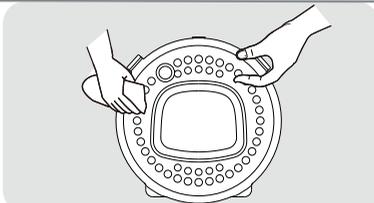


- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入上盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

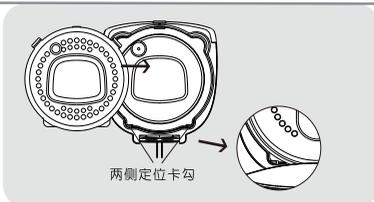


- 4** 按动开关，将蒸汽阀上下盖分离开来，用清水将蒸汽阀清洗干净，并用软布擦干，将蒸汽阀上下盖安装好并扣合，之后安装到煲体盖上。
- 可用少量餐具清洁剂。

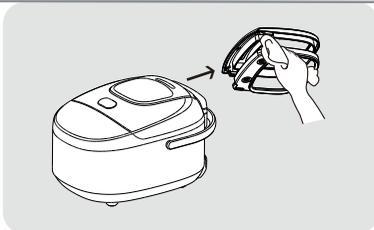

- 5** 发热盘座上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净。
- 请勿进行水洗。

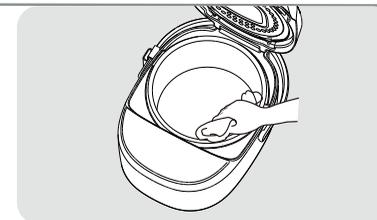

- 6** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。
- 取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；
 - 切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

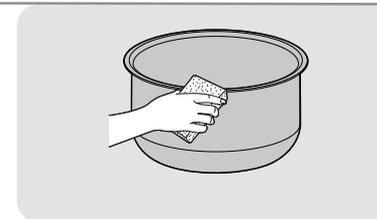

饭煲清洁保养后，请正确安装可拆卸内盖、蒸汽阀、饭勺架等，保证饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	JYF-I40FS03	JYF-I40FS05	JYF-I40FS06	JYF-I50FS03
额定电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	1200W	1200W	1200W	1200W
额定容量	4.0L	4.0L	4.0L	5.0L
重 量	3.7 Kg	3.8 Kg	4.35 Kg	4.2kg
适合人数	3-6人	3-6人	3-6人	3-8人

执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

故障及处理方法

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障无法正常工作	拔掉电源后重新插上仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电磁电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内锅后按下“保温/取消”后解除报警，若仍出现E1报警，请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警，请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警，请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修

维修服务规定


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

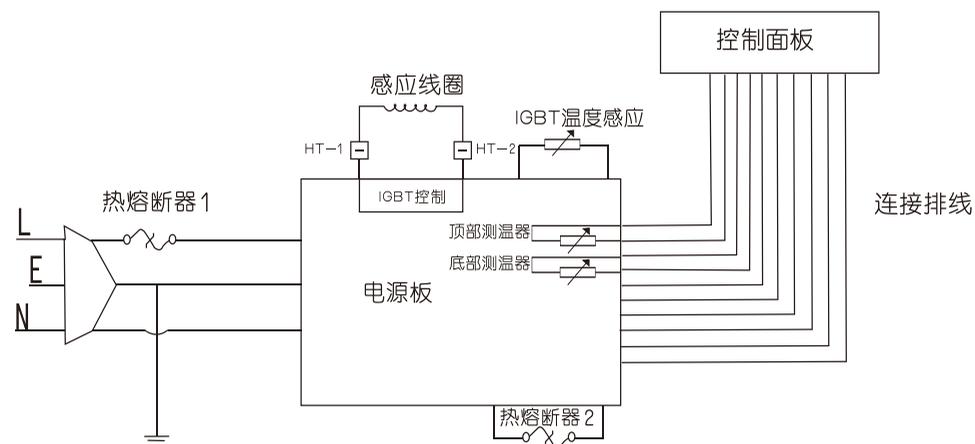

装箱明细

内胆	机体	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	说明书	保修卡	合格证	饭勺架	电源线
1个	1台	1个	1个	1个	1个	1本	1份	1张	1个	1条