


电气原理图

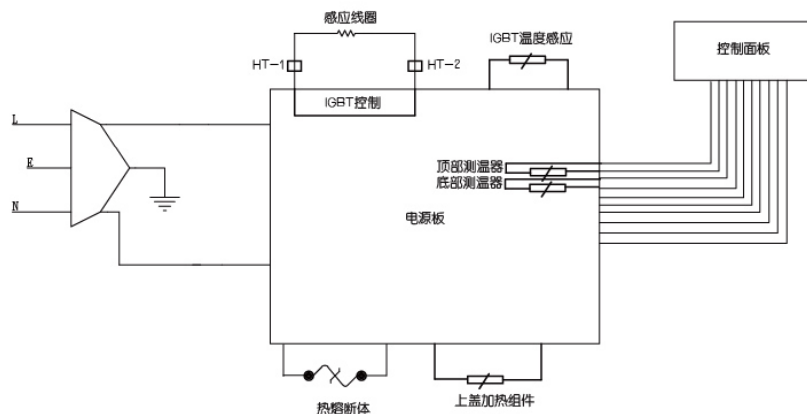

装箱明细

内胆	机体	说明书	保修卡	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	电源线
1个	1台	1本	1份	1张	1个	1个	1个	1个	1条

V15-2

目录

目录	1
前言	2
IH电磁感应加热技术简介	3
安全使用注意事项	4-7
各部位名称及使用方法	8-11
• 各部位名称	8
• 操作面板	9
• 操作及显示说明	9-11
炊煮前的准备	11-12
烹饪食物	12-14
• 烹饪功能	12-13
• 预约功能	13-14
• 定时功能	14
• 保温功能	14
清洁与保养	15-16
产品规格表	17
维修服务规定	17
故障及处理方法	18
电气原理图	19
装箱明细	19

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为JYF-40T1/JYF-50T1/JYF-I40FS08/JYF-I40FS09的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

IH电磁感应加热技术简介

IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

九阳IH铁釜电饭煲的特点

- 1 专利技术“土灶铁釜”内胆，创新采用纯铁材质，与IH加热技术完美配合，实现电磁能到热能的最优转化；
- 2 专利“聚能环”设计，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- 3 IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌；
- 4 独创“灶烧提香”技术，完美还原土灶柴火烧饭过程，配合“土灶铁釜”及IH立体加热系统，烹饪出喷香美味的锅巴米饭。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项 ⚠ 必须遵循操作项 ⚠ 日常注意操作项


危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警告


- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

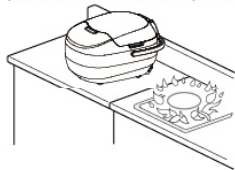

注意

- ⚠ 工作电源使用220V~ 50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
- ⚠ 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

- ⚠ 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

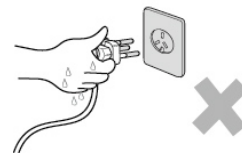

- ⚠ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

- ⚠ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



- ⚠ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

- ⚠ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。


- ⚠ 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- ⚠ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。



- ⚠ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。

- ⚠ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。



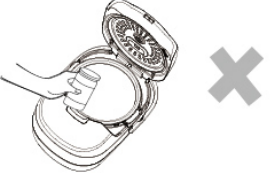

- ⚠ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

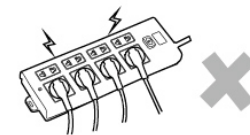

注意

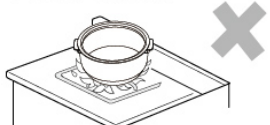
- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- ❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。
- ❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。
- ❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。
- ❗ 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水珠、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

注意

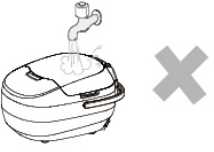- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。
- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。
- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
- ❗ 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，请勿启动操作，以免造成元器件损坏。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

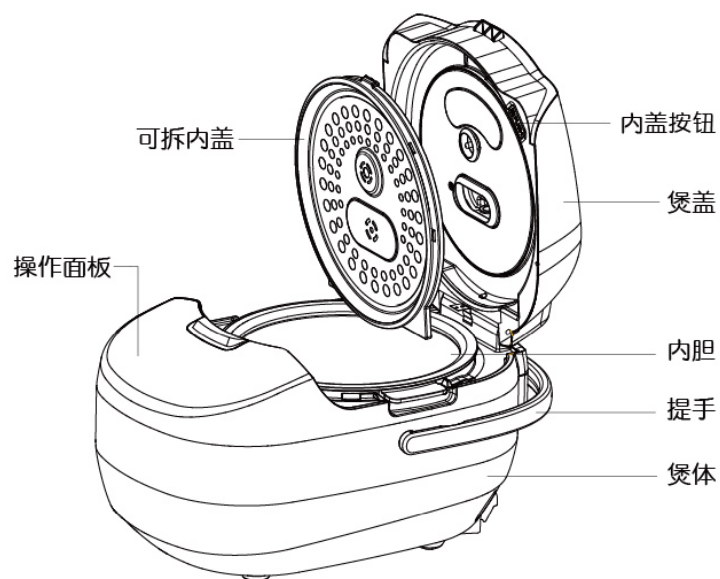

(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺



汤勺



量杯




蒸笼



电源线




2. 操作面板

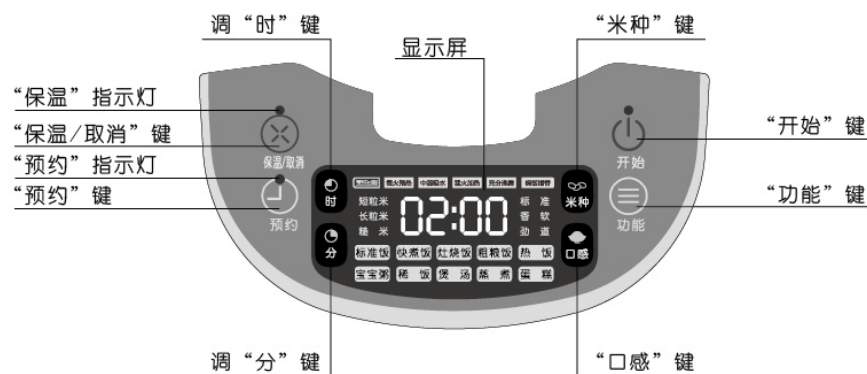

3. 操作及显示说明

1 功能

按 **功能** 按钮, 被选定的功能指示灯亮, 开始指示灯闪烁, 连续按 **功能** 按键, 可循环选择:「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」、「热饭」、「宝宝粥」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」、「蛋糕」。

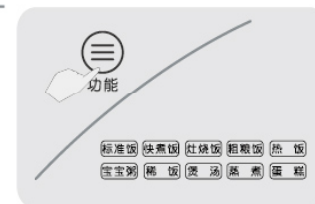


2



开始

选定所需烹饪功能后，按**开始**按钮，电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。

例：按**功能**键选定「煲汤」，「煲汤」指示灯亮，开始指示灯闪烁，再按**开始**键，电饭煲开始工作。

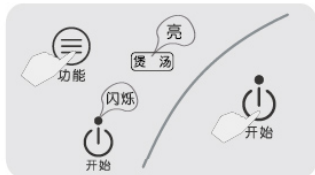

3



口感

在选择「标准饭」功能后，可根据个人喜好可进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。



4



米种

可在「灶烧饭」、「标准饭」、「快煮饭」功能选择状态下，根据个人需求进行米种选择。




5



预约

在「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」、「宝宝粥」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」功能选择状态下，可以进行预约设置。

- 预约时间最长为24小时。

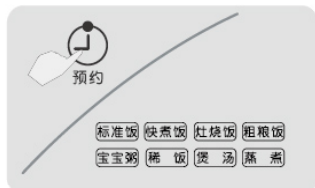

6



时

在预约状态下或可定时设置的状态下，按**时**键，可以调整预约的时间，每按1次此键，增加1小时。



7



分

在预约状态下或可定时设置的状态下，按**分**键，可以调整预约的分钟，每按1次此键，预约增加10分钟。



8



保温/取消

- 在待机模式下，按**保温/取消**按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长8小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



9

烹饪进度显示


本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。



炊煮前的准备

1

确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确；如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

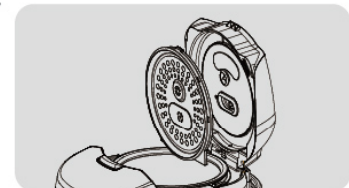

2

用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净；

量杯—平杯大约160ml（约140克）
不可用内胆直接淘洗




3 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。

- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线



4 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

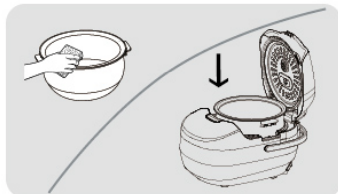

5 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。




烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

烹饪功能

1 按 **[功能]** 键切换进入「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」、「热饭」、「宝宝粥」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」、「蛋糕」功能。

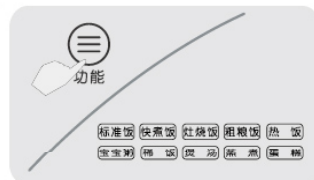


2 其在选择「标准饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」功能后，可根据个人喜好进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。

- 在选择「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」功能下，根据个人需求可进行米种选择：「短粒米」、「长粒米」、「糙米」。



3 按 **[开始]** 键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。

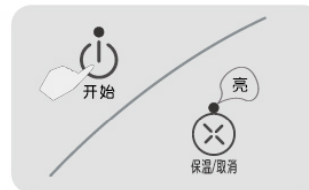

预约功能

1 选择需要预约烹饪的功能：按 **[功能]** 键选择「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」、「宝宝粥」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」功能。



2 设置预约开始时间：按 **[预约]** 键进入设置预约。

- 每按“时”键一次增加1小时，每按“分”键一次增加10分钟。最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。




- 3** 设置完成后按 **开始** 键，电饭煲启动预约。



定时功能

- 1** 按 **功能** 键选择「宝宝粥」、「煲汤」、「蒸煮」功能。

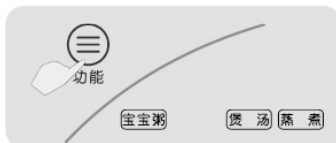

- 2** 按 **时** 键，设置定时时间，每按一次增加1小时；
按 **分** 键，设置定时时间，每按一次增加10分钟。



- 3** 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。



保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长8小时。

清洁与保养

- 电饭煲煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：

- 1** 打开煲盖，一只手扶住可拆内盖，另一只手按动内盖按钮，可取下可拆内盖。

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




- 2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。

- 可加入少量餐具清洁剂



- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

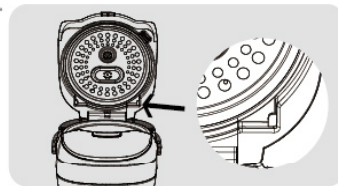

4 按下煲盖上的蒸汽阀按钮可取下蒸汽阀，将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干，然后安装到煲盖上。



5 电磁线圈盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。



6 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型 号	JYF-40T1/I40FS08/I40FS09	JYF-50T1
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
额定功率	1200W	1200W
额定容量	4.0L	5.0L
重量	5.4kg	5.9kg
适合人数	3-6人	3-8人
产品尺寸	412×287×236(mm)	412×287×261(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4343.1-2009	GB4706.19-2008 GB17625.1-2012

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障,无法正常工作	拔掉电源后重新插上,仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警,若仍出现E1报警,请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警,请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警,请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修