

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳IH电磁电饭煲
型号：JYF-I40FS68



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No. 760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com



阳光服务热线 400-6186-999

www.joyoung.com

目录

目录	1
前言	2
IH电磁感应加热技术简介	3
安全使用注意事项	4-5
各部位名称及使用方法	6-8
• 各部位名称	6
• 操作面板	7
• 操作说明	7-8
炊煮前的准备	9
烹饪食物	10-12
• 烹饪功能	10
• 预约功能	11
• 定时功能	12
• 保温功能	12
清洁与保养	12-14
产品规格表	14
故障及处理方法	15
维修服务规定	16
电气原理图	16
装箱明细	16

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲，为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为JYF-I40FS68的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

IH电磁感应加热技术简介

IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，效率大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

九阳IH铁釜电饭煲的特点

- ① 专利技术“土灶铁釜”内胆，创新采用纯铁材质，与IH加热技术完美配合，实现电磁能到热能的最优转化；
- ② 专利“聚能环”设计，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- ③ IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌；
- ④ 独创“灶烧提香”技术，完美还原土灶柴火烧饭过程，配合“土灶铁釜”及IH立体加热系统，烹饪出喷香美味的锅巴米饭。


安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 本产品为Ⅰ类器具，插座接地线须保持良好接地。
- 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 以下为本文中标识的含义：


	一般的禁止		禁止拆卸		禁止溅水
	必须执行		禁止触摸		禁止湿手触摸

！ 注意事项

- 不得将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。

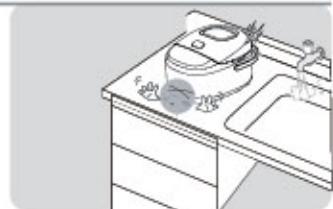

- 工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源。必须单独使用额定电流10A及10A以上的插座，不得与其他电器合用。请使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。
- 请不要用湿手及湿抹布插拔插头。

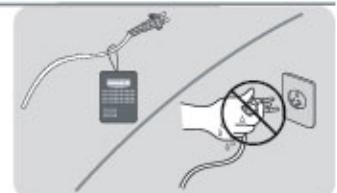

- 请不要在不稳定的地方或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。



- 请不要使用专用内胆以外的锅具或将专用内胆放在其它加热源上使用，否则容易造成工作异常等。



- 请不要在电饭煲中放入异物。



- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸、修理。



- 请不要让儿童单独使用产品，必要时请大人在旁边指导操作。



- 使用中或刚刚使用后不久，请不要触摸煲盖和煲体的金属部分。不要触摸及打开蒸汽阀，以防烫伤。




- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。




各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

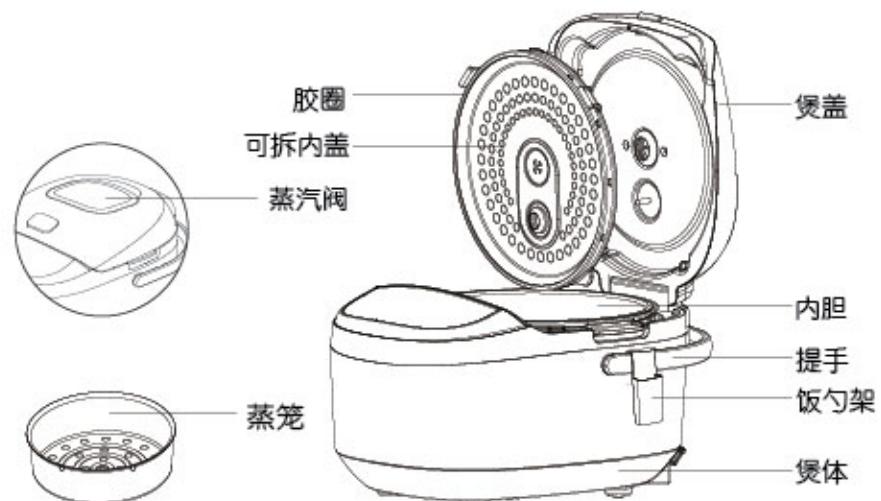


(请以实物为准)

附属品 (各一个)




2. 操作面板

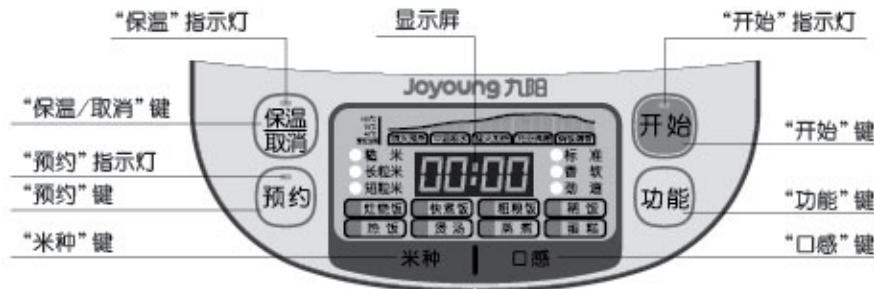

3. 操作说明

1 功能

- 按【功能】键选择所需要的功能，此时被选定的功能指示灯常亮，同时开始指示灯闪烁；
- 连续按【功能】键可循环选择：「灶烧饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「热饭」、「煲汤」、「蒸煮」、「蛋糕」功能。

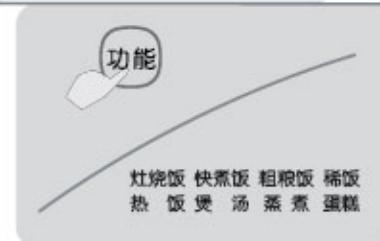

2 开始

- 选定所需要的烹饪功能后，按【开始】按键，电饭煲开始进入烹饪工作状态；
- 具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。
例：按【功能】键选定「煲汤」，此时「煲汤」指示灯亮，【开始】指示灯闪烁，再按【开始】键，电饭煲开始工作。



3 口感

- 在选定「灶烧饭」、「稀饭」功能后，可根据个人喜好进行食物口感选择，连续按【口感】键可循环选择：「标准」、「香软」、「劲道」。
- 在选定「煲汤」、「蒸煮」功能后，按【口感】键可调整烹饪工作时间。




4 米种

- 在选定「灶烧饭」、「快煮饭」功能后，可根据实际进行米种选择，连续按【米种】键可循环选择：「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。



5 预约

- 在「灶烧饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」功能选择状态下，可以进行预约设置，具体设置方法参照预约功能说明；
- 预约范围为1小时~24小时。

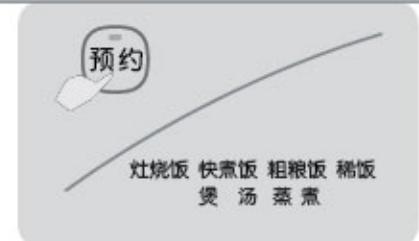

6 保温

- 在待机状态下，按【保温/取消】按键，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长8小时。
- 保温结束后，自动进入待机状态，其他任何情况下按此键，则直接进入待机状态。



7 烹饪进度条显示


本款智能电饭煲特有的烹饪状态显示，可根据煮饭的工作阶段显示工作进度，烹饪进程一目了然。



炊煮前的准备

1 确认可拆卸内盖、蒸汽阀的安装是否正确。

- 如果蒸气阀没安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

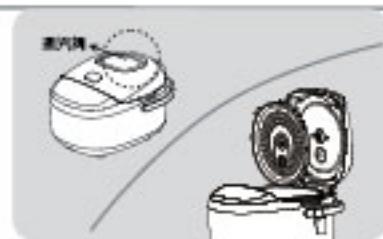


2 用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净。

- 量杯一平杯大约160ml（约140克）
- 不可用内胆直接淘洗




3 请在保持内胆水平放置的情况下参考相应的水位线来调节水量。

- 水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。最多不得超过内胆标注的最高水位线。

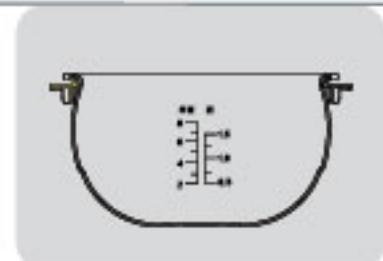

4 将内胆放入电饭煲中。

- 请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内胆附着的米粒和水滴等，确保饭煲内外保持清洁。

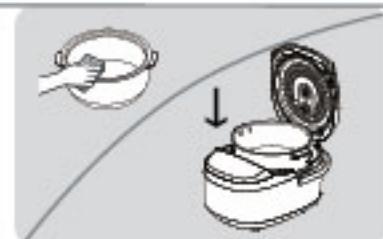

5 合上上盖，插上电源插头。

- 按上上盖时，听到「咔哒」声，扣合到位。
- 插头要牢固地插到插座上。



烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

烹饪功能


1 按 [功能] 键切换进入「灶烧饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「热饭」、「煲汤」、「蒸煮」、「蛋糕」功能。



2 在选定「灶烧饭」、「稀饭」功能后，可根据个人喜好进行食物口感选择，连续按 [口感] 键可循环选择：「标准」、「香软」、「劲道」。



3 在选定「煲汤」、「蒸煮」功能后，按 [口感] 键可调整烹饪工作时间。

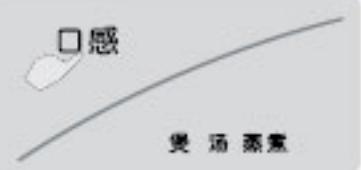

4 在选定「灶烧饭」、「快煮饭」功能后，可根据实际进行米种选择，连续按 [米种] 键可循环选择：「糙米」、「长粒米」、「短粒米」。




5 按 [开始] 键开始烹饪，工作结束后，自动进入保温状态。（蛋糕功能除外）
• 蛋糕功能工作结束后直接进入待机状态。



预约功能

1 选择需要预约烹饪的功能：

按【功能】键选择「炖烧饭」、「快煮饭」、「粗粮饭」、「稀饭」、「煲汤」、「蒸煮」功能。

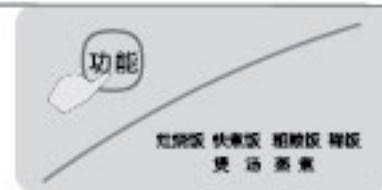

2 在选定「煲汤」、「蒸煮」功能后，按【口感】键可调整烹饪工作时间，调整方法同定时功能设置。若不需调整，则跳过此步。

口感



3 设置预约时间：

按一次【预约】键进入预约时间设置，此时预约指示灯长亮，再按【预约】键可调整预约时间。

- 每按【预约】键一次，预约时间增加10分钟，最长不超过24时。(若长按【预约】键，预约时间可快速调整)
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。
(例：现在是18:00，想在18:00吃饭，只需要设定5:00(屏幕显示时间)，到18:00您就可以享用香甜可口的米饭了。)
- 为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时；
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较香软；
- 设定的预约完成时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

预约

18:00



4 启动预约功能：

时间设置完成后按【开始】键，电饭煲启动预约功能。

- 预约时间设置完成后，必须按开始键才能启动预约功能。启动后，相对应的烹饪功能指示灯、预约指示灯和开始指示灯常亮，屏幕时间开始倒计时。

开始



定时功能

1 按【功能】键选择「煲汤」、「蒸煮」功能。

功能

煲汤 蒸煮



2 按【口感】键，设定烹饪时间，每按一次，烹饪时间增加10分钟（煲汤功能）或5分钟（蒸煮功能）。

口感

00:00



3 按【开始】键，按照设定的时间烹饪。

开始




保温功能

1 烹饪结束后，电饭煲自动进入保温状态（蛋糕功能除外），也可以在待机状态下手动按一下【保温】键直接进入保温状态。

保温

取消

保温时间最长8小时

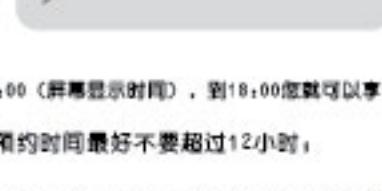

2 进入保温状态时，保温指示灯常亮，保温时间最长8小时，保温8小时之后自动转入待机状态。



清洁与保养

- 电饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。


- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。
(注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线)
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。
(例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。)
- 电器内部严禁进水，请不要将饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：


- 1** 打开煲盖，一只手抓住其中一个可拆内盖把手，另一只手按住煲盖，向外拉可拆内盖把手即可取下可拆内盖。
• 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




- 2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。
• 可加入少量餐具清洁剂

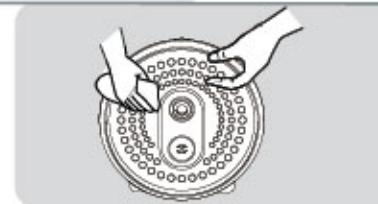

- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

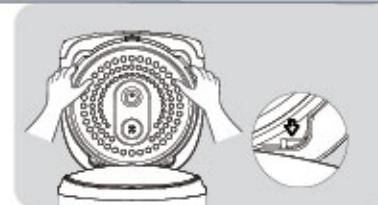


- 4** 煲盖上的蒸汽阀可以直接用手抠出，将蒸汽阀清洗干净并用软布擦干，然后安装到煲盖上。

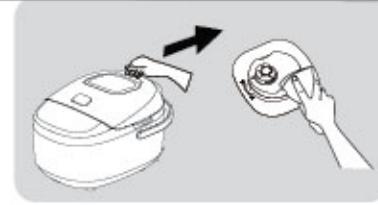

- 5** 电磁线盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。



- 6** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

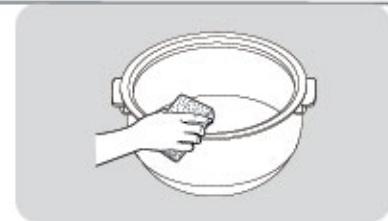

电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀、饭勺架等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

产品规格表

型号	JYF-I40FS68
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	1200W
额定容量	4.0L
重量	5.5Kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	383×282×239(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障,无法正常工作	拔掉电源后重新插上,仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警,若仍出现E1报警,请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警,请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警,请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修

维修服务规定


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障,请不要擅自修理,建议与九阳特约维修点联系。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

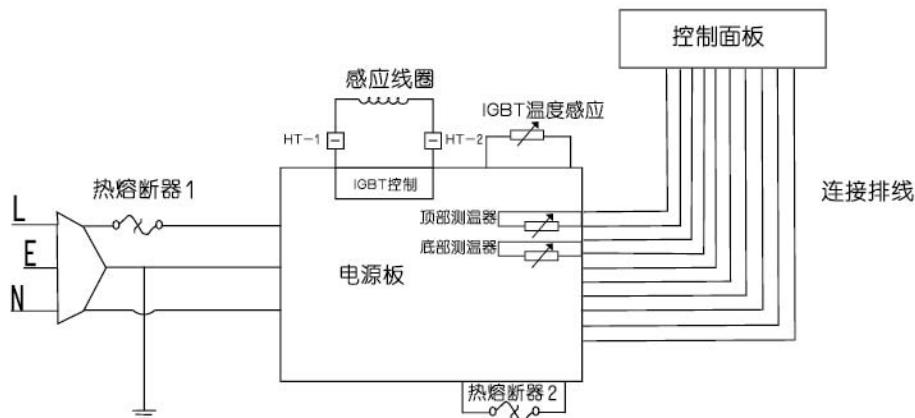

装箱明细

内胆	机体	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	说明书	保修卡	合格证	饭勺架	电源线
1个	1台	1个	1个	1个	1个	1本	1份	1张	1个	1条