

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳开水煲

型号: JYK-08C01



九阳股份有限公司

Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号

传真: 0531-87901901 邮编: 250118

网址: [www.joyoung.com.cn](http://www.joyoung.com.cn)

全国服务热线:

0531-87918008

0531-87901018

400-6186-999


## 目录：

1. 部件说明	1
2. 产品特点	2
3. 技术参数	2
4. 使用方法	3
5. 安全须知	3-4
6. 如何清洁水煲	5
7. 如何消除水垢	5
8. 故障排除	6
9. 装箱明细	7

尊敬的用户：

感谢您选用了九阳开水煲，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是“安全须知”，以便为您提供更好的服务。

## 部件说明

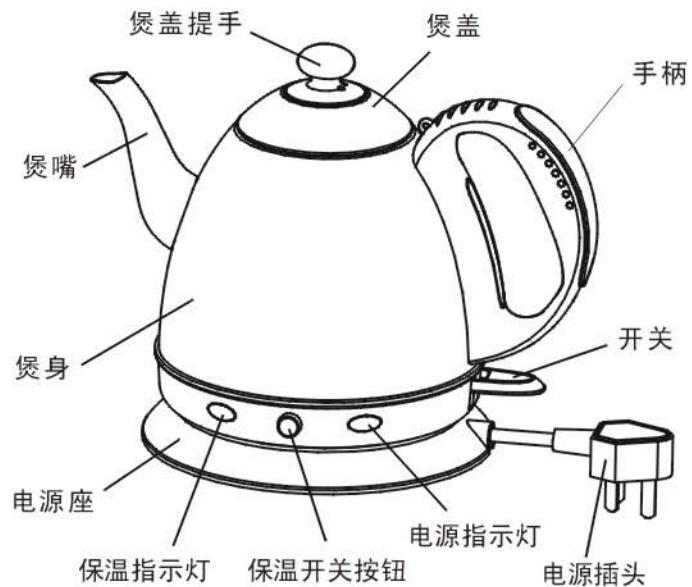

## 产品特点

- 1、保温功能。
- 2、泡奶专用，轻巧方便。
- 3、茶艺专用，乖巧玲珑，尽显东方艺术魅力。
- 4、0.8L小容量设计，随泡随烧，茶香四溢。
- 5、干烧保护断电，安全可靠。
- 6、采用英国进口STRIX温控器。
- 7、无线型煲体设计，360度旋转底座免对位，使用方便。
- 8、隐藏式发热元件设计，热效率高，使用寿命长、易清洗。
- 9、高抛光不锈钢煲身，持久亮丽，高贵大方，卫生耐用。
- 10、满水3-5分钟加热至沸腾，快速节能。
- 11、内设水位高度标尺，水位一目了然。
- 12、工作指示灯显示，水开后自动断电。

## 技术参数

型号	额定电压	额定功率	容量(L)
JYK-08C01	220V	1200W	0.8

## 使用方法

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全须知部分”。
- 2、插上电源线插头后，将水煲盖盖好，放在底盘上，再打开开关，记住不要将水煲的开关打开后再放置在水煲的底座上。
- 3、水烧开后，水煲会自动断电，开关跳回到关的位置。
- 4、需保温时可以选择按下保温开关按钮开始保温。
- 5、倒水前，请等候煲中的水停止沸腾。
- 6、如果水沸腾前水煲提前自动关闭，说明水煲水垢太多，可以通过清除水垢来解决。
- 7、第一次使用前，在水煲内注满水到最大水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗水煲内部，去除异味。

## 安全须知（警告！）

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有小孩靠近时，需有大人严加看管。
- 2、在把水煲接通电源前，请检查所使用的电压与水煲上标示的电压是否相符（额定电压标于煲底）。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭水煲并拔下插头。

- 4、装水量不要超过最大水位线，否则沸水可能会溅出而造成危险。
- 5、请在水平面上使用本产品。
- 6、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把水煲靠近墙边电源插座放置，以免绊倒水煲被开水烫伤。
- 7、为了避免烫伤，在使用水煲前，请务必确认煲盖已正确盖好。
- 8、加热过程中，不要打开煲盖或者移动水煲，否则可能会被烫伤。
- 9、为了防止电气危险，切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。
- 10、在室温低于0摄氏度时，别让水煲电源一直和电源插头连接，否则自动温控器会自动复位导致元件发热。
- 11、电源线和底座损坏后，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 12、不要让水煲干烧，在不使用时，请务必切断电源。
- 13、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把水煲底部和底座擦干。
- 14、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 15、本产品只能用于加热水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 16、当水沸腾时，不要打开煲盖。

## 如何清洁水煲

- 1、每次清洁水煲前，要拔下电源插头并让水煲冷却。
- 2、切勿将水煲、电源线、电源插头和电源座浸于水中。
- 3、确保电子线路干燥。
- 4、用湿布擦拭水煲外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，他们会损伤水煲的表面特性。

## 如何消除水垢

为了保持水煲良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果出现烧水过程提前断电，表明您的水煲需要清除水垢了。可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合水煲的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向煲中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4—5次。
- 3、加入0.5升的水烧开，然后加入25克的柠檬酸，浸泡约15分钟，用清水清洗4—5次。

## 故障排除

故障现象	故障原因与排除方法
水沸腾前水煲提前自动关闭	<ul style="list-style-type: none"><li>✓通常是由煲内水垢引起的，可通过清除水垢来解决。</li><li>✓也可能是由于水煲在无水或水量不足的状态下使用，引起干烧保护装置的启动，按照下列步骤可重新设置：往水煲内重新加入冷水，约2分钟后干烧保护装置复位，水煲即可以重新工作。</li></ul>
水煲不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>✓检查电源插头是否连接完好。</li><li>✓如果电源线损坏，必须到九阳售后服务点更换后再使用。</li><li>✓当水煲干烧，干烧保护装置将启动关闭电源。</li></ul>
水中含有轻微异味	<ul style="list-style-type: none"><li>✓通常在第一次使用时会有此现象，按照第四条中的方法解决。</li><li>✓如果此问题仍然存在，向煲中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。</li></ul>
煲内有水垢生成，或者煲中的水变混浊	<ul style="list-style-type: none"><li>✓这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的，及时清除水垢即可。</li></ul>

## 装箱明细

主机	电源底座	说明书	保修卡	合格证
1台	1个	1本	1张	1个