

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳速饮机

型号: JYK-26GD02



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic & technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999

www.joyoung.com

尊敬的用户：

感谢您使用九阳速饮机。为了便于您正确操作本器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

| | |
|--------------------|-----|
| 前言 | 1 |
| 第一章 安全使用注意事项 | 2-3 |
| 第二章 部件及功能 | 4 |
| 第三章 使用方法 | 5-7 |
| 第四章 清洁及保养 | 8-9 |
| 第五章 产品规格表 | 9 |
| 第六章 产品安全指标 | 10 |
| 第七章 维修服务保证 | 10 |
| 第八章 故障及处理分析 | 11 |
| 电气原理图 | 12 |
| 装箱明细 | 12 |

前言

感谢阁下使用九阳速饮机。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYK-26GD02型速饮机。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：


- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

第一章 安全使用注意事项

- 1、使用前请仔细阅读本说明书。
- 2、检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符(仅指交流电)。
- 3、本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 4、必须使用接地的墙式插座，插头要注意插紧。切勿用万用插座与其他电器同时用。
- 5、拔下电源插头时，须拿住插头拔出，不要用力猛拉或扭曲电源线。
- 6、插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏。
- 7、本机不适用于儿童或残疾人使用，使用时请勿让儿童靠近。
- 8、请不要把产品放在热表面上、不要在高温或接近明火处使用产品。
- 9、将机器和电源线放置远离高温、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘。
- 10、在使用本产品时，请保持离墙边10cm的距离，以保证空气的正常流通。
- 11、请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品。
- 12、开始使用前请保证配件干爽。
- 13、请不要将电源线或速饮机浸入水或其他液体中，以免漏电。
- 14、请不要让电源线接触高温表面或缠绕桌边。
- 15、不要使用不属于本产品所带的其它附件，以避免意外伤害。
- 16、请在水平面上使用本机器，不要把机器放在桌子或台的边缘。
- 17、机器工作时，请不要触碰出水口和蒸汽出口，以防被烫伤。
- 18、机器工作时，请不要移动机器。
- 19、在使用中，不要加水超过水箱标识的最大水位。
- 20、在移动、清洗或不使用时，请先拔下电源插头，并等待机器冷却后再操作。
- 21、对机器进行清洁前，请拔下插头，并确保产品已冷却。
- 22、请注意刚烧好的开水温度很高，取水时请小心避免烫伤。
- 23、在使用本产品加热、出水前，请务必在水箱内加满水，以防止本机发生干烧情况。

- 24、请不要将温度过高的水加入产品再次加热，保证水箱内水为常温水（不超过35℃）。
- 25、在开始使用时可能会有少量水蒸汽或轻微的异味发出，这是正常现象，这是由于在生产过程中保护发热管的特殊材料被气化的原因。
- 26、若电源线损坏，为避免危险，请与本公司维修点、经销商联系更换，或由专业人士更换。
- 27、本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 28、本产品只能用于加热水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质，否则会导致机器非正常使用的损坏。
- 29、严禁自行拆卸或改造本产品。
- 30、不使用时，请务必切断电源。

第二章 部件及功能

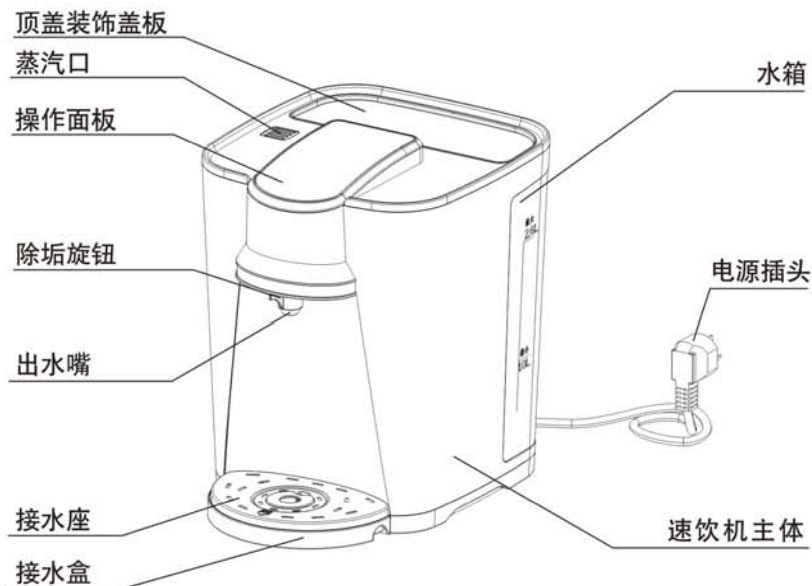

| 部件名称 | 部件功能 |
|--------|---------------------|
| 水箱 | 用于盛水、装水。 |
| 操作面板 | 用于选择各功能模式，并启动或取消烧水。 |
| 接水盒 | 用于收集产品排除的水、汽。 |
| 出水嘴 | 用于出常温水、热水。 |
| 电源插头 | 用于连接额定的交流电源。 |
| 速饮机主体 | 用于烧水、控制产品工作。 |
| 接水座 | 用于放置接水杯。 |
| 蒸汽口 | 用于将排出蒸汽。 |
| 除垢旋钮 | 用于除垢。 |
| 顶盖装饰盖板 | 用于放置水杯并起到防尘作用。 |

第三章 使用方法

★操作步骤

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全使用注意事项”。
- 2、将水箱装上水，盛水时请勿超过最高水位线。然后将水箱安放到机器上。
- 3、检查除垢旋钮是否处于加热位置。
- 4、出水口下方请放置好接水杯。
- 5、将电源插头插入220V/10A及以上的专用插座，机器鸣叫一声，显示屏长亮1秒，然后进入上次退出时的功能等待状态。
- 6、功能等待状态下，按【启动/取消】键，启动出水功能；按功能键（除【启动/取消】键以外的按键），进入对应的功能等待状态；长按【40℃ 蜂蜜/奶粉】键，可调节出水量；长按【80℃ 咖啡/红茶】键，进行除垢操作；长按【童锁】键，启动童锁功能；功能等待状态下，5分钟内无任何操作，则返回关机状态，关机状态下，显示屏熄灭。
- 7、出水过程中，显示屏以跑马灯方式动态显示出水工作状态；此时可按【启动/取消】键，手动停止出水，返回原功能等待状态。
- 8、等到出水口完全没有水滴下后，再取走水杯，以免被开水烫伤。

注意：

- 1、第一次使用时，先用沸水档工作出水，以消除内部水管异味。
- 2、初次使用时，出水口可能会少量水蒸汽喷出，这属于正常现象，待机器工作至稳定后即可消除，不属于机器故障。

★使用说明

一、温度选择

- 1、功能等待状态或关机状态下，短按【80℃ 咖啡/红茶】、【60℃ 果汁/温饮】、【40℃ 蜂蜜/奶粉】、【沸水】、【常温水】任一按键，进入对应的功能等待状态；

- 2、功能等待状态下，显示屏闪烁显示当前温度档位或图标，3秒后，显示屏长亮显示；
- 3、短按【启动/取消】键，机器启动出水，此时可按【启动/取消】键停止出水，返回功能等待状态。

二、出水量选择

- 1、功能等待状态下，长按【40℃ 蜂蜜/奶粉】2秒，水量档位跳到当前水量档位下一档位；同时水量档位闪烁显示，进入水量调节模式；
- 2、水量档位闪烁过程中，可短按【40℃ 蜂蜜/奶粉】键，按照【连续】→【150 mL】→【230 mL】→【300 mL】→【连续】...顺序循环；
- 3、水量档位闪烁3秒后，常亮显示，此时调节水量需要长按【40℃ 蜂蜜/奶粉】键进行操作。

三、缺水提醒功能

- 1、出水工作过程中，若水箱内水很少、无水或水箱安装不到位时，显示屏【缺水】指示灯闪烁，蜂鸣器报警提醒用户加水；报警结束后，返回功能等待状态。
- 2、缺水提醒过程中，用户向水箱内加水至最低水位线以上，则机器恢复正常状态。

四、除垢功能

- 1、将除垢旋钮转至“除垢”档；同时在水箱内盛入按照“第四章 清洁及保养”中“如何清除水垢”进行配比的除垢专用水；
- 2、功能等待状态下，长按【80℃ 咖啡/红茶】2秒，【除垢】指示灯闪烁，进入除垢功能等待状态；此时可按功能键（除【启动/取消】键以外的按键），退出除垢功能等待状态。
- 3、除垢功能等待状态下，按【启动/取消】键启动除垢功能，显示屏以跑马灯方式动态显示出水工作状态；此时可按【启动/取消】键取消除垢功能。
- 4、除垢结束后，请务必将除垢旋钮调节至加热档，同时选择沸水档，连续出几杯水倒掉，除去异味。



五、除垢提醒功能

当机器内部水垢较多时，【除垢】指示灯闪烁，提醒用户进行除垢操作，使机器出水性能更佳。

注意：

考虑到水质不同，水质较硬的地区，建议每月除垢一次，以便保持机器良好出水性能，水质较好的地区可直到除垢提醒后，再进行除垢操作。

六、童锁功能

- 1、功能等待状态下，长按【沸水】键2秒，童锁指示灯【童锁图标】长亮，启动童锁功能；
- 2、童锁状态下，长按【沸水】键2秒，取消童锁功能，童锁指示灯熄灭，返回功能等待状态。

小贴士：

- 1、请勿在水箱内盛入超过35℃的热水进行再次加热。
- 2、请勿在水箱内直接放入速溶咖啡、奶粉、果汁、牛奶等。
- 3、速饮机处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
- 4、本机支持多段调温模式，如需饮用沸水档以下温水，建议使用纯净水。

第四章 清洁及保养

保养前请先拔下电源插头

请勿将产品正在工作、出水时，直接拔掉电源插头，应先停止出水功能，待机器正常冷却至室温，这样有利于延长机器的使用寿命和保障用户人身安全。

如何清洁速饮机

- 1、每次清洁机器前，要拔下电源插头并让机器冷却。
- 2、切勿将机器本体、电源线、电源插头浸于水中。
- 3、确保电气线路干燥。
- 4、用湿布擦拭机器外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会伤害速饮机外壳的光泽。

如何清除水垢

为了保持速饮机良好的工作状态，需要经常清除水垢。您可以下面的方法来清除水垢：


- 1、按每升水30g柠檬酸的比例配制除垢专用水，建议按照“2.0L水：60g柠檬酸”进行操作，可保障最佳除垢效果。
- 2、将除垢旋钮左旋至除垢档位，将装好除垢专用水的水箱安放好。
- 3、在出水口处放置接水容器，选择除垢功能。
- 4、除垢结束后，将除垢旋钮调节到加热位置；然后选择沸水功能，清洗一次。

注意：

- 1、除垢时的接水容器确保容量足够；
- 2、除垢过程中，出水口断续出水，这是正常现象。

如何安装水位浮子

擦洗水箱时若不慎将水箱浮子定位盖脱落，请依照如下方式准确安装水位浮子：

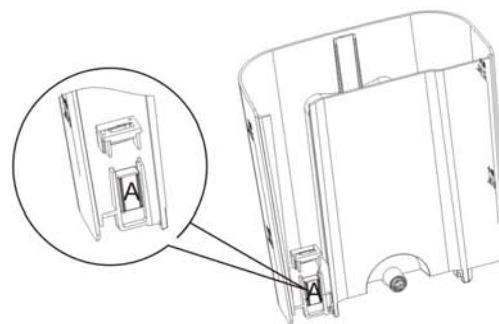

“A”字正向朝向身体放置

第五章 产品规格表

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 | 容积 |
|------------|-------|------|-------|------|
| JYK-26GD02 | 220V~ | 50Hz | 2100W | 2.6L |

第六章 产品安全指标

第八章 故障及处理分析

GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008

第七章 维修服务保证


- 1、产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
- 2、九阳速饮机实行一年保修期。保修期间内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- 3、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 不正常使用及人为损坏；
 - 不按说明书使用；
 - 非经本公司认可的维修或改装；
 - 用户自行拆机；
 - 因不可抗力造成的损坏；
- 5、不属于保修范围内的产品，本公司仍竭诚为您服务，此保修服务不包括附件运输费。

| 故障现象 | 原因分析 | 故障排除 |
|--------------------|---|--|
| 机器不工作 | 指示灯不亮 | 电源插头没有插好。 检查电源、插头插座、电源线，并将它们插到到。 |
| | 缺水指示灯闪烁,蜂鸣器间歇报警 | 外水箱无水或水箱没有放好。 往水箱加满水，并重新卡装水箱到位。 |
| | 机器不加热,显示正常 | 超温保护启动。 机器冷却一段时间后重新启动或联系售后维修部。 |
| 出水量偏小，或蒸汽口有大量蒸汽产生。 | 机器内部结垢 | 进行除垢操作。 |
| 显示E1 | 温度传感器开路报警。 | 1、环境温度过低。 2、线路板故障，请联系九阳售后服务点维修。 |
| 显示E2 | 温度传感器短路报警。 | 请联系九阳售后服务点维修。 |
| 显示E3 | 1、加热管干烧报警； 2、外水箱没有安装到位。 3、故障报警过程中，出水口会间歇出10秒左右的常温水冷却机器。 | 1、重新安装水箱，安装到位。 2、手动按“启动/取消”键，取消报警；然后将机器冷却放置几分钟后操作。 3、如仍存在此故障，请联系九阳售后服务点维修。 |
| 显示E4 | 温度传感器失效。 | 请联系九阳售后服务点维修。 |
| 显示E5 | 电压低于160V。 | 待电压恢复正常后再试。 |
| 显示E6 | 电压高于265V。 | 待电压恢复正常后再试。 |

备注：

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

电气原理图

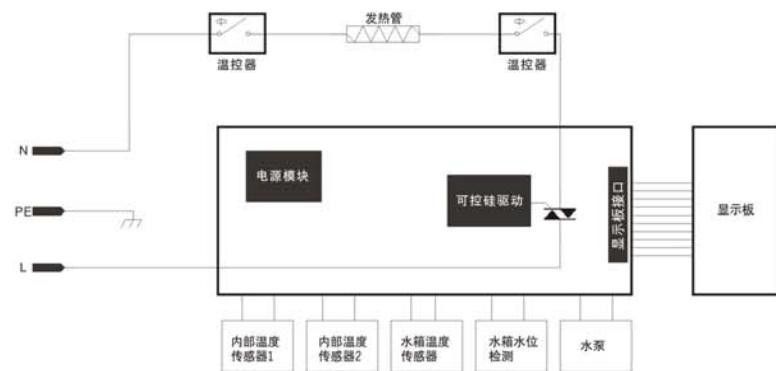

装箱明细

| 主机 | 水箱 | 接水座 | 顶盖装饰盖板 | 保修卡 | 说明书 | 合格证 |
|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|
| 1台 | 1个 | 1个 | 1个 | 1本 | 1本 | 1张 |